




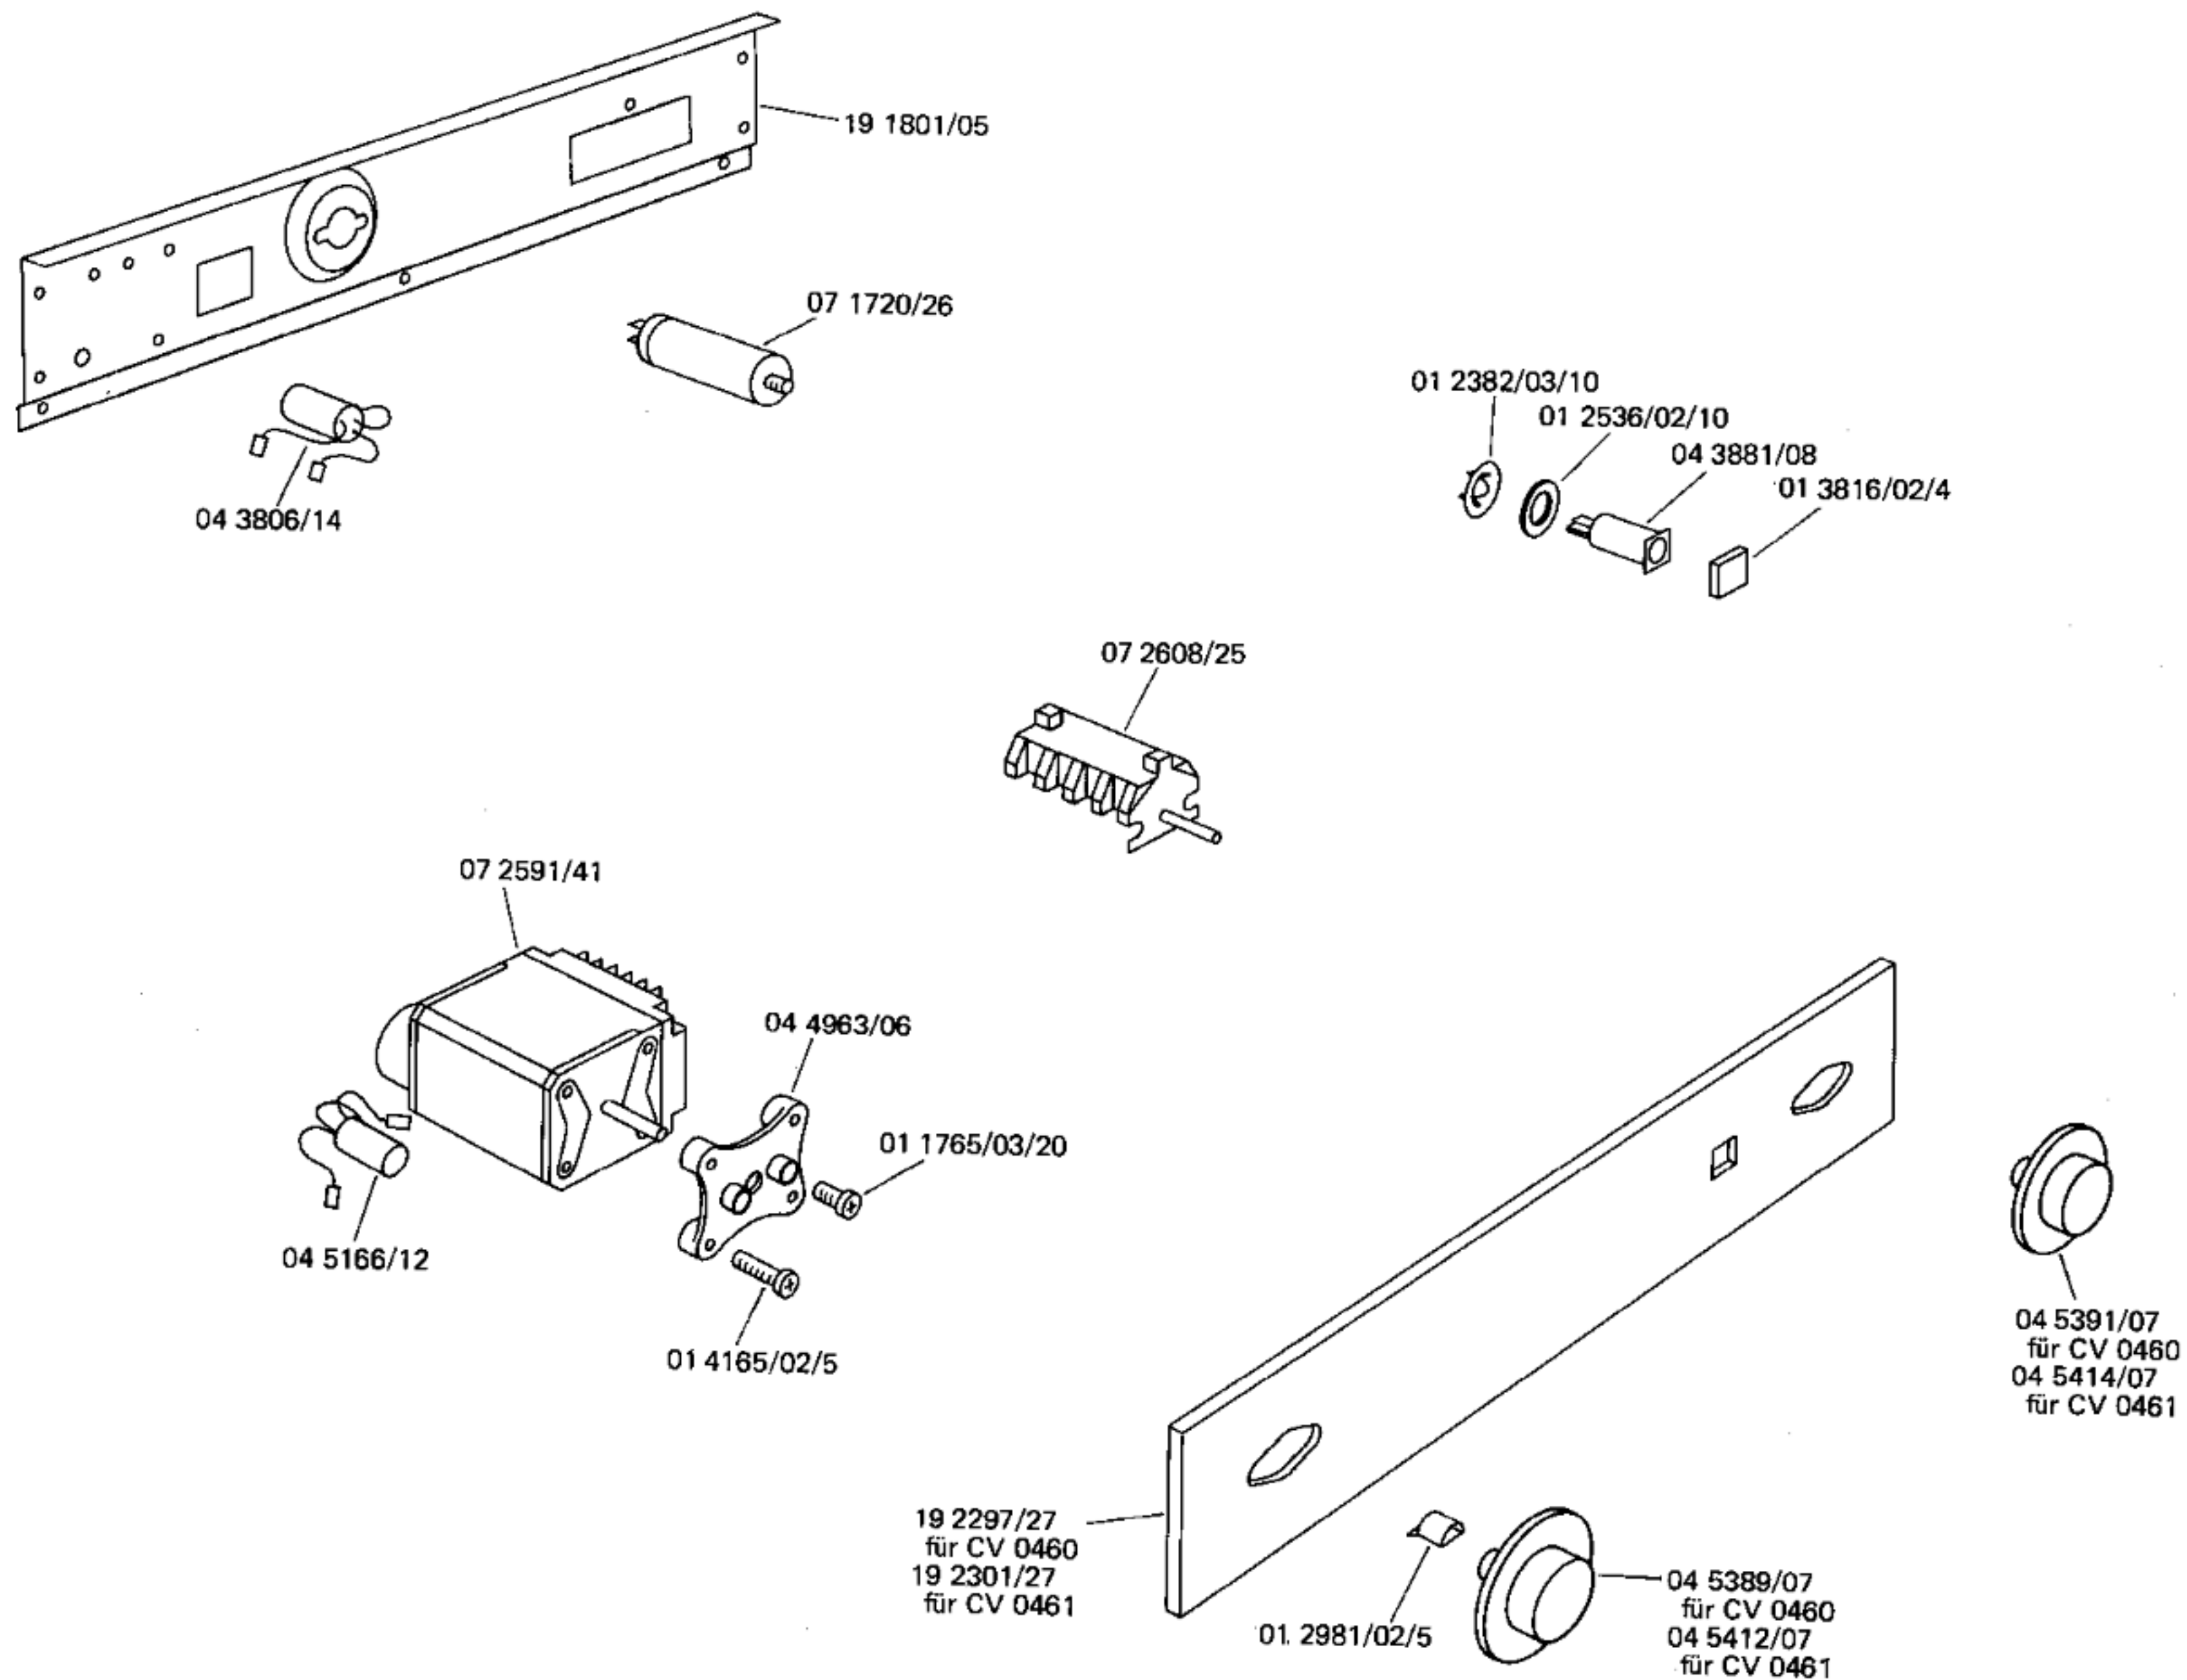


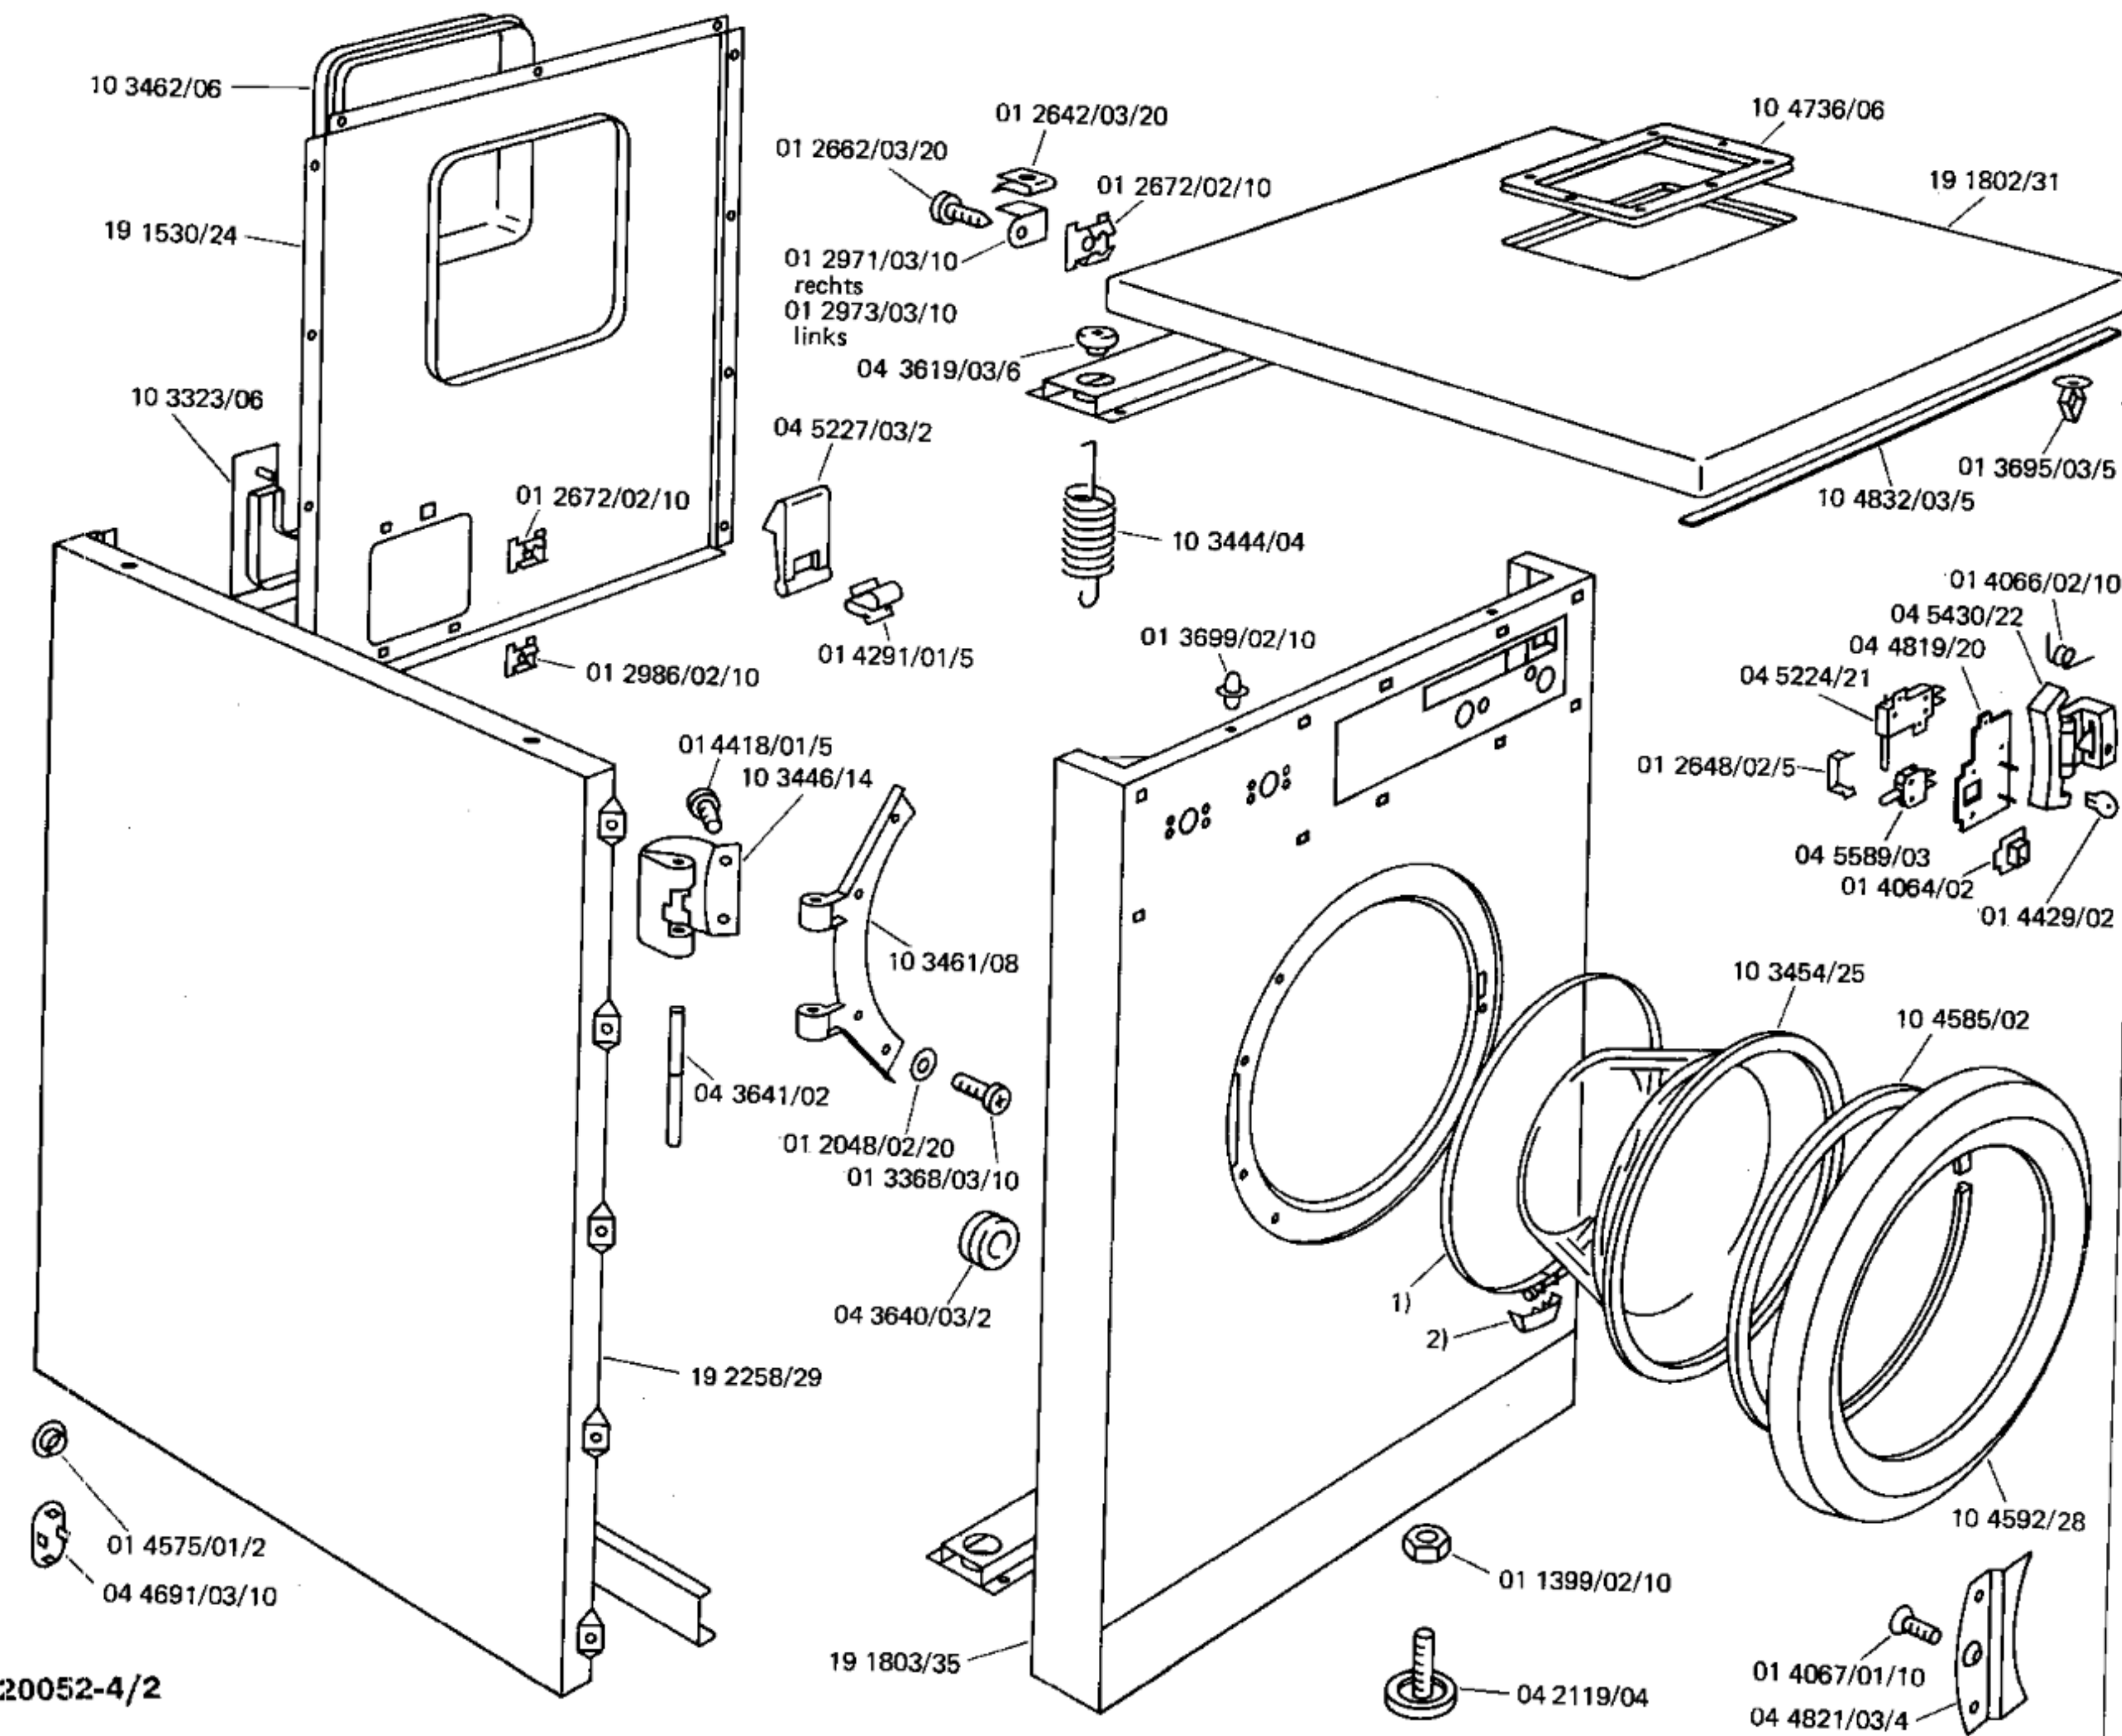

- 1) 19 1771/03
Ring
19 2335/07
Schelle
- 2) 01 4083/04/10
Steckhülse
01 4470/01/2
Kappe

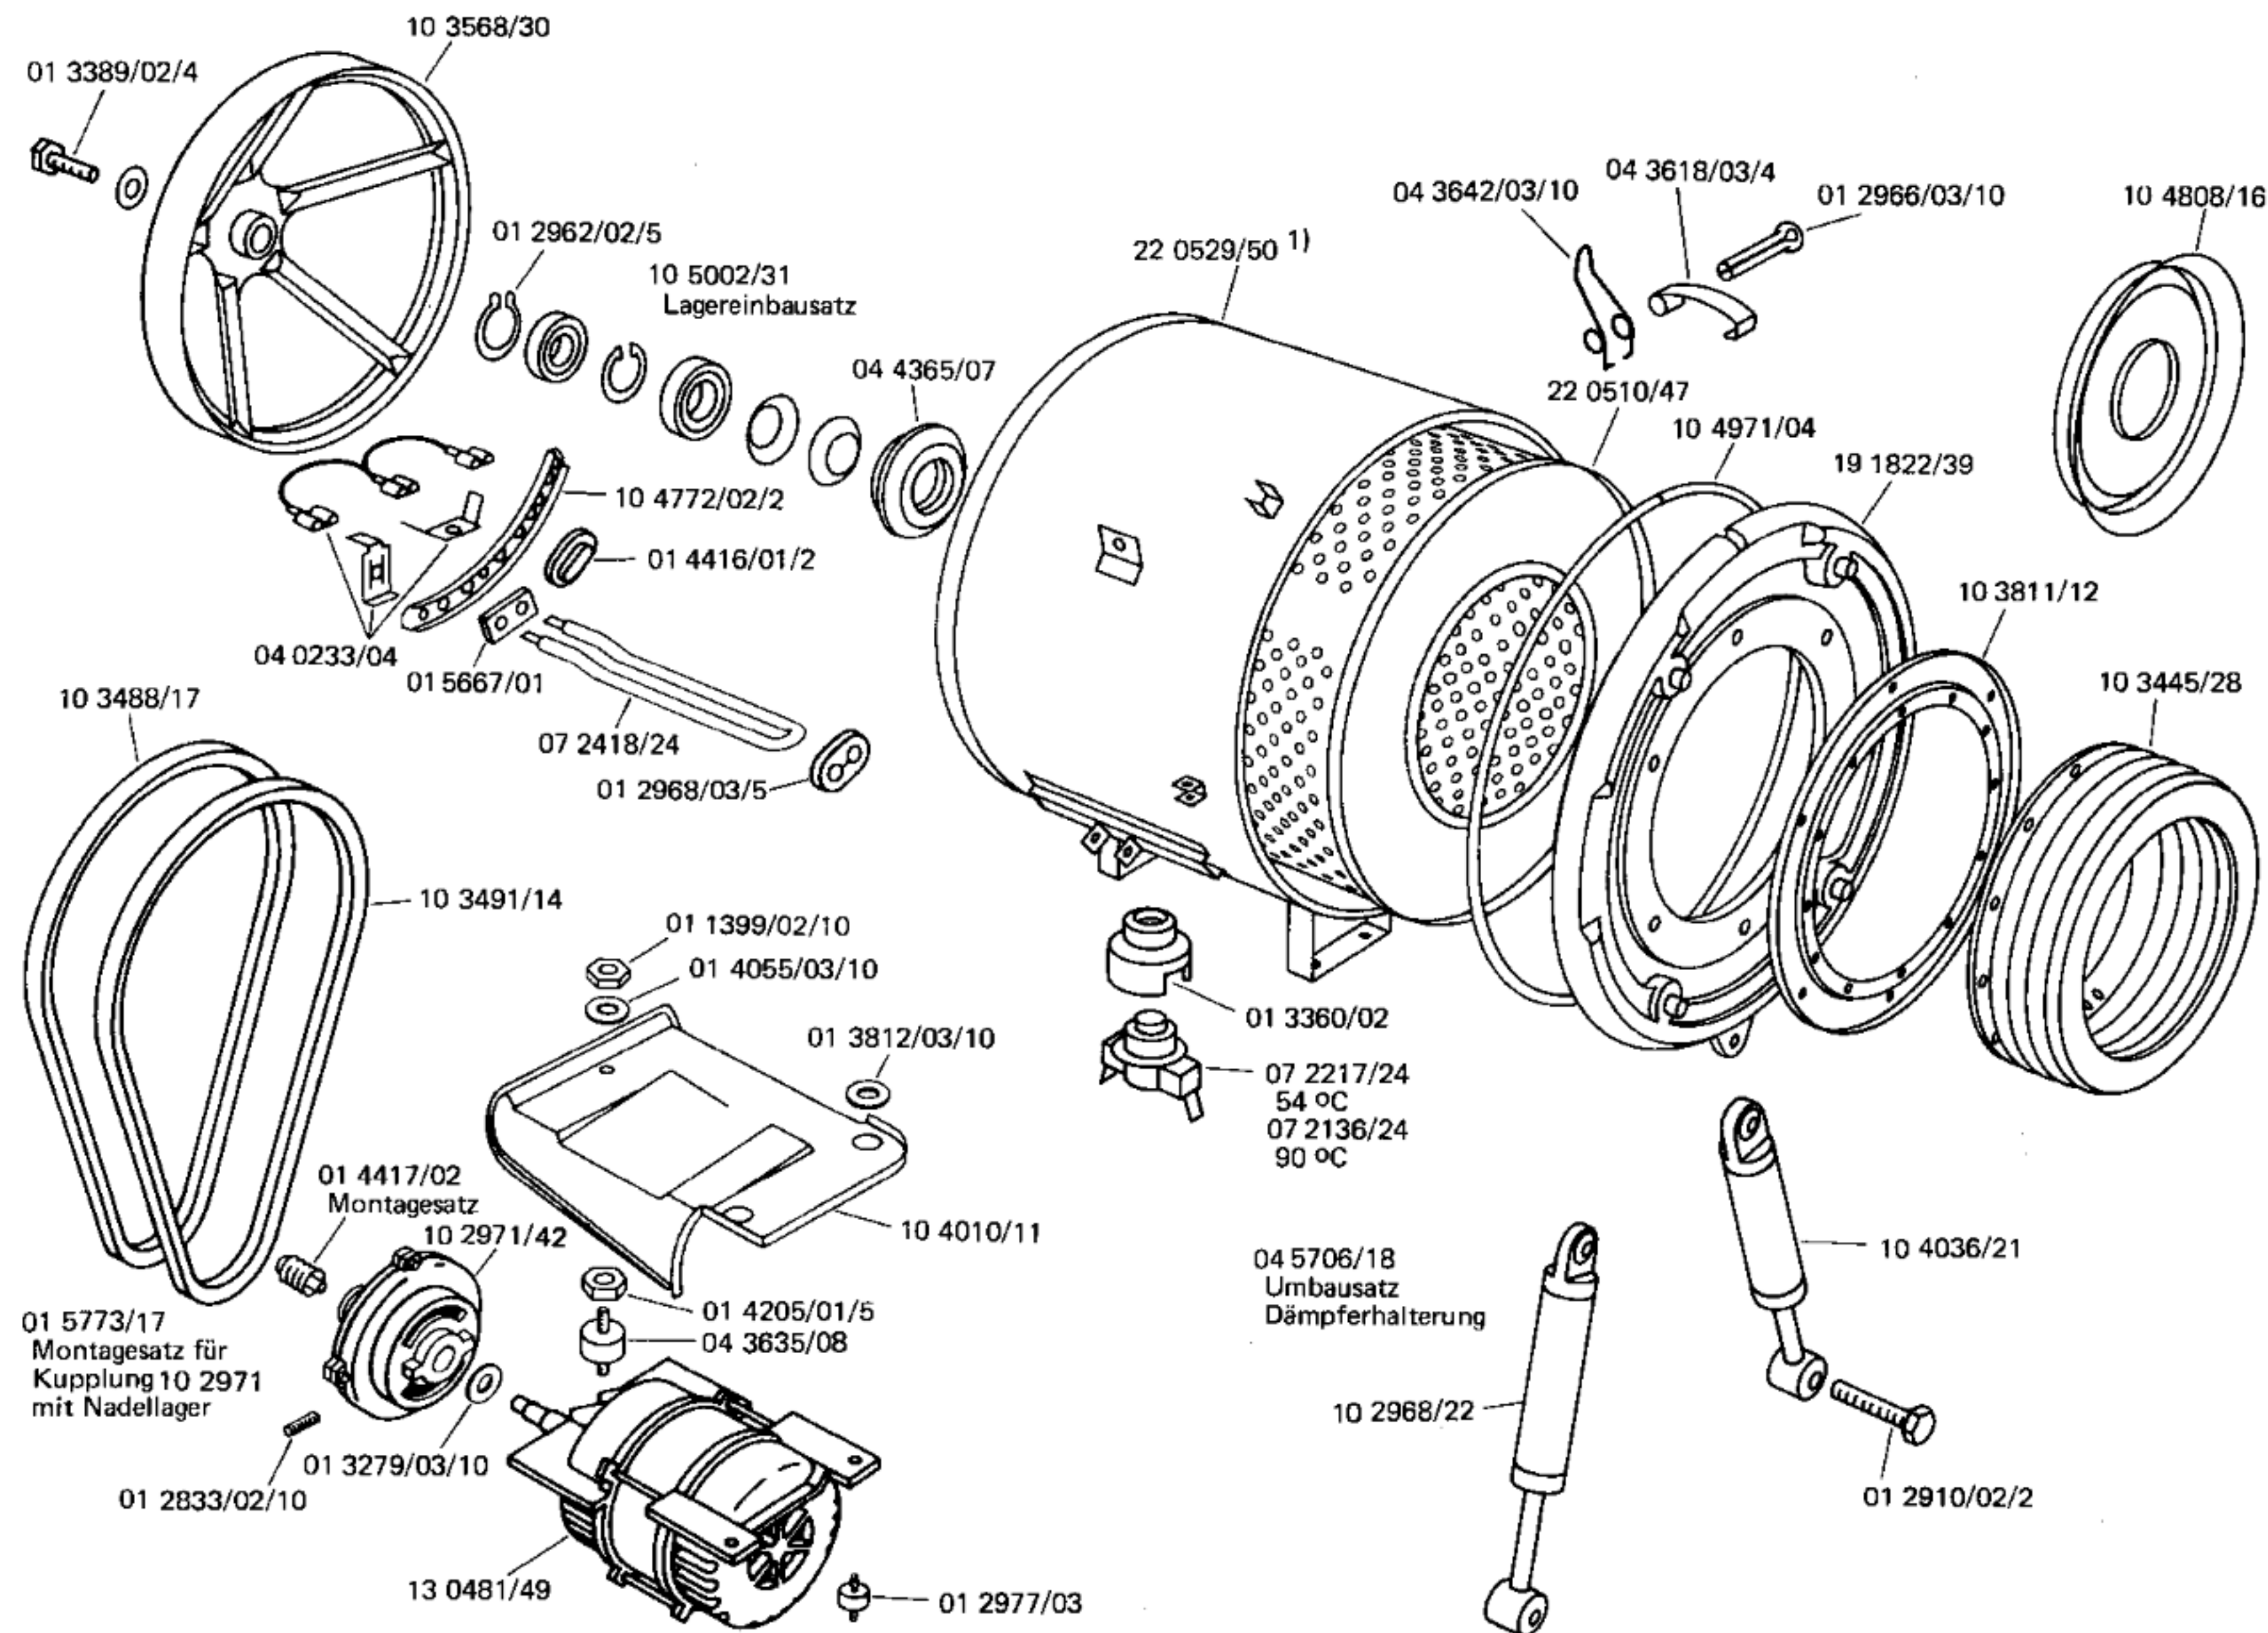

1) Nach Aufbrauch des Laugenbehälters 22 0529 wird als Ersatz 22 0709 bereitgestellt. Zusätzlich muss dann die Wellendichtung 04 5745 oder der Lager-Einbausatz 10 5499 eingesetzt werden. Tank 22 0709 will be provided when stocks of 22 0529 are exhausted. Bearing mounting kit 10 5499 or shaft seal 04 5745 must then also be installed. Dès que la réserve des cuves 22 0529 sera épuisée, la cuve 22 0709 sera fournie. En ce moment, installer aussi le jeu de montage pour paliers 10 5499 ou le joint flexible 04 5745

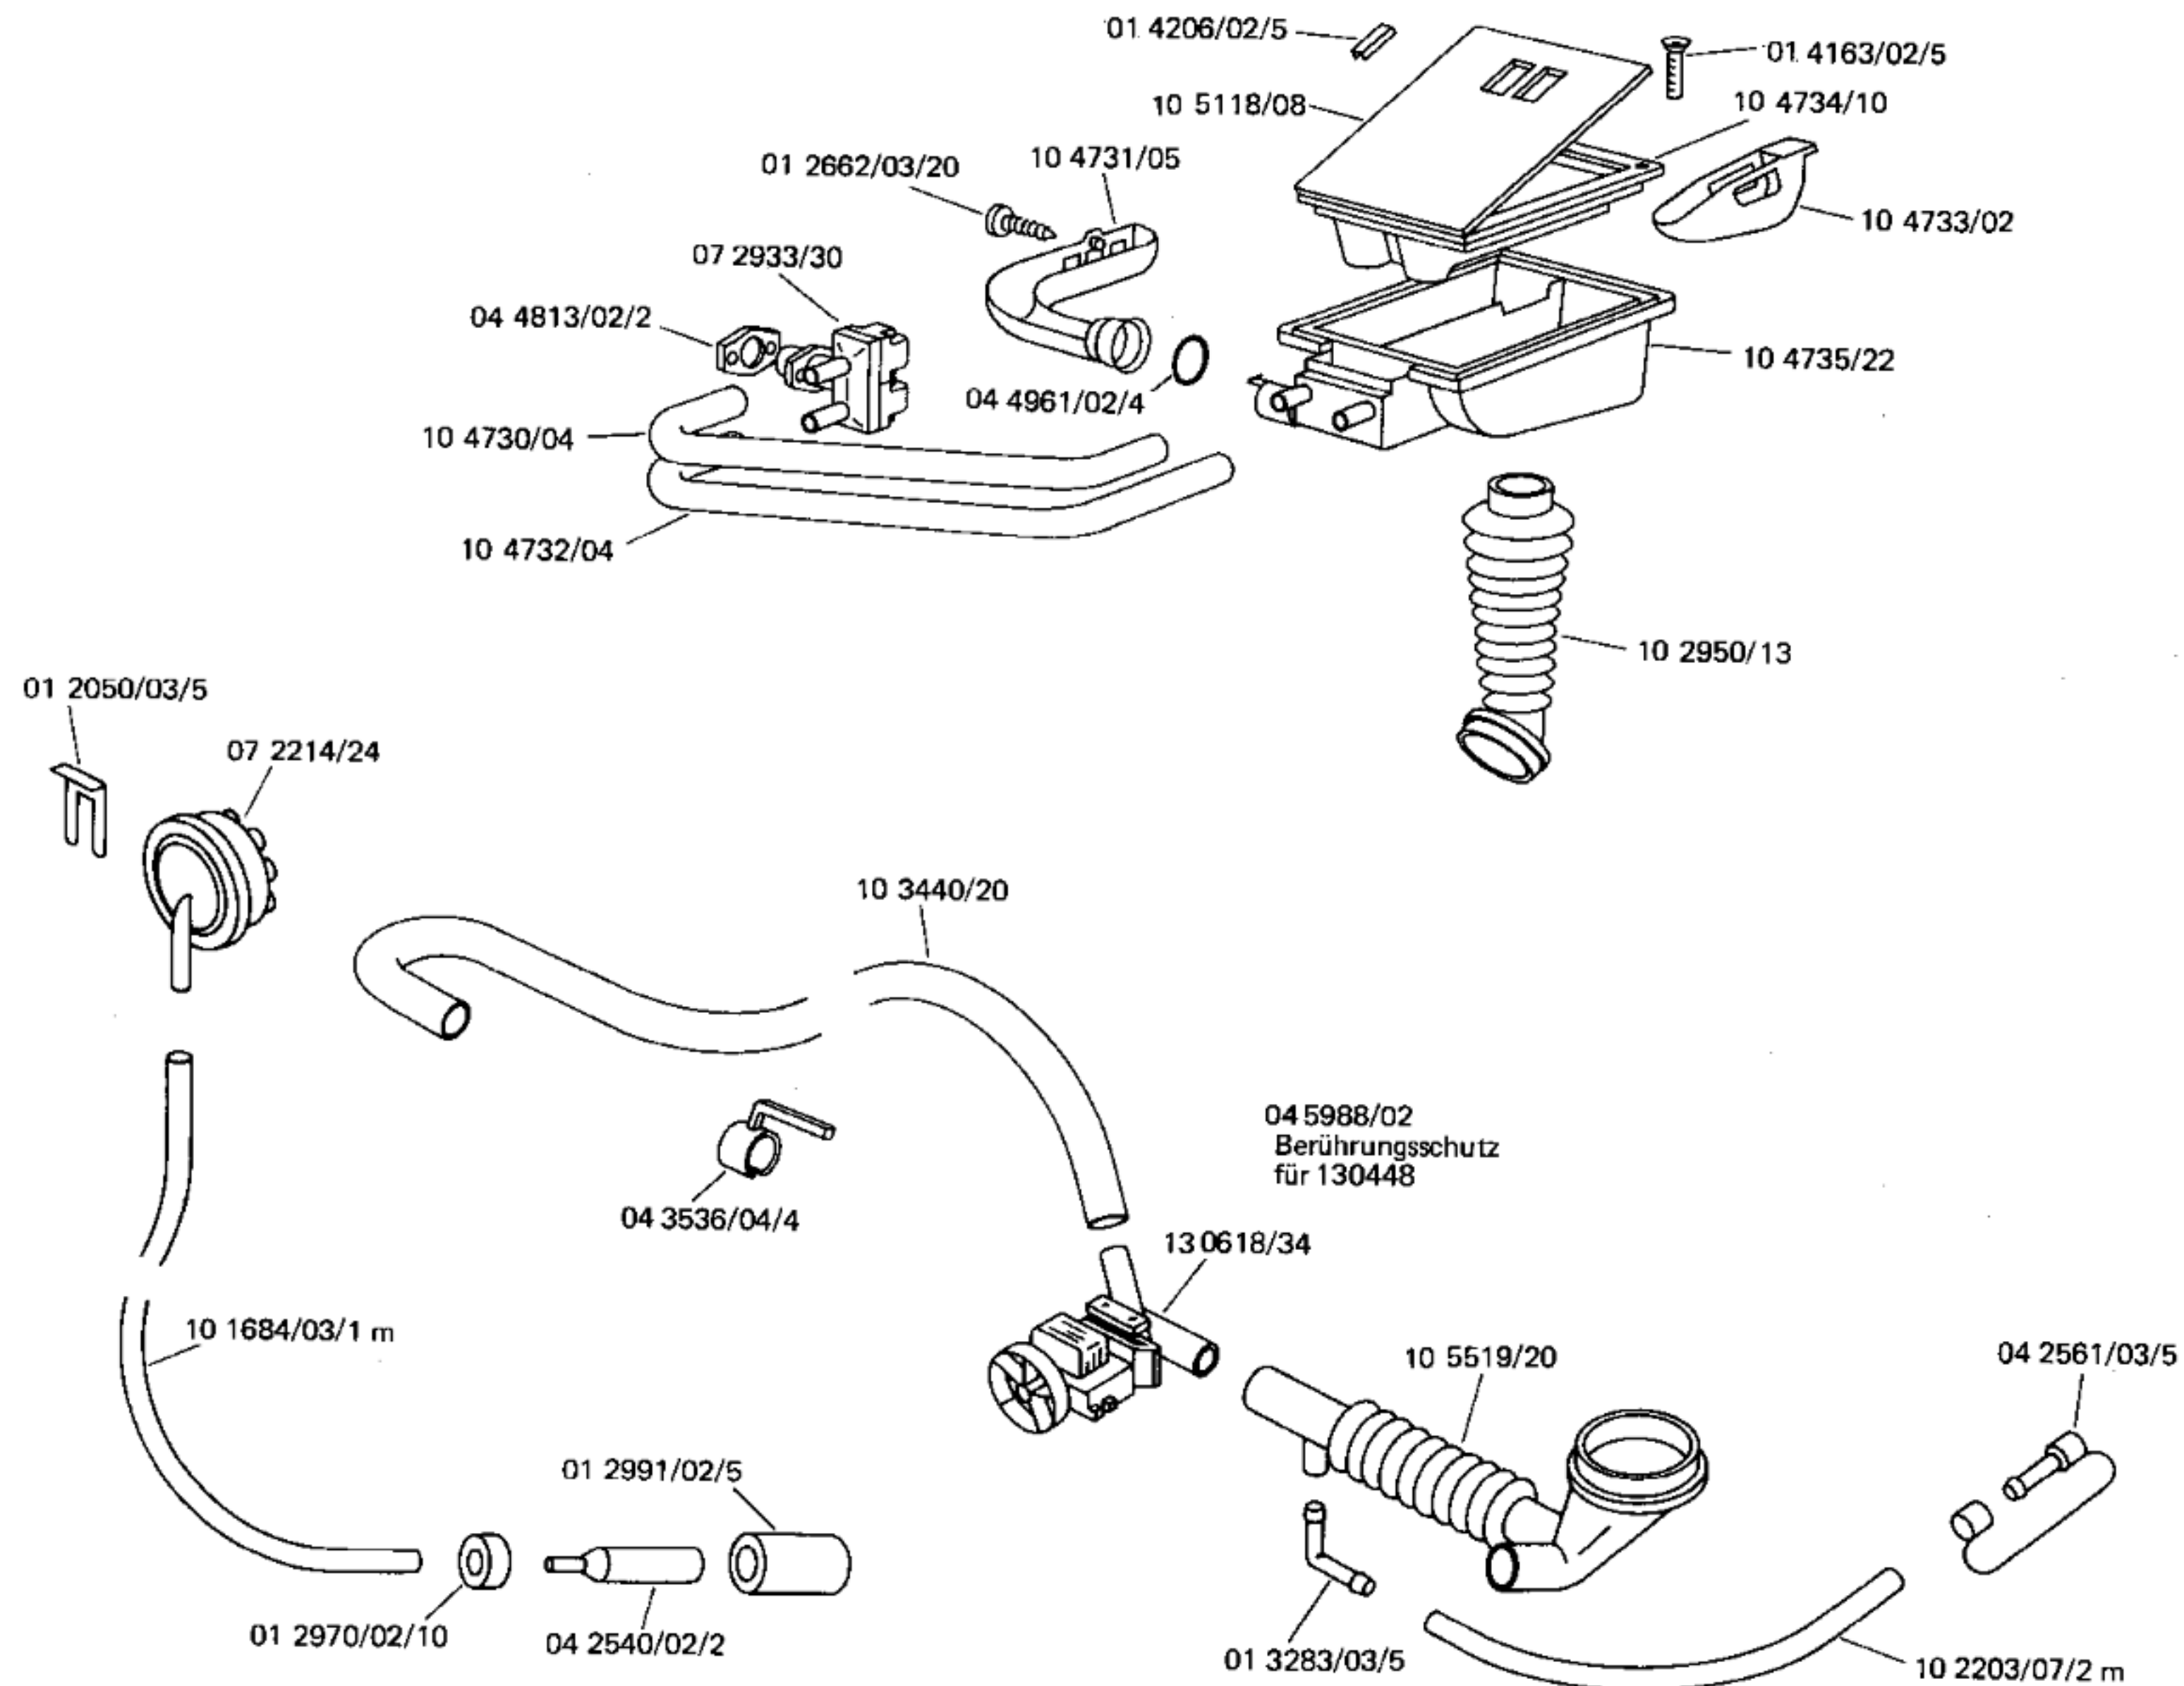

50 8293/00
Bed.-Anleitung
für CV 0460
50 8297/00
Bed.-Anleitung
für CV 0461

50 8294/00
Aufst.-Anleitung
für CV 0460 u. CV 0461