


SIEMENS

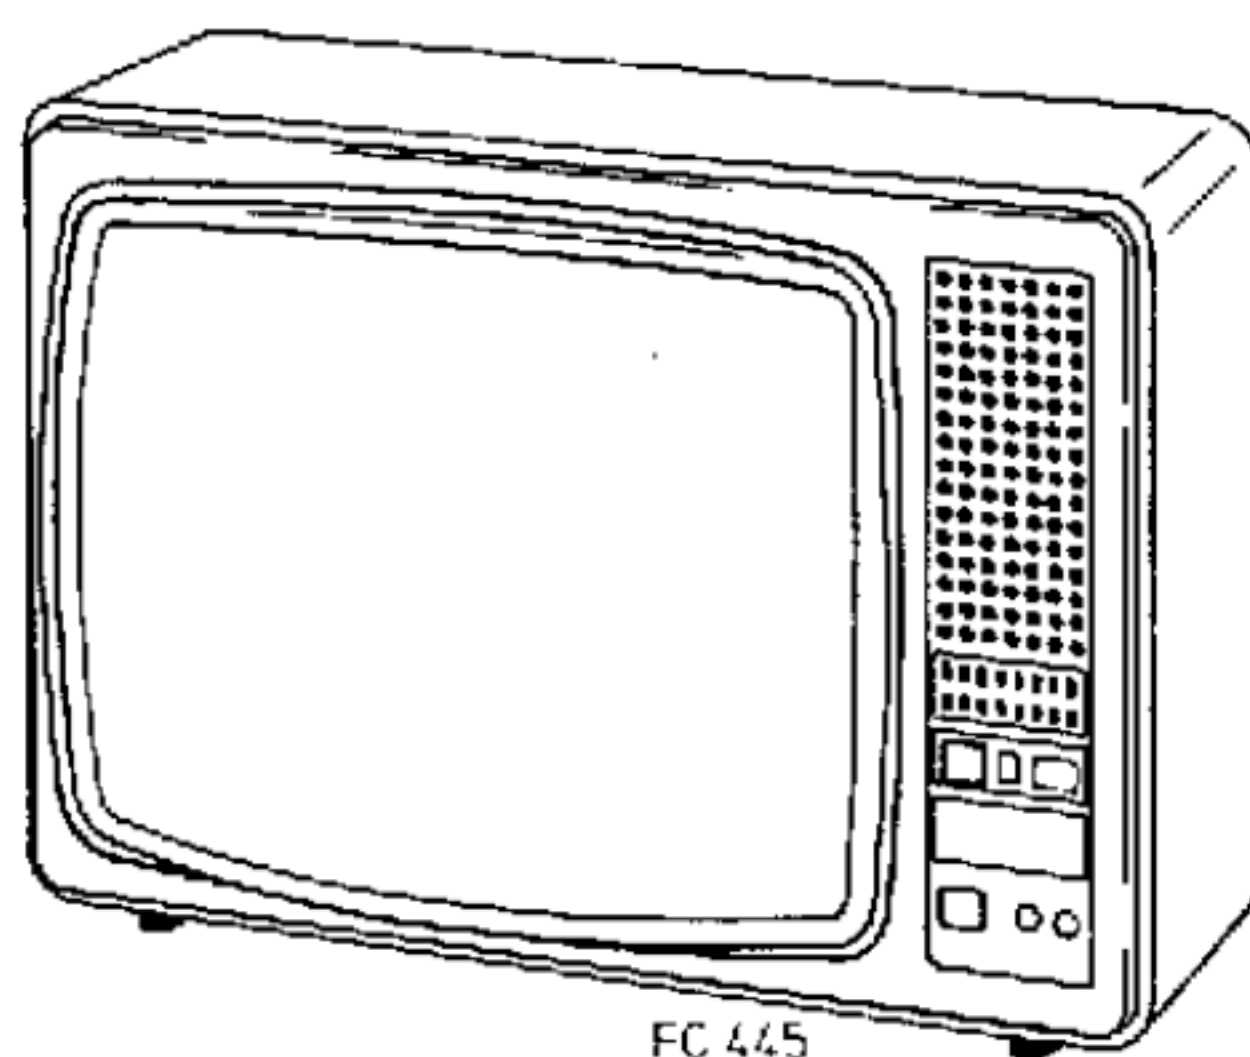

ERSATZTEILLISTE
SPARE PARTS LIST
LISTE DE PIÉCES DE RECHANGE

FARBFERNSEHGERÄT
COLOR TV SET
TELEVISEUR COULEUR

ALPHA COLOR FC 445 1
FC 445 2
FC 445 4
FC 445 8
FC 445

* Wiederholteile Bildröhre A67-611X
Spare parts on stock Picture tube
Pièces de rechange Tube image
sur dépôt

Ausgabe: Januar 1977
Issue: January 1977
Edition: Janvier 1977

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Pos.	Ref. de	Objet	Pos.	Ref. de	Objet
cde			cde		
		BEDIENTEIL US 16 OPERATING SECTION PARTIE DE COMMANDE	Q2001, 2133	*70 5155	Quarz 4,433 MHz crystal/quartz
		ELEKTRISCHE TEILE ELECTRICAL PARTS COMPOSANTS ELECTRIQUES	Y1301	*71 1532	Anzeigeelement (9-Segment) indicating element élément indicateur
74 3254		Programmeinheit (Schublade) program unit unité de programme	T2100	*74 2808	Netztrafo mains transformer transfo d'alimentation de sortie
*74 2792		Reglereinheit kpl. mit Tastwippe u. Kabel contre set with key rocker and cable ensemble de réglage avec basc' de touche et câble	L2005	*71 1928	Oszispule oscillator coil bobine d'oscillateur
74 2915		AFC-Modul	L2150, 2160-2163	*71 1904	Spule/coil/bobine
*74 2806		Leiterplatte f. Mikrofon printed circuit board f. microphone plaquette à circuit imprimé p. microphone	L1570, 1571	*71 1880	Filter/filter/filtre
*71 1517		US-Mikrofon supersonic-microphone microphone ultra-sonore	R2133	*70 5893	Einstellregler 1 kOhm adjusting control ajustable potentiometre
74 3172		Sensorplatte (1-16) sensor plate plaque de sensor			POTIS POTENTIOMETERS POTENTIOMETRES
*71 1628		Netzschalter power supply switch interrupteur secteur	R961	*70 9634	f. Klang/sound/son 500 Ohm
			R965	*71 1491	f. Kontrast/contras contraste 10 kOhm
				*71 1486	f. Feinabstimmung 90 kOhm f. sharp tuning p. réglage fin
				*74 2794	Platte mit Potis board with potentiometers plaque avec potentiometers

SIEMENS

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Pos.	Ref. de cde	Objet	Pos.	Ref. de cde	Objet
INTEGRIERTE SCHALTKREISE INTEGRATED CIRCUITS CIRCUITS INTEGRE			TRANSISTOREN TRANSISTORS		
V1561	*70 8541	TBA 120 od. SN 76660	V1584	*70 8963	BC 238 A
V2050	*71 1045	TBA 231	V1573, 2005, 2008	*70 7233	BC 238 B
V2001	*71 1421	SAA 1024	2009, 2115, 2120, 2125		
V2140	*71 1169	SAA 1025	V1565	*70 8271	BC 238 C
V1035	*71 2109	SN 29764 AN	V1580	*70 7846	BC 308 A
V1031	*71 1525	SN 29770 N	V1045, 1047, 1049, 1574, 2143, 2145	*70 8967	BC 308 B
V1032	*71 1526	SN 29771 N	V2133, 2134, 2135	*71 1047	BC 308 C
V1033	*71 1527	SN 29772 N	V2106	*71 1900	BD 135-16
V1034	*71 1921	SN 29773 N	V2102	*71 1530	BD 136-16
V1010, 1020	*71 1528	SN 29791 N			
V2150	*71 1899	A 193 N			
		FASSUNG F. IC'S SOCKET F. IC'S, DOUILLE P. IC'S			ELEKTROLYT- KONDENSATOREN ELECTROLYTIC CAPACITORS CONDENSATEURS ELECTROLYTIQUE
	*71 2273	8-polig/pin/pôle	C1020	*71 1926	0,1 uF 25 V Tantal
	*71 2518	14-polig/pin/pôle	C2133	*71 2277	0,47 uF 25 V Tantal
	*71 2547	16-polig/pin/pôle	2135		
C2005	*70 7640	KF-Kondensator 470 pF 630 V Syntetic foil capacitor condensateur en feuille plastique	C991, 2145	*70 9997	0,47 uF 50 V
		DIODEN UND GLEICHRICHTER DIODES AND RECTIFIERS DIODES ET REDRESSEURS	C2152	*70 7446	1 uF 35 V
D2105	*71 1901	B 20 C 450	C2146	*71 1905	2,2 uF 16 V
D2101	*71 1433	B 30 C300	C2134	*70 7454	2,2 uF 63 V
D2006	*71 1945	BAV 21	C1580	*71 1883	4,7 uF 6,3 V Tantal
D2009	*71 1591	CQY 65 B (Leuchtdiode)	C962, 2050	*70 6706	4,7 uF 25 V
D1036	*70 7596	D 380		*70 8606	4,7 uF 35 V
1037			C2149	*70 9003	10 uF 16 V
D2008	*71 1049	ZPD 5,1	C1033	*70 6709	22 uF 16 V
D2106	*71 1925	ZPD 5,6	C2009	*70 8077	47 uF 16 V
D1055	*71 1050	ZPD 13			
D2102	*71 2276	ZPY 13 LV	C961	*70 6965	100 uF 10 V
D1040	*71 2039	ZTK 27	C2150	*70 8079	220 uF 6,3 V
D2004, 2404, 2406	*70 8179	1 N 4001	C2101	*71 0012	220 uF 35 V
D1033, 1034, 1044, 1046, 1566, 2046, 2107, 2111, 2140, 2142, 2146, 2147, 2151, 2152	*70 6829	1 N 4148 od. 1 N 914	C2105	*71 0294	1000 uF 16 V
					DICKSCHICHTSCHALTUNGEN THICK LAYER CONNECTIONS COUCHE-EPAIS COUPLAGES
			W1010	71 2910	
			1020		
			W1015	*71 1881	
			W1025	*71 1919	
			W1580	*71 1882	
			W2001	*71 1534	
			W2002	*71 1535	
			W2140	*71 1536	
			W2141	*71 1537	
			W1025	71 3484	tropenfest

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Pos.	Ref. de	Objet	Pos.	Ref. de	Objet
	cde			cde	
		SICHERUNGEN FUSES FUSIBLES			
S2101	*70 0562	0,16 A mittelträge	*71 1484		Kontakt f. Bandumschalter contact f. band transfer switch contact p. inverseur de bande
S2105	*70 7313	0,25 A träge	*71 1485		Druckfeder f. Bandumschalter pressure spring f. band transfer switch ressort de pression p. inverseur de bande
		BUCHSEN UND STECKER JACKS AND PLUGS JACKS ET FICHES	*71 1487		Zeiger/indicateur/aiguille
		Steckergehäuse plug case ébénisterie de fiche	*74 2791		Rahmen f. Programmeinheit frame f. program unit cadre p. unite de programme
	*71 0021	5polig/pin/pôle (P70)	*74 2793		Gehäuse f. Reglereinheit cabinet f. contre set ébénisterie p. ensemble de réglage
	*71 2007	5polig/pin/pôle	*71 1492		Rändelrad/wheel/rone moletée
	*70 8576	7polig/pin/pôle	*71 1493		Kontaktbrücke 4-fach contact bridge pont de contact
	*71 1543	7polig/pin/pôle	*71 2012		Kontakt/contact
	*71 1547	9polig/pin/pôle	*74 2795		Schalterplatte switch plate plaque d'interrupteur
	*74 2836	12polig/pin/pôle			Schaltfeder switch spring/ ressort d'interrupteur
	*74 2835	14polig/pin/pôle (P1,3)	*71 2270		
		Steckerwanne connecting through curvette de connection	*71 1864		
	*71 2009	4polig/pin/pôle			Druckfeder pressure spring ressort de pression
	*71 1549	7polig/pin/pôle	*71 1488		
	*71 1550	12polig/pin/pôle (P30)	*71 1875		
		Kontaktfeder f. Steckergehäuse contact spring f. plug case lame de contact p. ébénisterie de fiche	*71 1872		
	*70 7573		*71 1876		Schaltnocken switch cam came de commutation
	*71 1544	(mini)	*71 1494		Tastwippe key rocker/basculé de touche
			*74 2796		Schaltergehäuse f. Netzschalter switch case f. power switch ébénisterie d'interrupteur
	*70 7574	Flachsteckhülse plug sleeve fiche douille			Kontaktfeder contact spring/lame de contact
	*70 7575	Kontaktgehäuse contact case ébénisterie de contact	*71 1496		klein/little/petit
			*71 1497		groß/large/grandeur
			*74 2797		Anzeigeplatte mit Kabel u. Stecker indicator plate w. cable a. plug plaque indicateur avec cable et fiche
		MECHANISCHE TEILE MECHANICAL PARTS PIECES MECANIQUE	*71 1500		Abdeckung f. Anzeige cover f. indications couvercle p. indication
	*74 3173	Skala/dial/cadran	*74 2942		Netzkabel conn. cord cordon secteur
	*74 2789	Boden/bottom/fond	*71 1970		Taste AFC key/touche
	*74 2790	Rahmen/frame/cadre			
	*71 1482	Hebel f. Bandumschalter lever f. band transfer switch levier p. invers. de bande			
	*71 1483	Achse f. Bandumschalter axle f. band transfer switch axe p. inverseur de bande			

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Pos.	Ref. de cde	Objet	Pos.	Ref. de cde	Objet
EINZELTEILE FÜR ULTRASCHALL FERNBEDIENUNG PARTS F. SUPERSONIC REMOTE CONTROL PIECES P. TELECOMMANDE ULTRA-SONORE			*71 2249		Kugel f. Tastenknopf ball f. key button bille p. bouton à touche
*74 3164		Ultraschall-Fernbedienung kpl. supersonic-remote control cpl. télécommande ultra-sonore cpl.	*71 1494		Tastwippe key rocker bascule de touche
*77 2295		US-Empfänger-Modul supersonic-receiver modul ultrasonore-réception modul	*71 2012		Kontakt/contact
*74 3165		Gehäuseoberteil case-upper part ébénisterie-partie supérieure			
*74 2801		Gehäuseunterteil case-bottom part ébénisterie-partie inférieure			
*71 1924		Deckel f' Batteriefach cover f. battery compartment couvercle p' boîtier de batterie			
*74 2802		US-Geberplatte mit IC transmitter plate plaque transmetteur			
*71 1516		Ultraschalllautsprecher supersonic-loudspeaker haut-parleur ultra-sonore			
*74 3166		Schalterplatte switch plate plaque d'interrupteur			
*71 1518		Batteriehalter battery container support de batterie			
		Tastenknopf key button bouton à touche			
*71 1501	1				
*71 1502	2				
*71 1503	3				
*71 1504	4				
*71 1505	5				
*71 1506	6				
*71 1507	7				
*71 1508	8				
*71 1509	9				
*71 1510	10				
*71 1511	11				
*71 1512	12				
*71 2541	13				
*71 2542	14				
*71 2543	15				
*71 2544	16				
*71 1513	(ohne Symbole)				
			EINZELTEILE F. CHASSIS C100 SIEHE ERSATZTEILLISTE FC 422 SPARE PARTS F. CHASSIS C100 VIDE SPARE PARTS LIST FC 422 PIECES DETACHEES P. CHASSIS C100 VOIR LISTE DE PIECES DE RECHANGE FC 422		

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Pos.	Ref. de cde	Objet	Pos.	Ref. de cde	Objet
GEHÄUSE UND EINBAU CABINET AND MOUNTING EBENISTERIE ET MONTAGE			EINBAUTEILE MOUNTING PARTS PIECES DE MONTAGE		
		GEHÄUSETEILE CABINET PARTS PIECES DE BOITIER			
		Gehäuse cabinet ébénisterie			
	77 2350	hell/light/clair	*77 2090		Lautsprecher loudspeaker haut-parleur
	*77 2230	weiß/white/blanc	*71 0873		Klammer f. Lautsprecher bracket f. loudspeaker clips p. haut-parleur
	*77 2231	anthrazit	*71 1498		Netztaste mains key touche de secteur
	*77 2232	Rahmen f. Bildröhre frame f. picture tube cadre p. tube image	*74 2782		Halterung f. Netzteil und US-Empfängerplatte support f. power supply and supersonic-receiving support p. block secteur et ultra-sonore partie reception
	*71 1463	Firmenzeichen trade monogram marque	*74 2850		Schiene f. Signalteil bar f. signal part barre p. partie de signalisation
	*71 1944	Schriftzug typed strip inscription	*71 1521		Kappe f. Mikrofon cap f. microphone capot p. microphone
	*77 2191	Rückwand rear panel dos	*71 1888		Halterung f. Programmeinheit support f. program unit support p. unité de programme
	*70 5316	Gummiring f. Knebel rubber ring f. knob rondelle caoutchouc	*74 3090		Blende f. Programmeinheit trim plate f. program unit tôle p. unité de programme
	*71 1479	Knebel f. Rückwand knob f. rear panel bouton champignon p. dos			Lagerbock f. Kippteil bearing block f. sweep section support de palier p. partie relaxation
		Halter an Rückwand support on rear panel support à dos	*71 2267		oben/top/en haut
	*71 1476	für Knebel for knob p. bouton champignon	*71 2268		unten/bottom/en bas
	*71 1477	f. Aufhängung f. rigid suspension p. suspension rigide	*71 2269		Rolle f. Lagerbock roll f. bearing block roulette p. supporte de palier
		Abdeckung schwarz cover black couvercle noir	*70 5315		Knebel f. Chassisbefestigung knob f. chassis fastening bouton champignon p. porte chassis
	*71 1887	f. Lautsprecherbuchse f. loudspeaker jack p. fiche sortie haut-parleur			Halter f. Entmagn.spule support f. demagnetizing coil support p. bobine de desaimantation
	*71 1481	f. Diodenbuchse f. diodes jack p. fiche sortie de diodes	*71 0045		an den Ecken in the corners aux coins
	*70 5489	Fußgleiter foot runner barette inferieure	*71 1885		links und rechts left and right à gauche et à droite
			*74 2784		oben und unten 16 cm
			71 3220		top and bottom 5 cm
					en haut et en bas

SIEMENS

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Pos.	Ref. de cde	Objet	Pos.	Ref. de cde	Objet
	*70 7365	Gummidichtung f. Bildröhre rubber packing f. picture tube joint en caoutchouc p. tube image			
	*70 7034	Kabelhalter f. Netzkabel cable clamp f. conn.cord porte-cable p. cordon secteur			
	*70 7035	Spannbügel clamping bracket etrier tendeur			
		Buche/socket/douille			
	*71 1522	f. Lautsprecher f. loudspeaker p. haut-parleur			
	*71 1056	f. Tonband f. tape recorder p. magnetophone			
	*74 2807	Buchsenplatte socket board plaque à douilles			
EINZELTEILE F. CHASSIS C100 SIEHE ERSATZTEILLISTE FC 422 SPARE PARTS F. CHASSIS C100 VIDE SPARE PARTS LIST FC 422 PIECES DETACHEES P. CHASSIS C100 VOIR LISTE DE PIECES DE RECHANGE FC 422					