


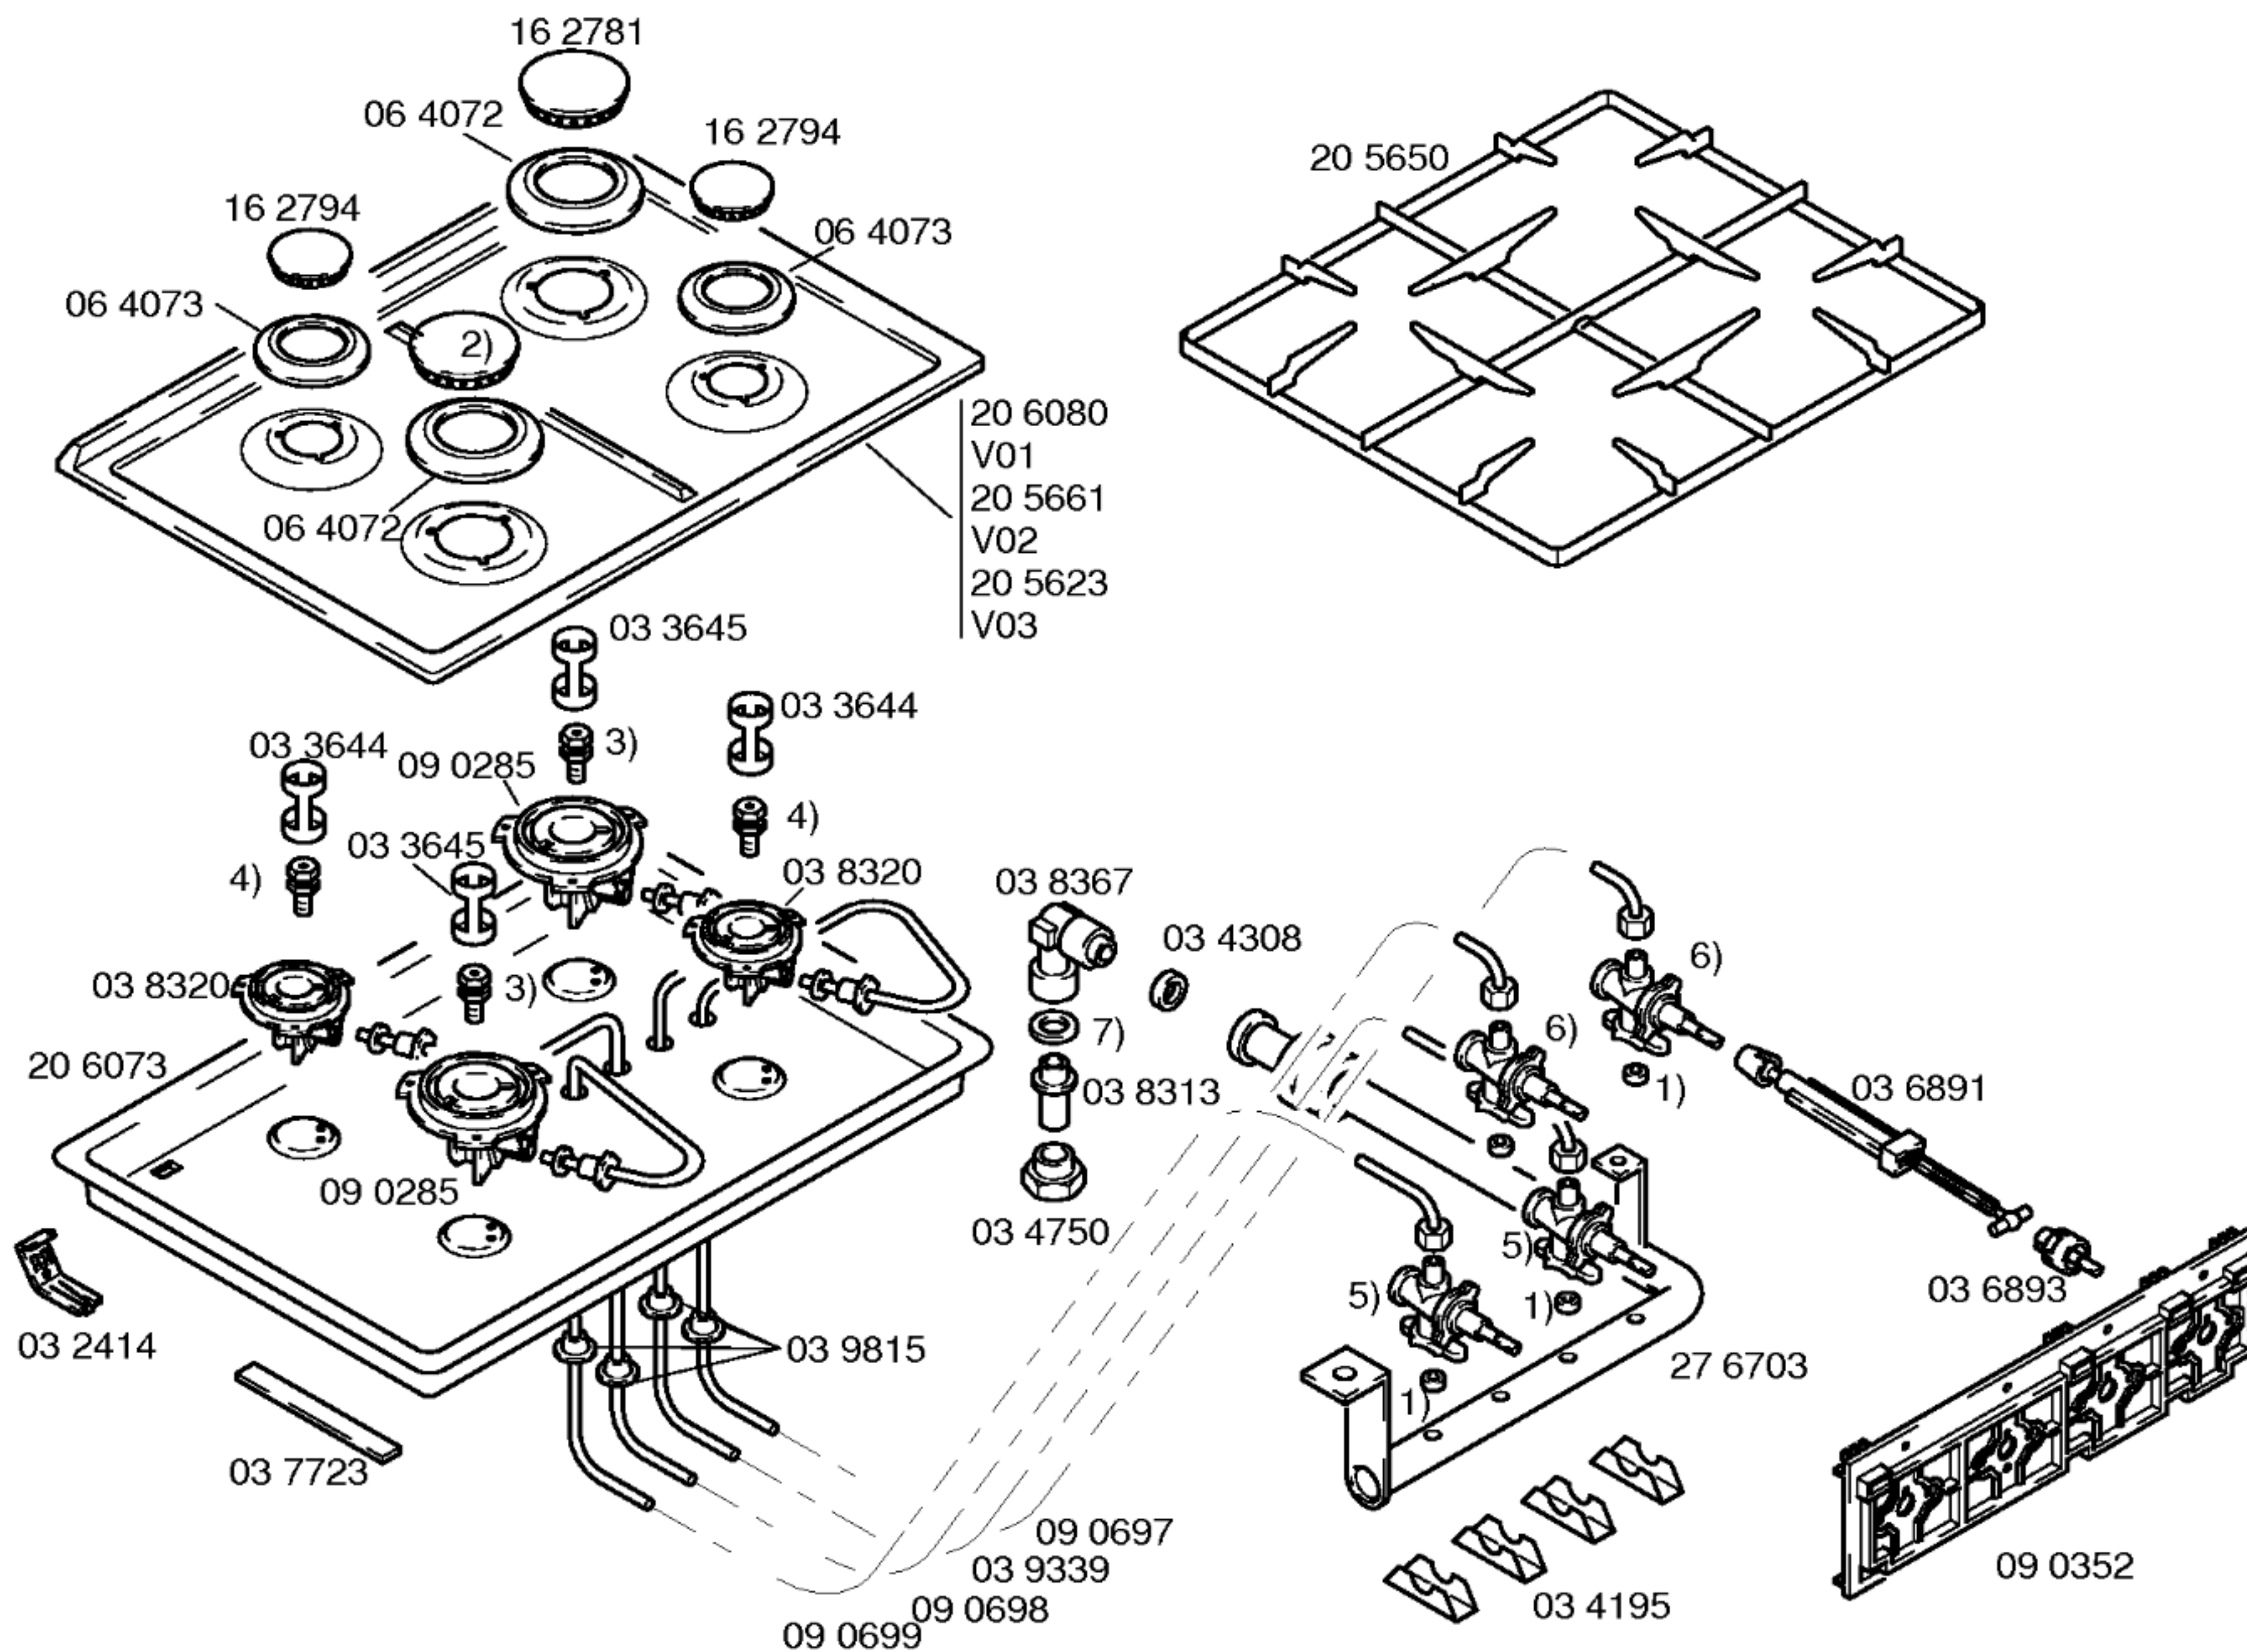

Libro de instrucciones
51 6244
(E,F,GB,D,P)

- 1) 03 6011
- 2) 16 2781
- 3) Inyector 3Kw.
03 4003
G30
03 3727
G20
- 4) Inyector 1,7 Kw.
03 4002
G30
03 3700
G20
- 5) 03 8983
- 6) 03 9361
- 7) 03 4308