


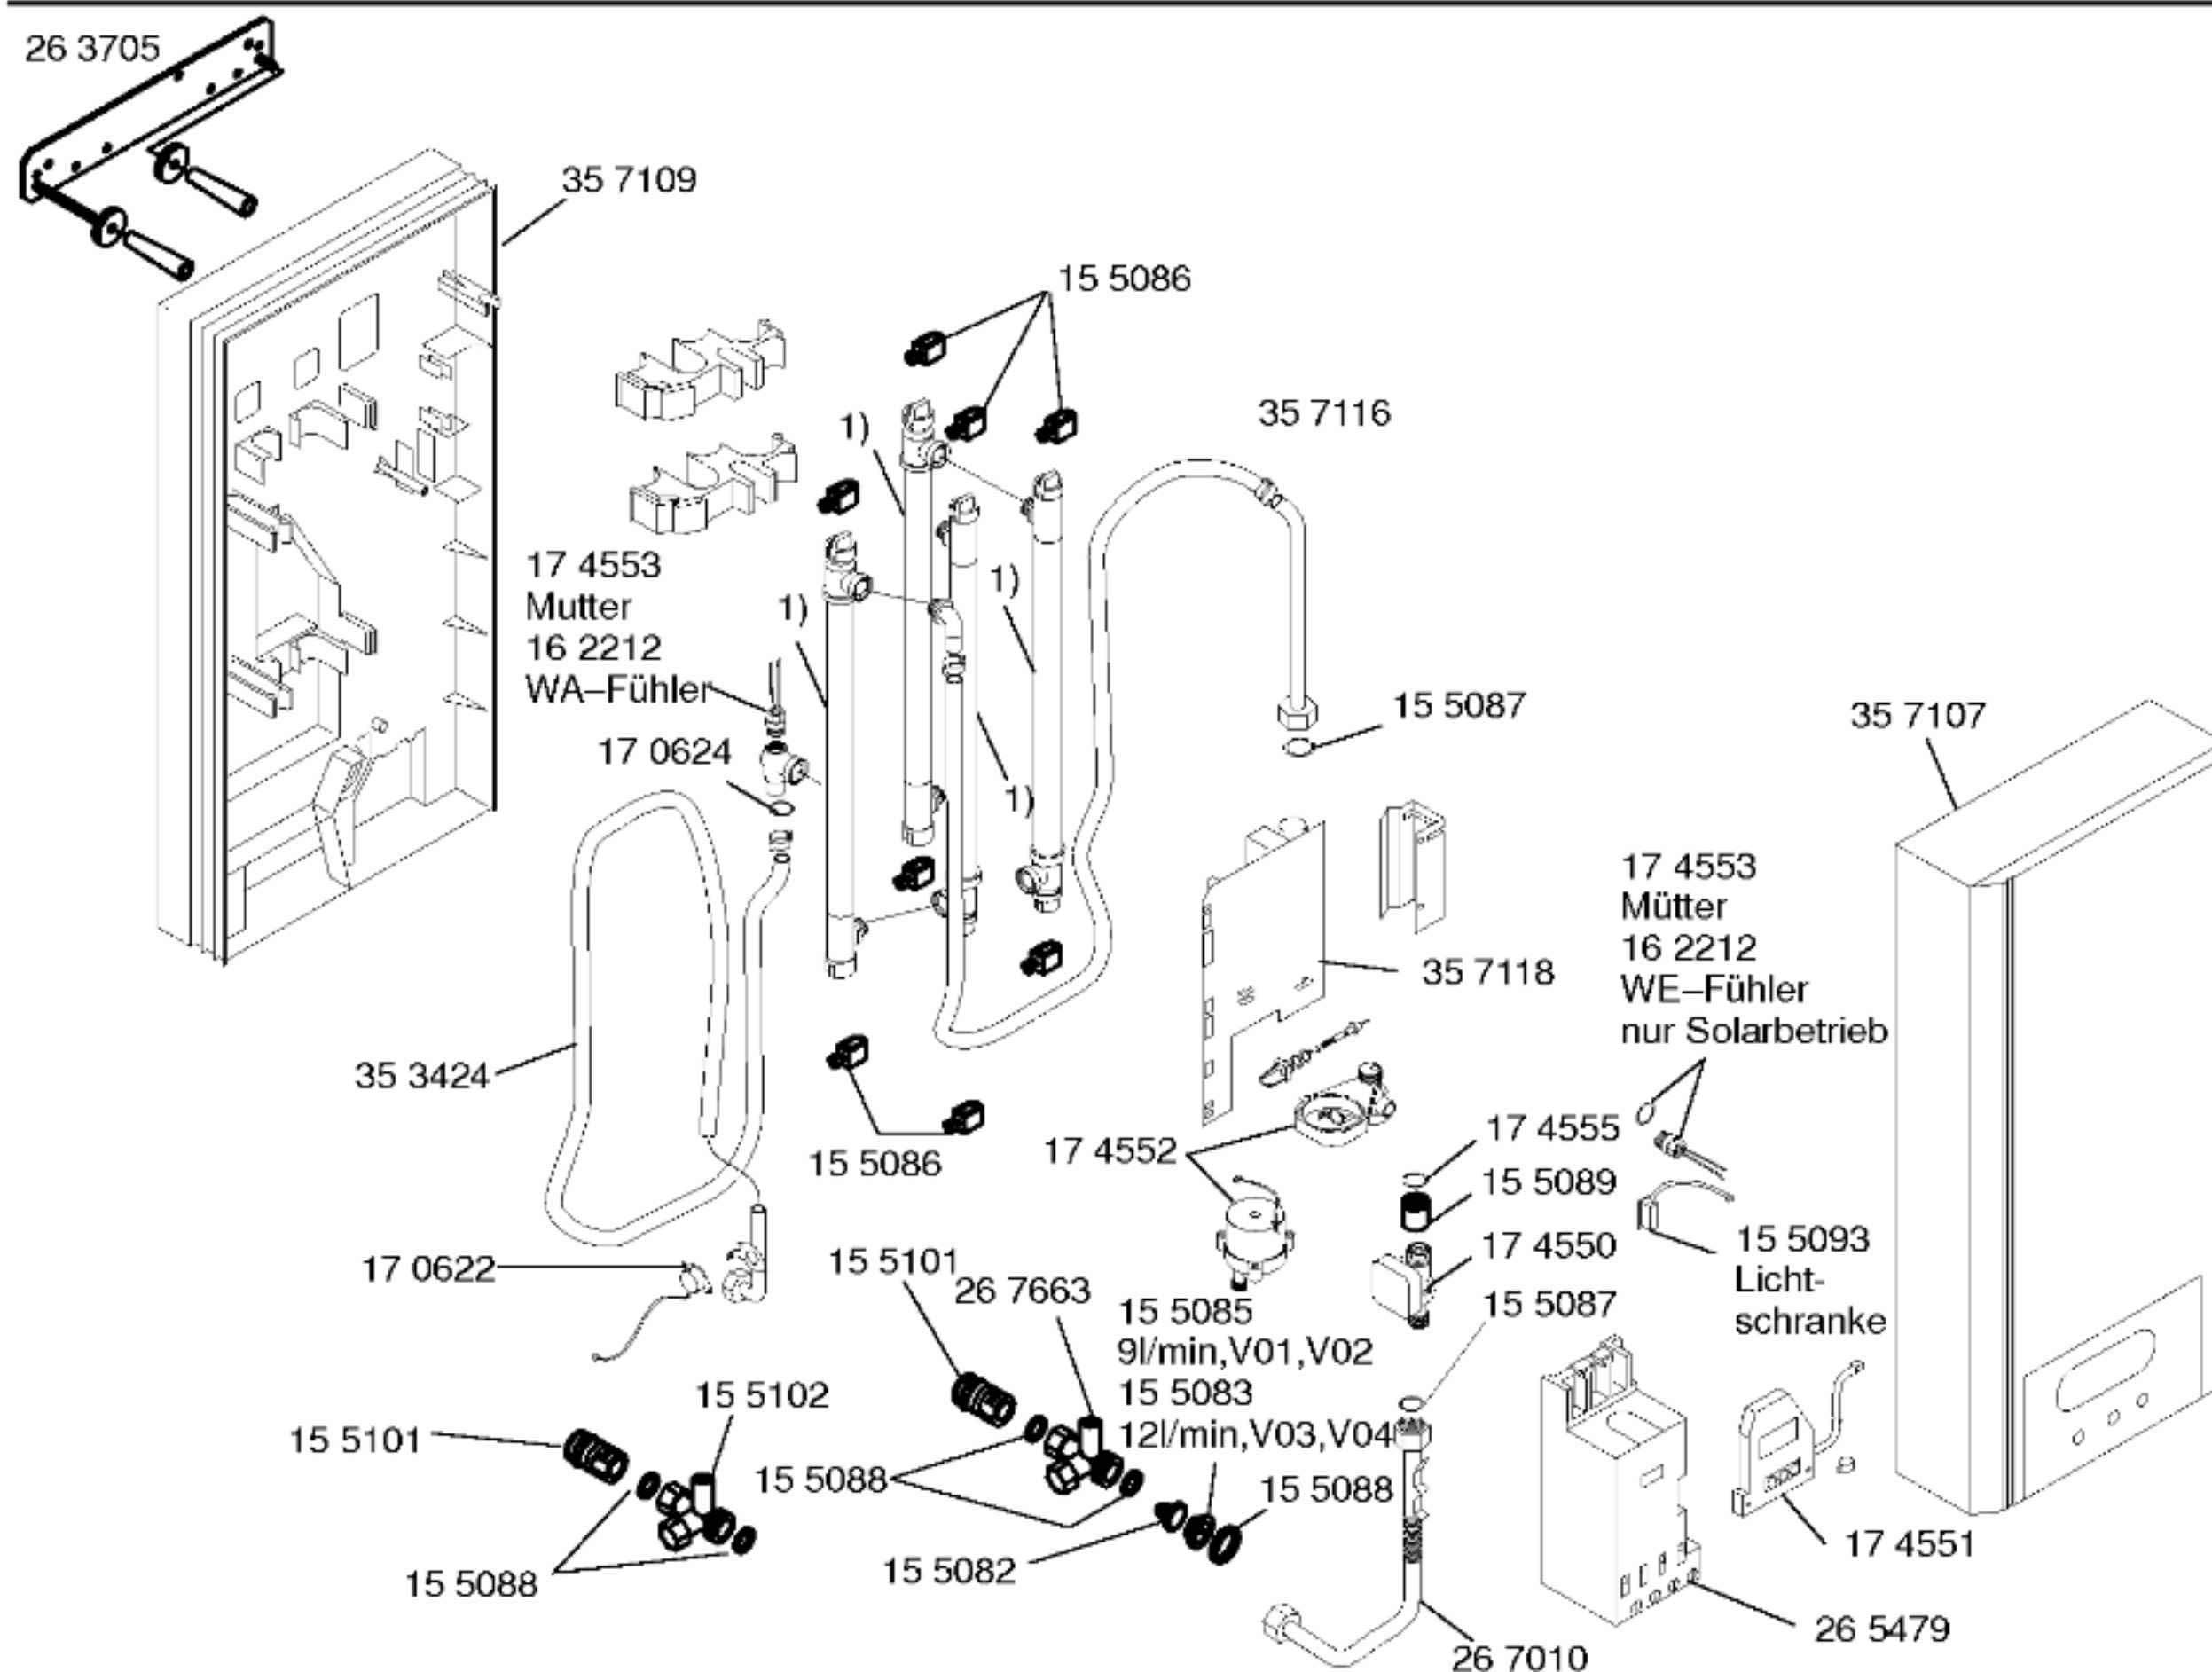

Gebrauchsanweisung
 52 4907

- 1) Heizkörper
 29 0337
 3KW, V01
 29 0341
 6KW, V01
 29 0338
 3,5KW, V02
 29 0342
 7KW, V02
 29 0339
 4KW, V03
 29 0343
 8KW, V03
 29 0340
 4,5KW, V04
 29 0344
 9KW, V04

Tülle IP25
 26 7660

Bodendichtung
 26 7665
 Schraubenset
 15 5104
 Wärmeleitpaste
 16 6773

Zubehör:
 Thermostatmischer
 11 0725