



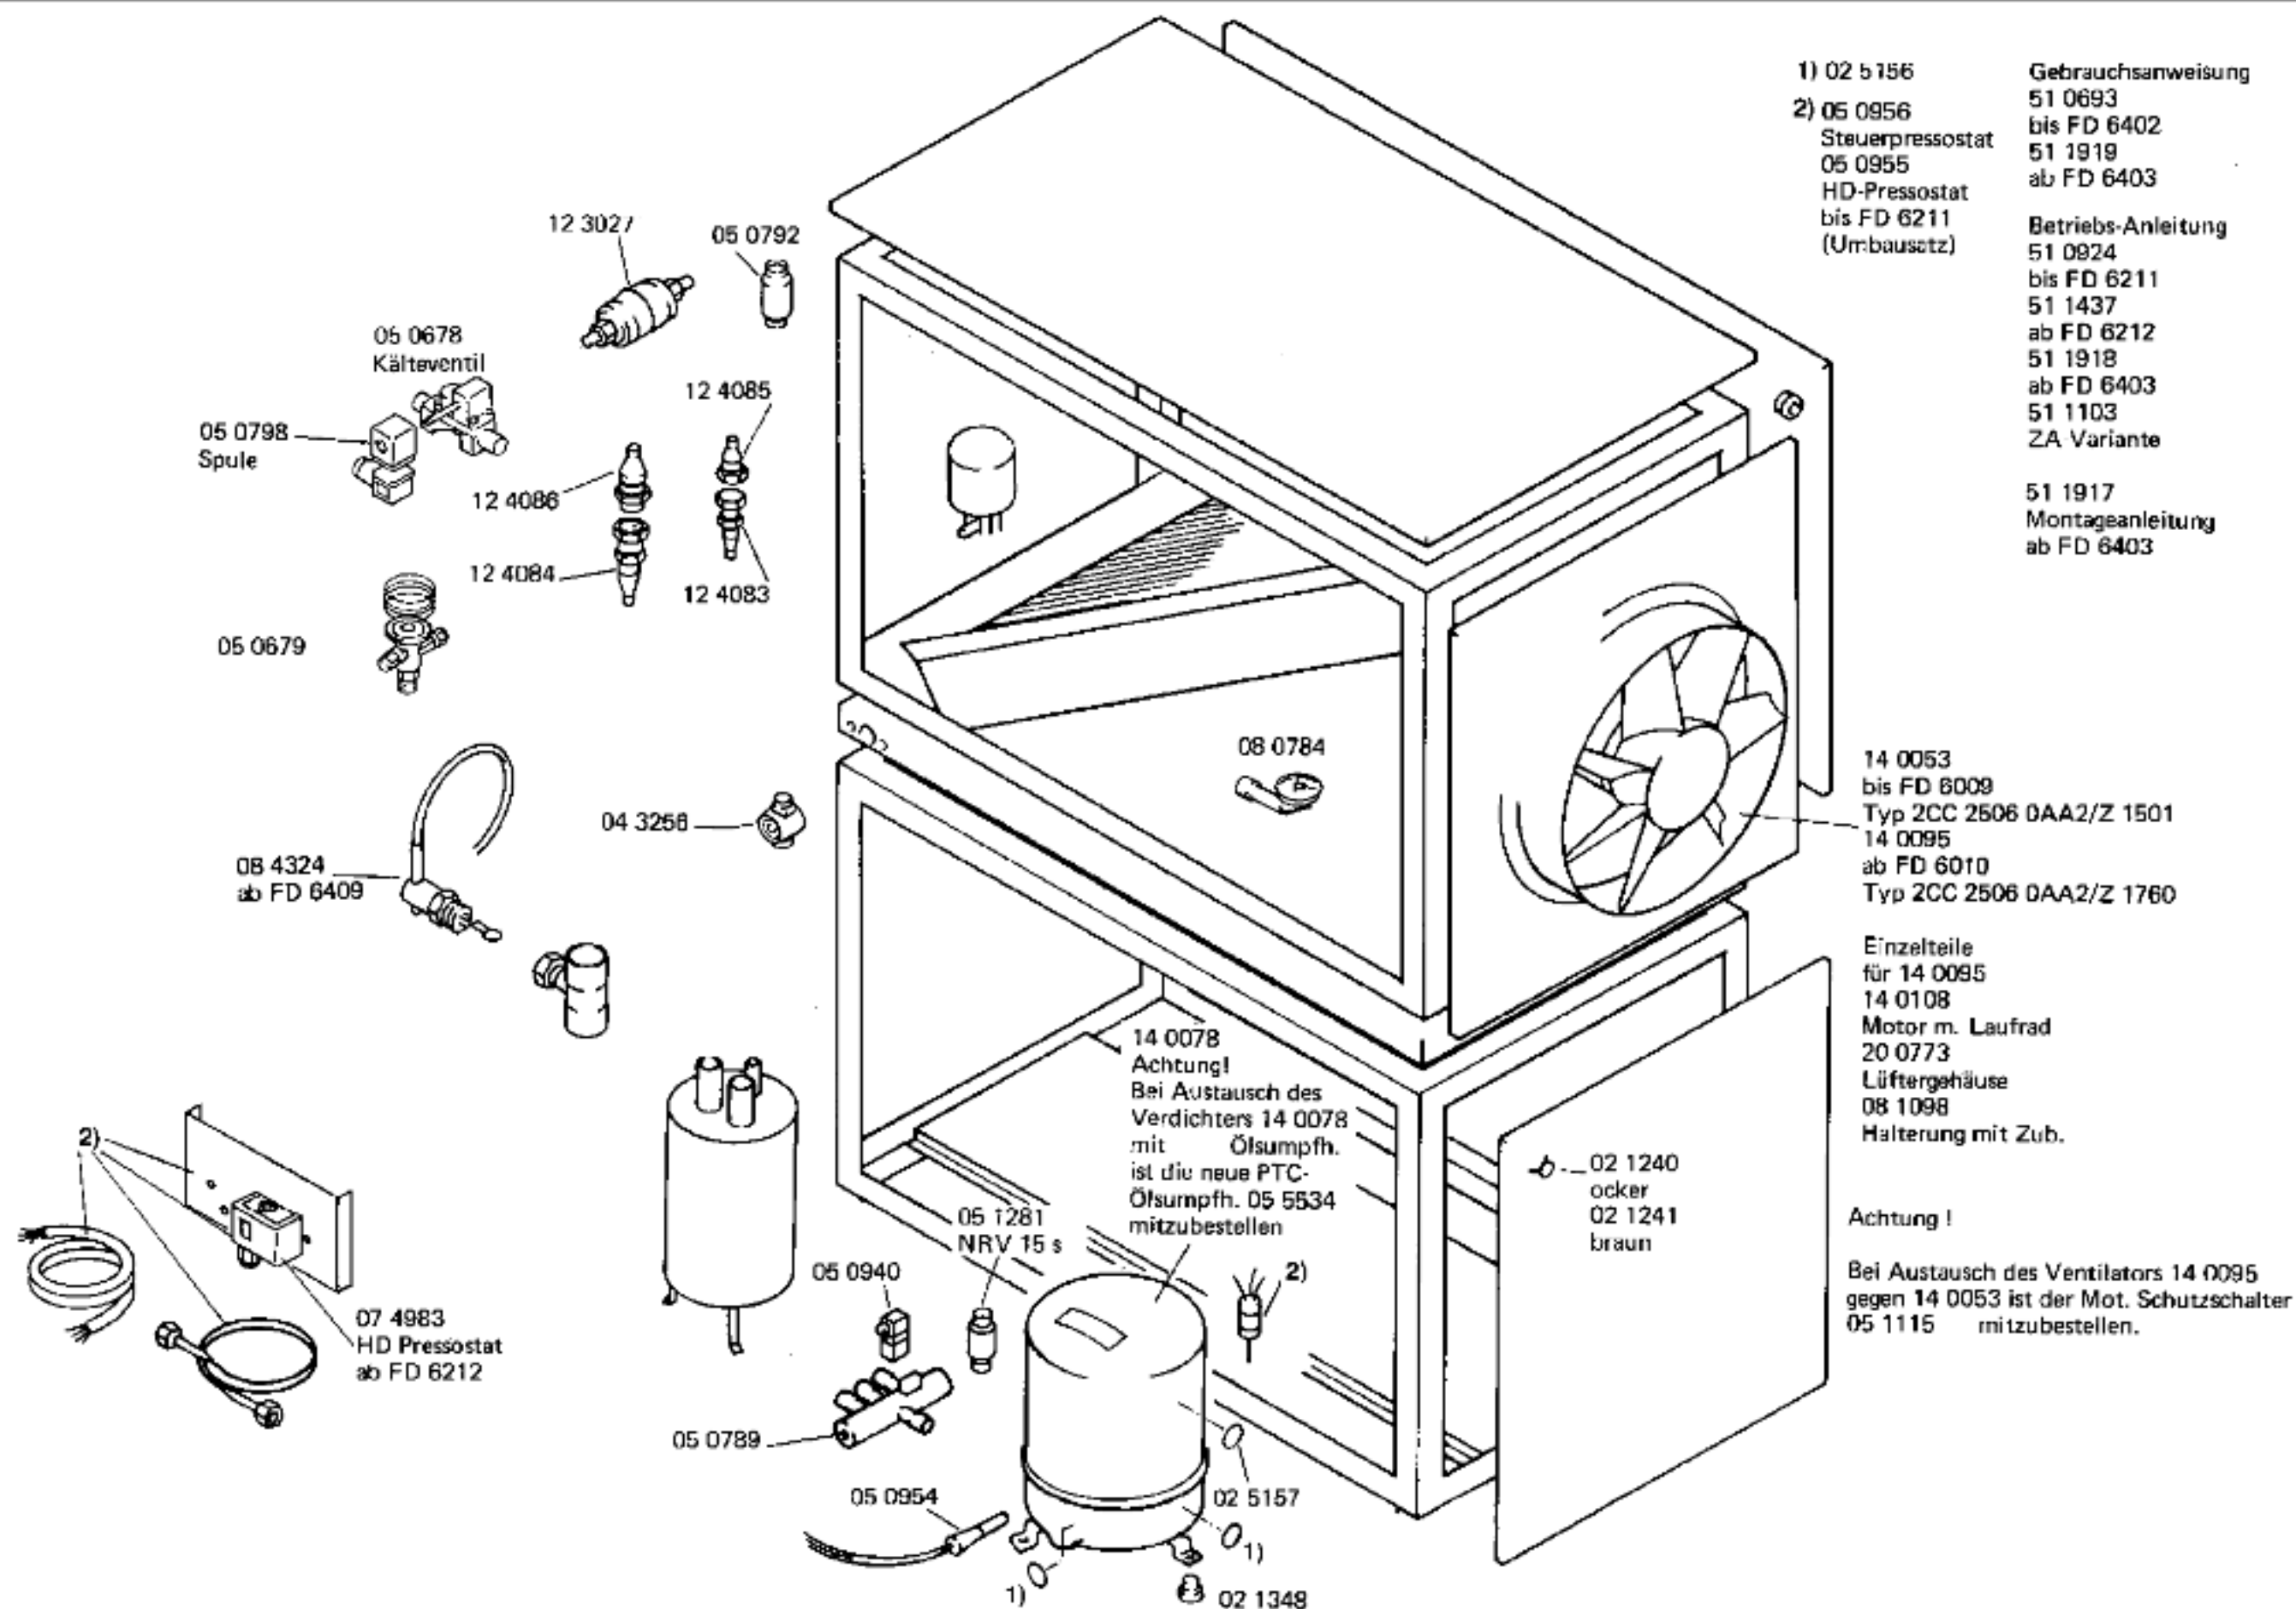


## SCHALTKASTEN (STANDARD AUSFÜHRUNG)

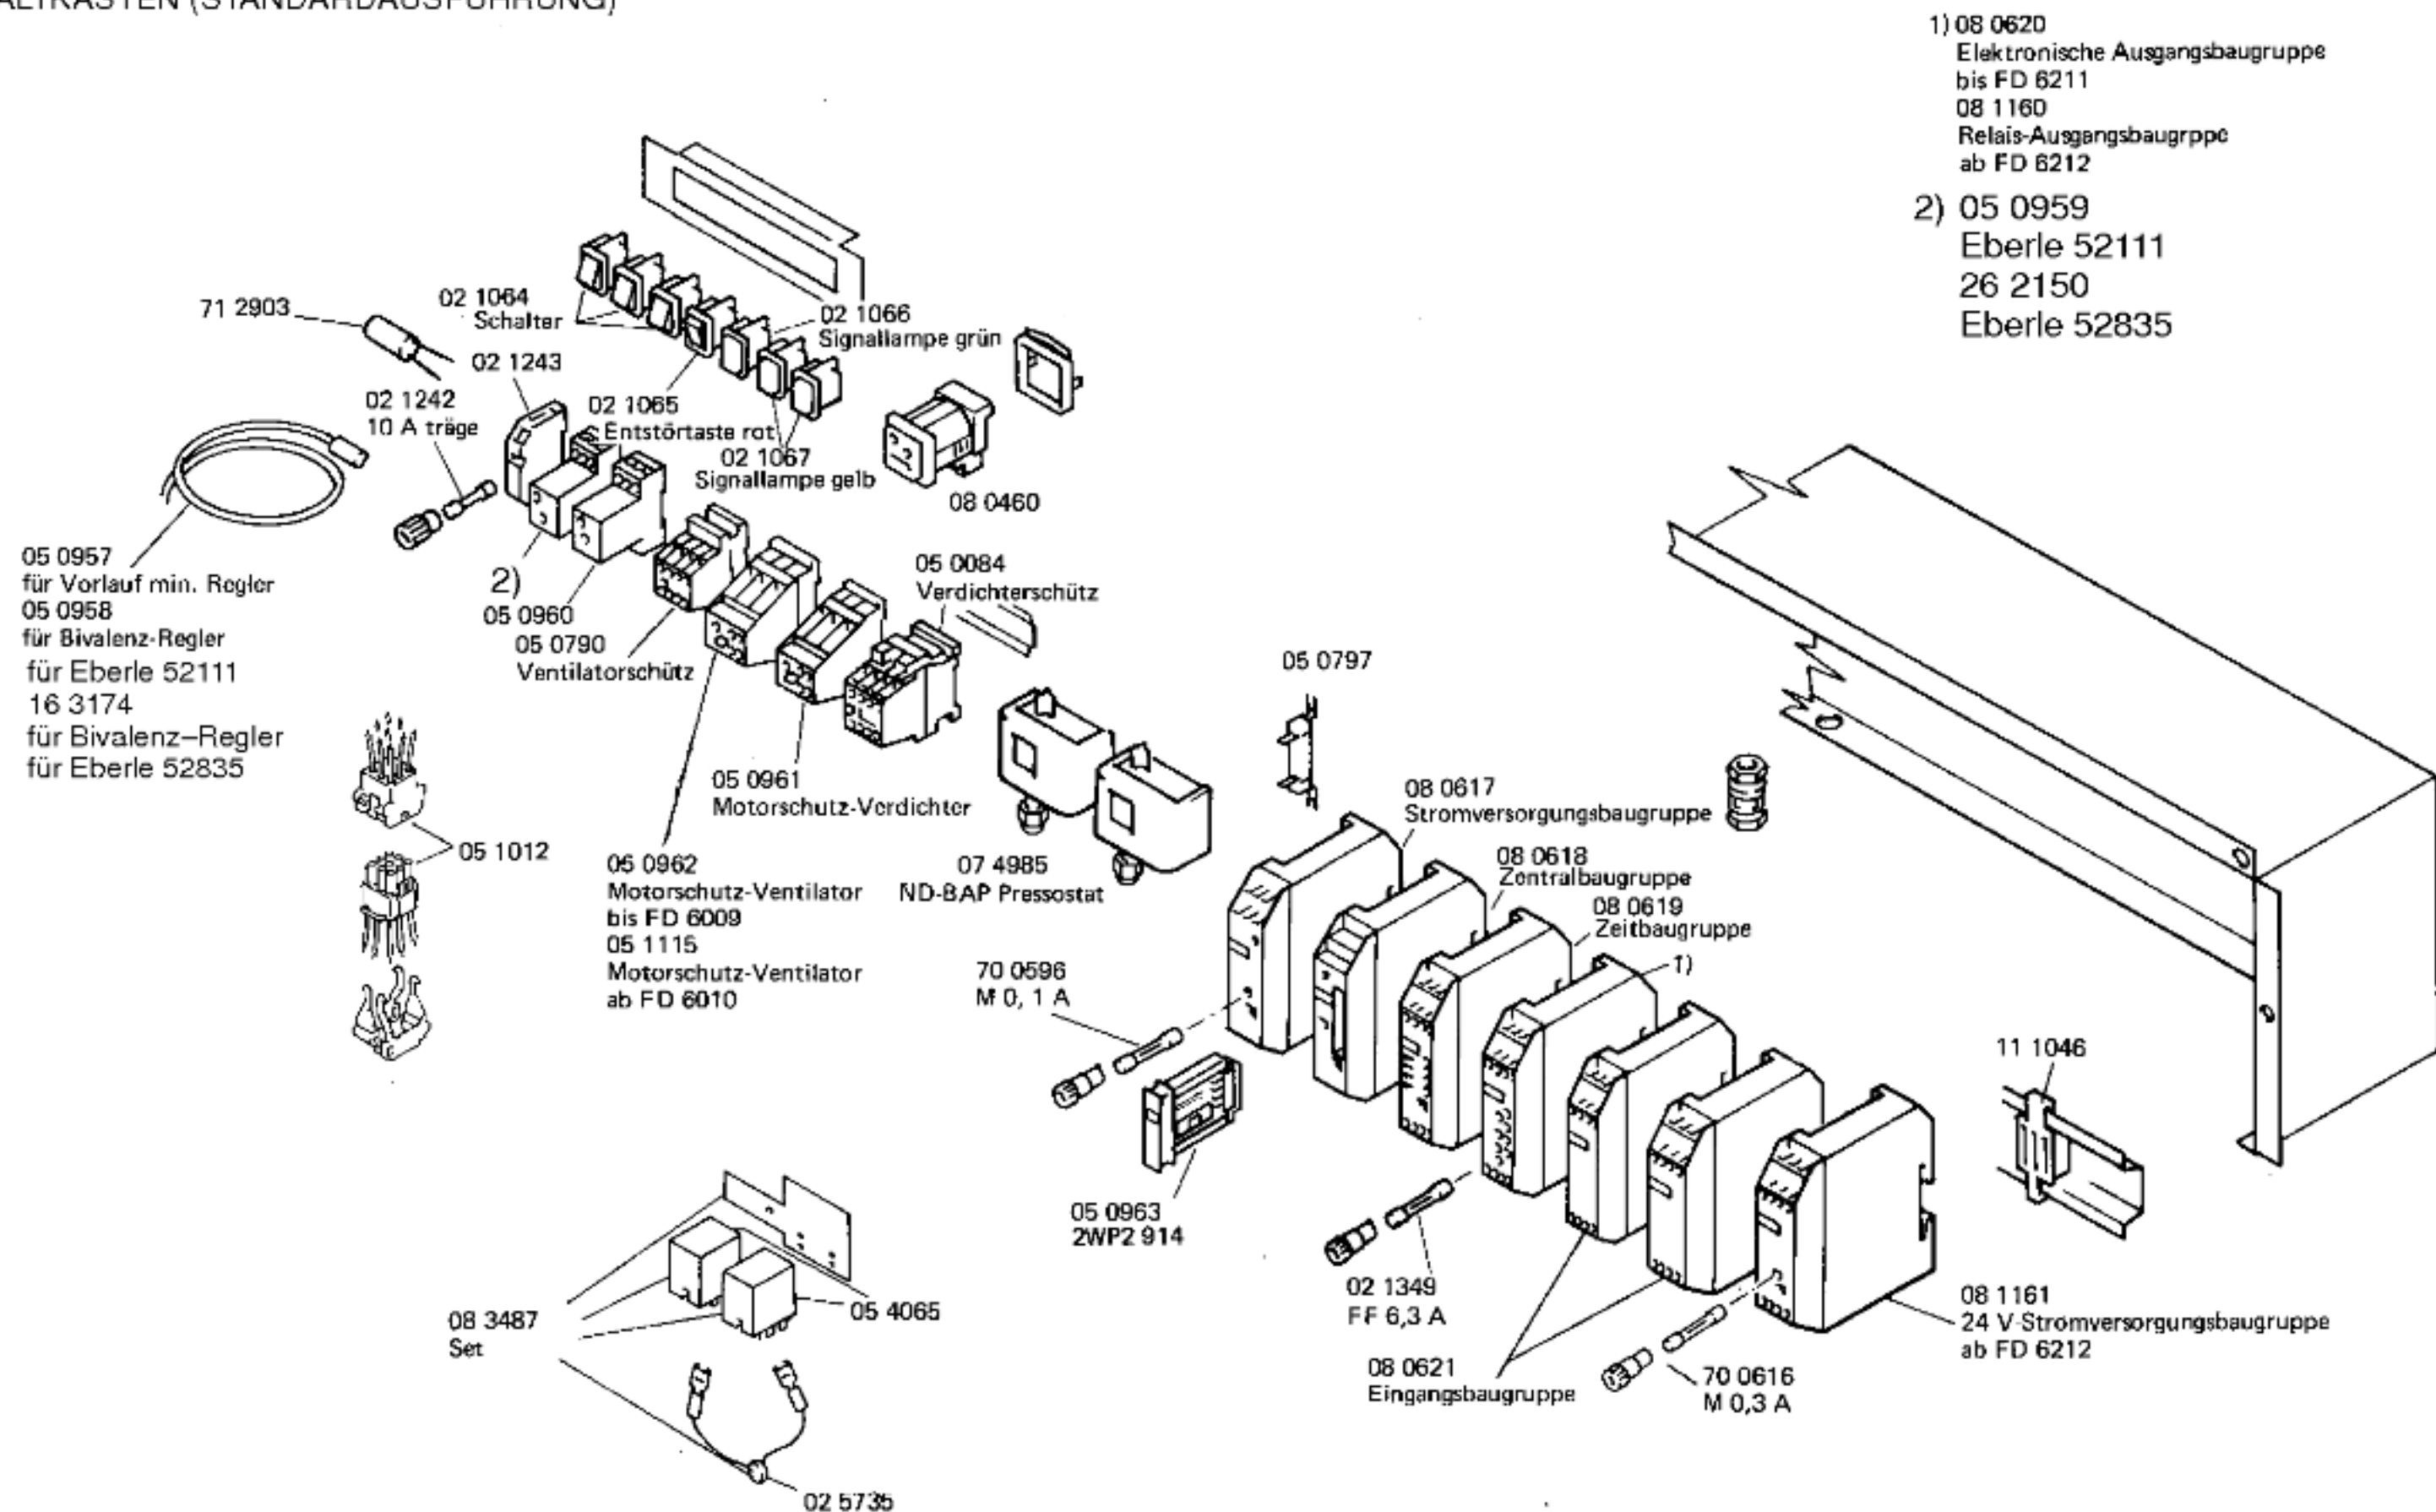

## ZENTRALGERÄT, SCHALTKASTEN (PARALLEL BETRIEB\*)

\*Parallelbetrieb von 2 Wärmepumpen nur mit Zubehör 2WP2 928 möglich. Dazu werden die Wärmepumpen im Werk als Zentral- und Nebengerät ausgerüstet.

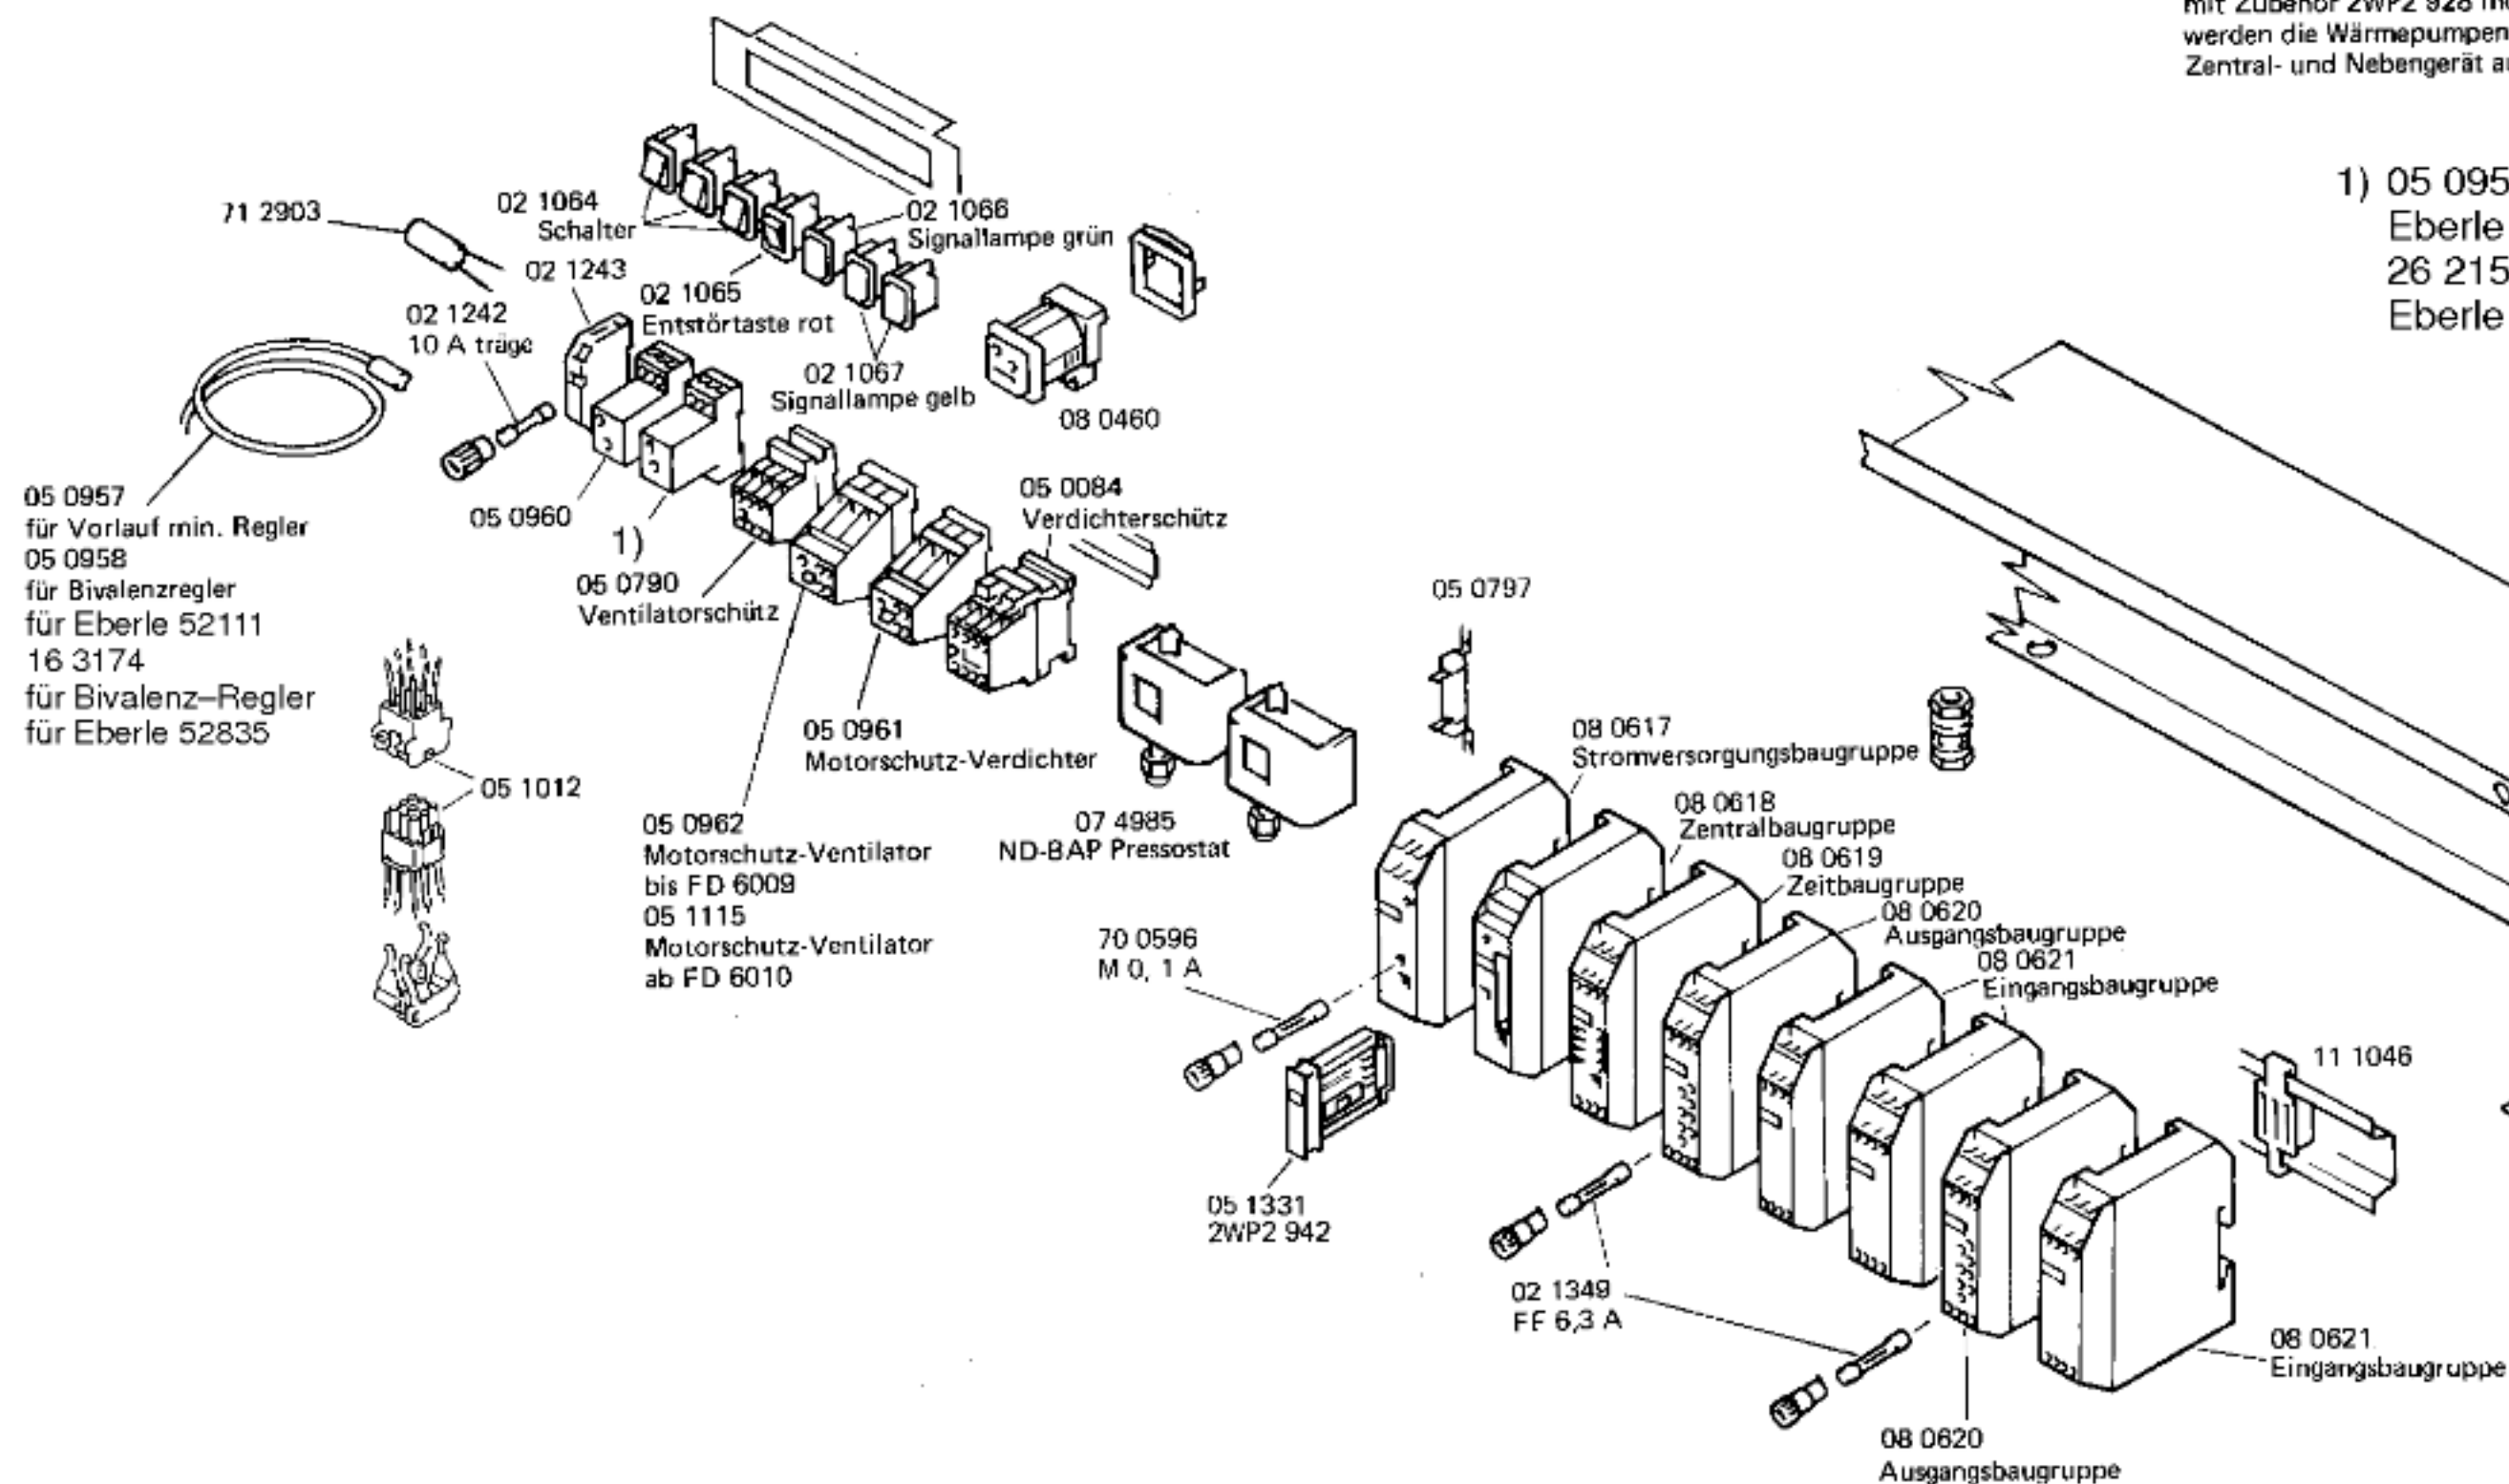

## NEBENGERÄT, SCHALTKASTEN (PARALLELBETRIEB\*)

\*Parallelbetrieb von 2 Wärmepumpen nur mit Zubehör 2WP2 928 möglich. Dazu werden die Wärmepumpen im Werk als Zentral- und Nebengerät ausgerüstet.

