


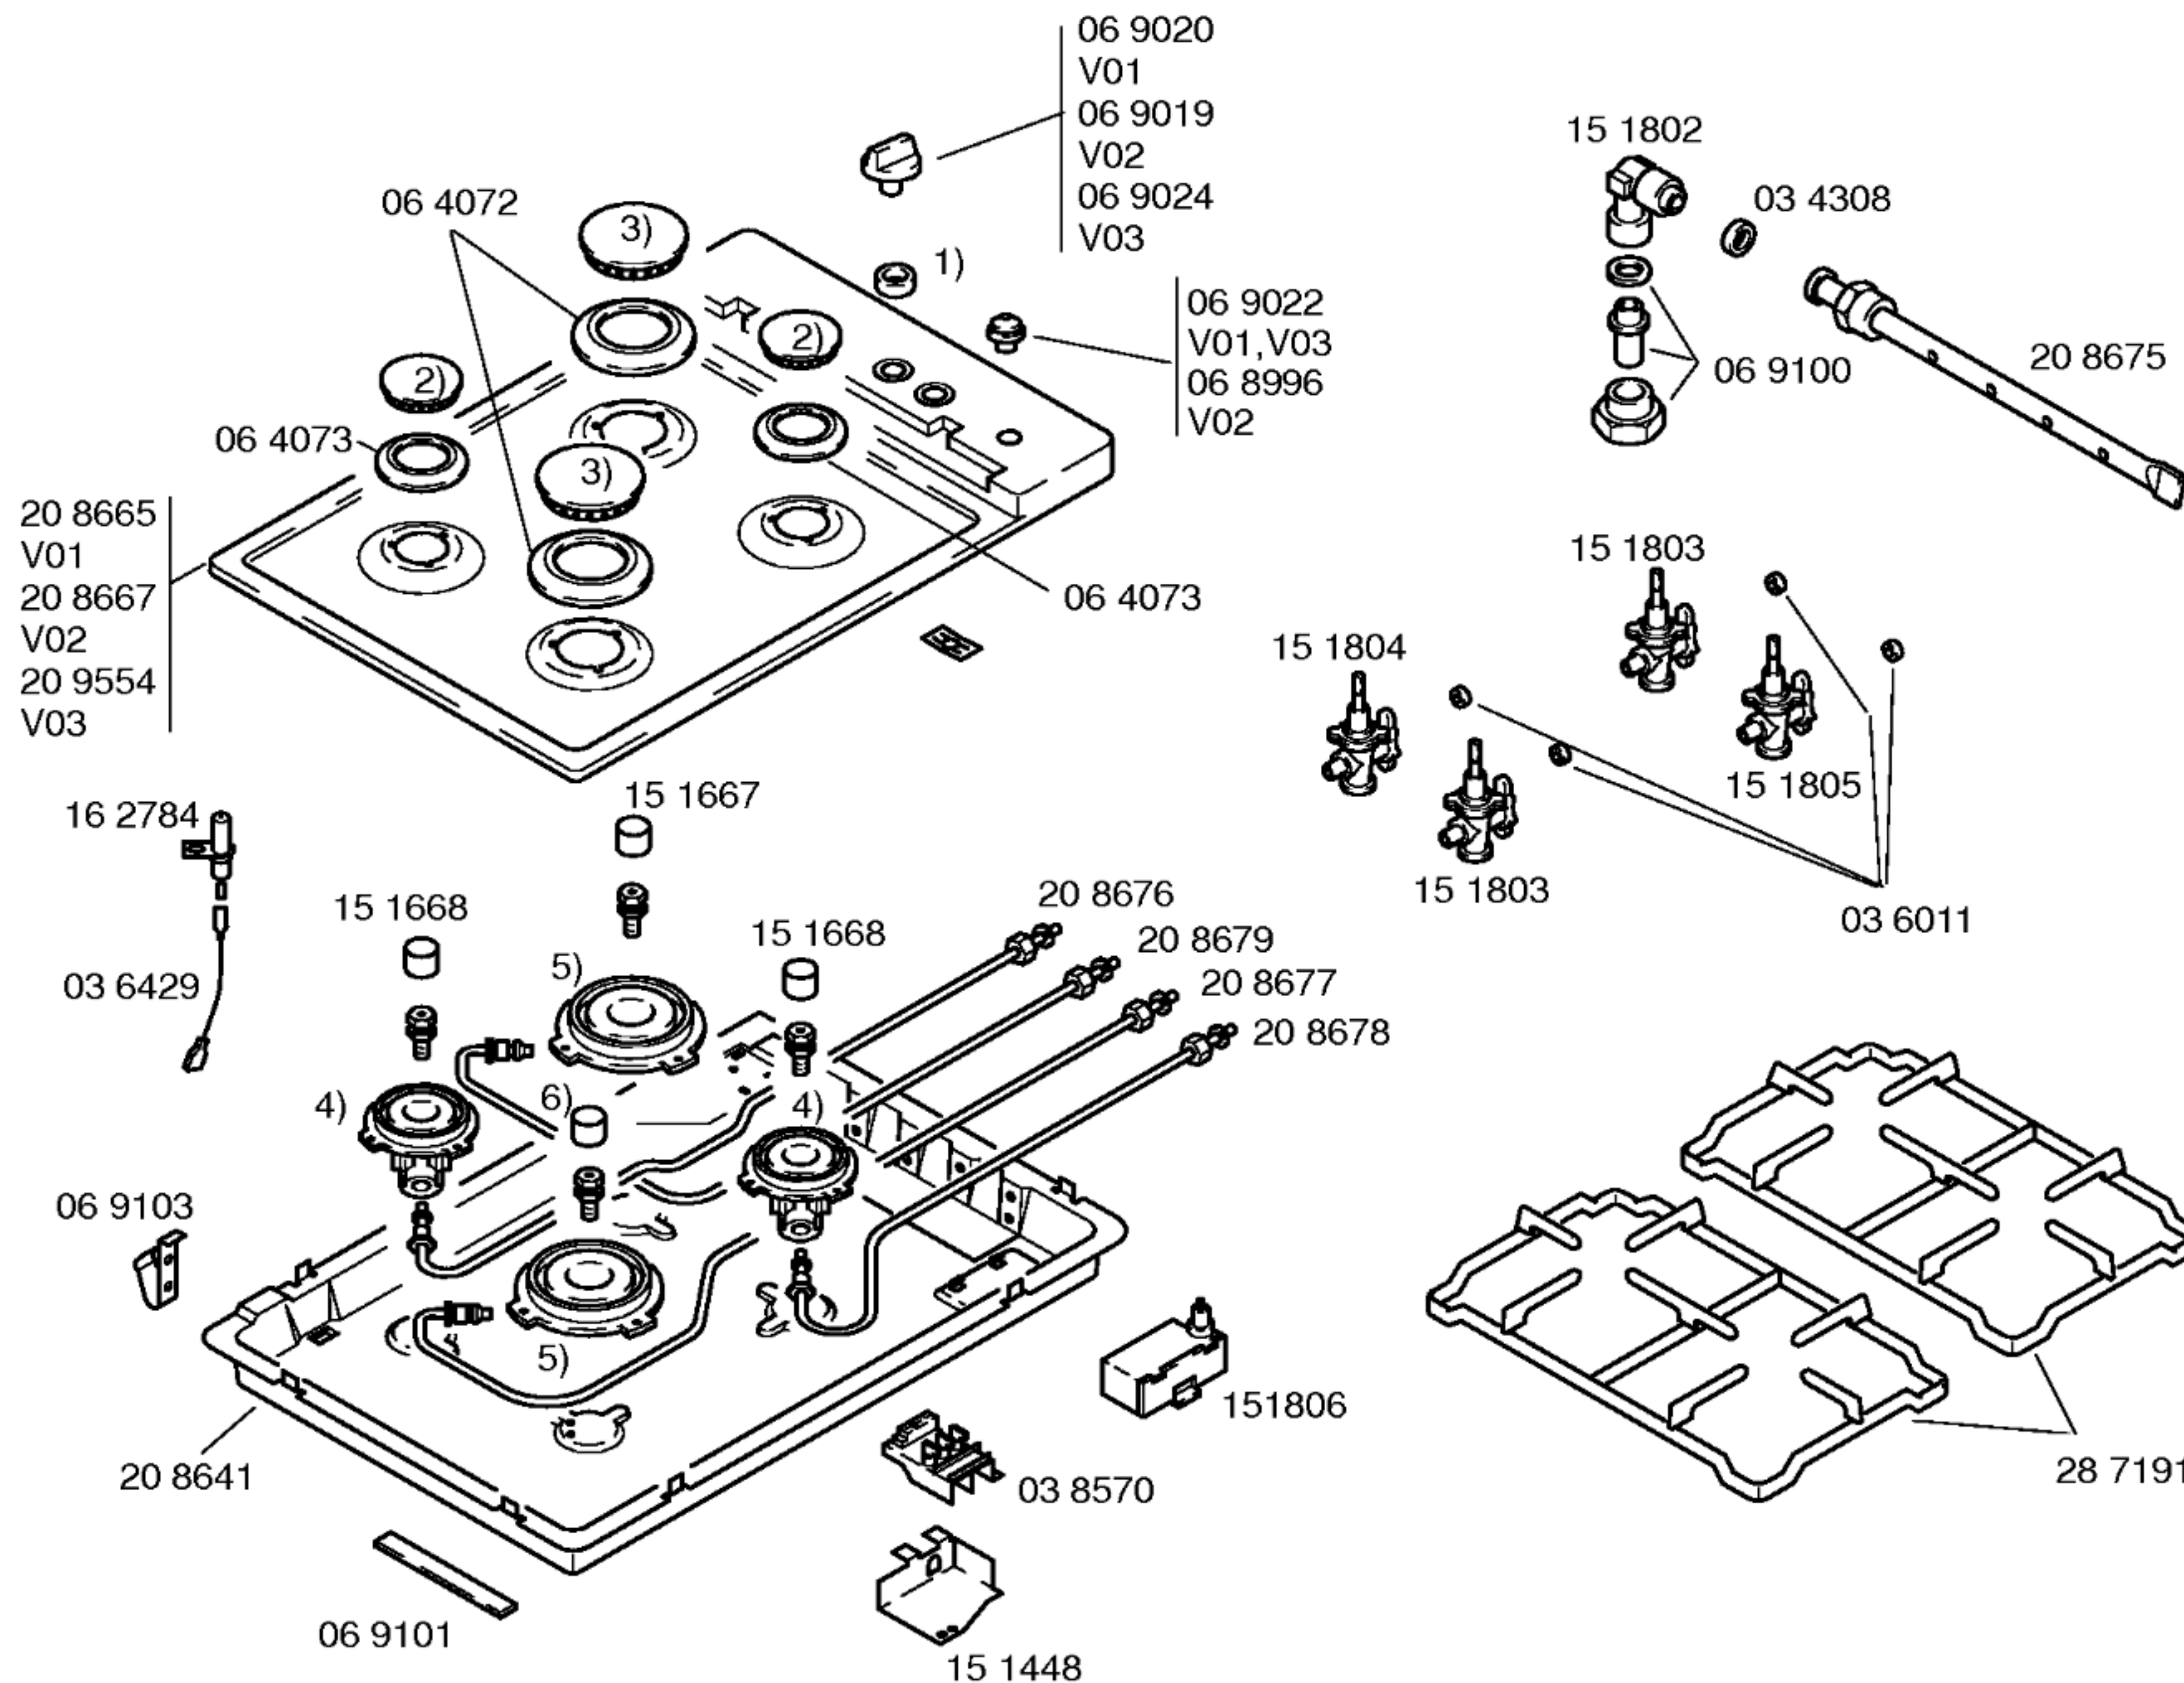

Gebrauchsanweisung
51 6509
(NL)

1) 15 1675
V01,V03
15 1676
V02

2) 16 2778
3) 16 2777
4) 16 2776
5) 16 2775
6) 15 1666

Düsensatz für
Erdgas G25

15 1694
1,6 Kw
15 1693
1,9 Kw
15 1695
3 Kw
Flüssiggas 28 mBar
15 4333
mit 4 Düsensatz