


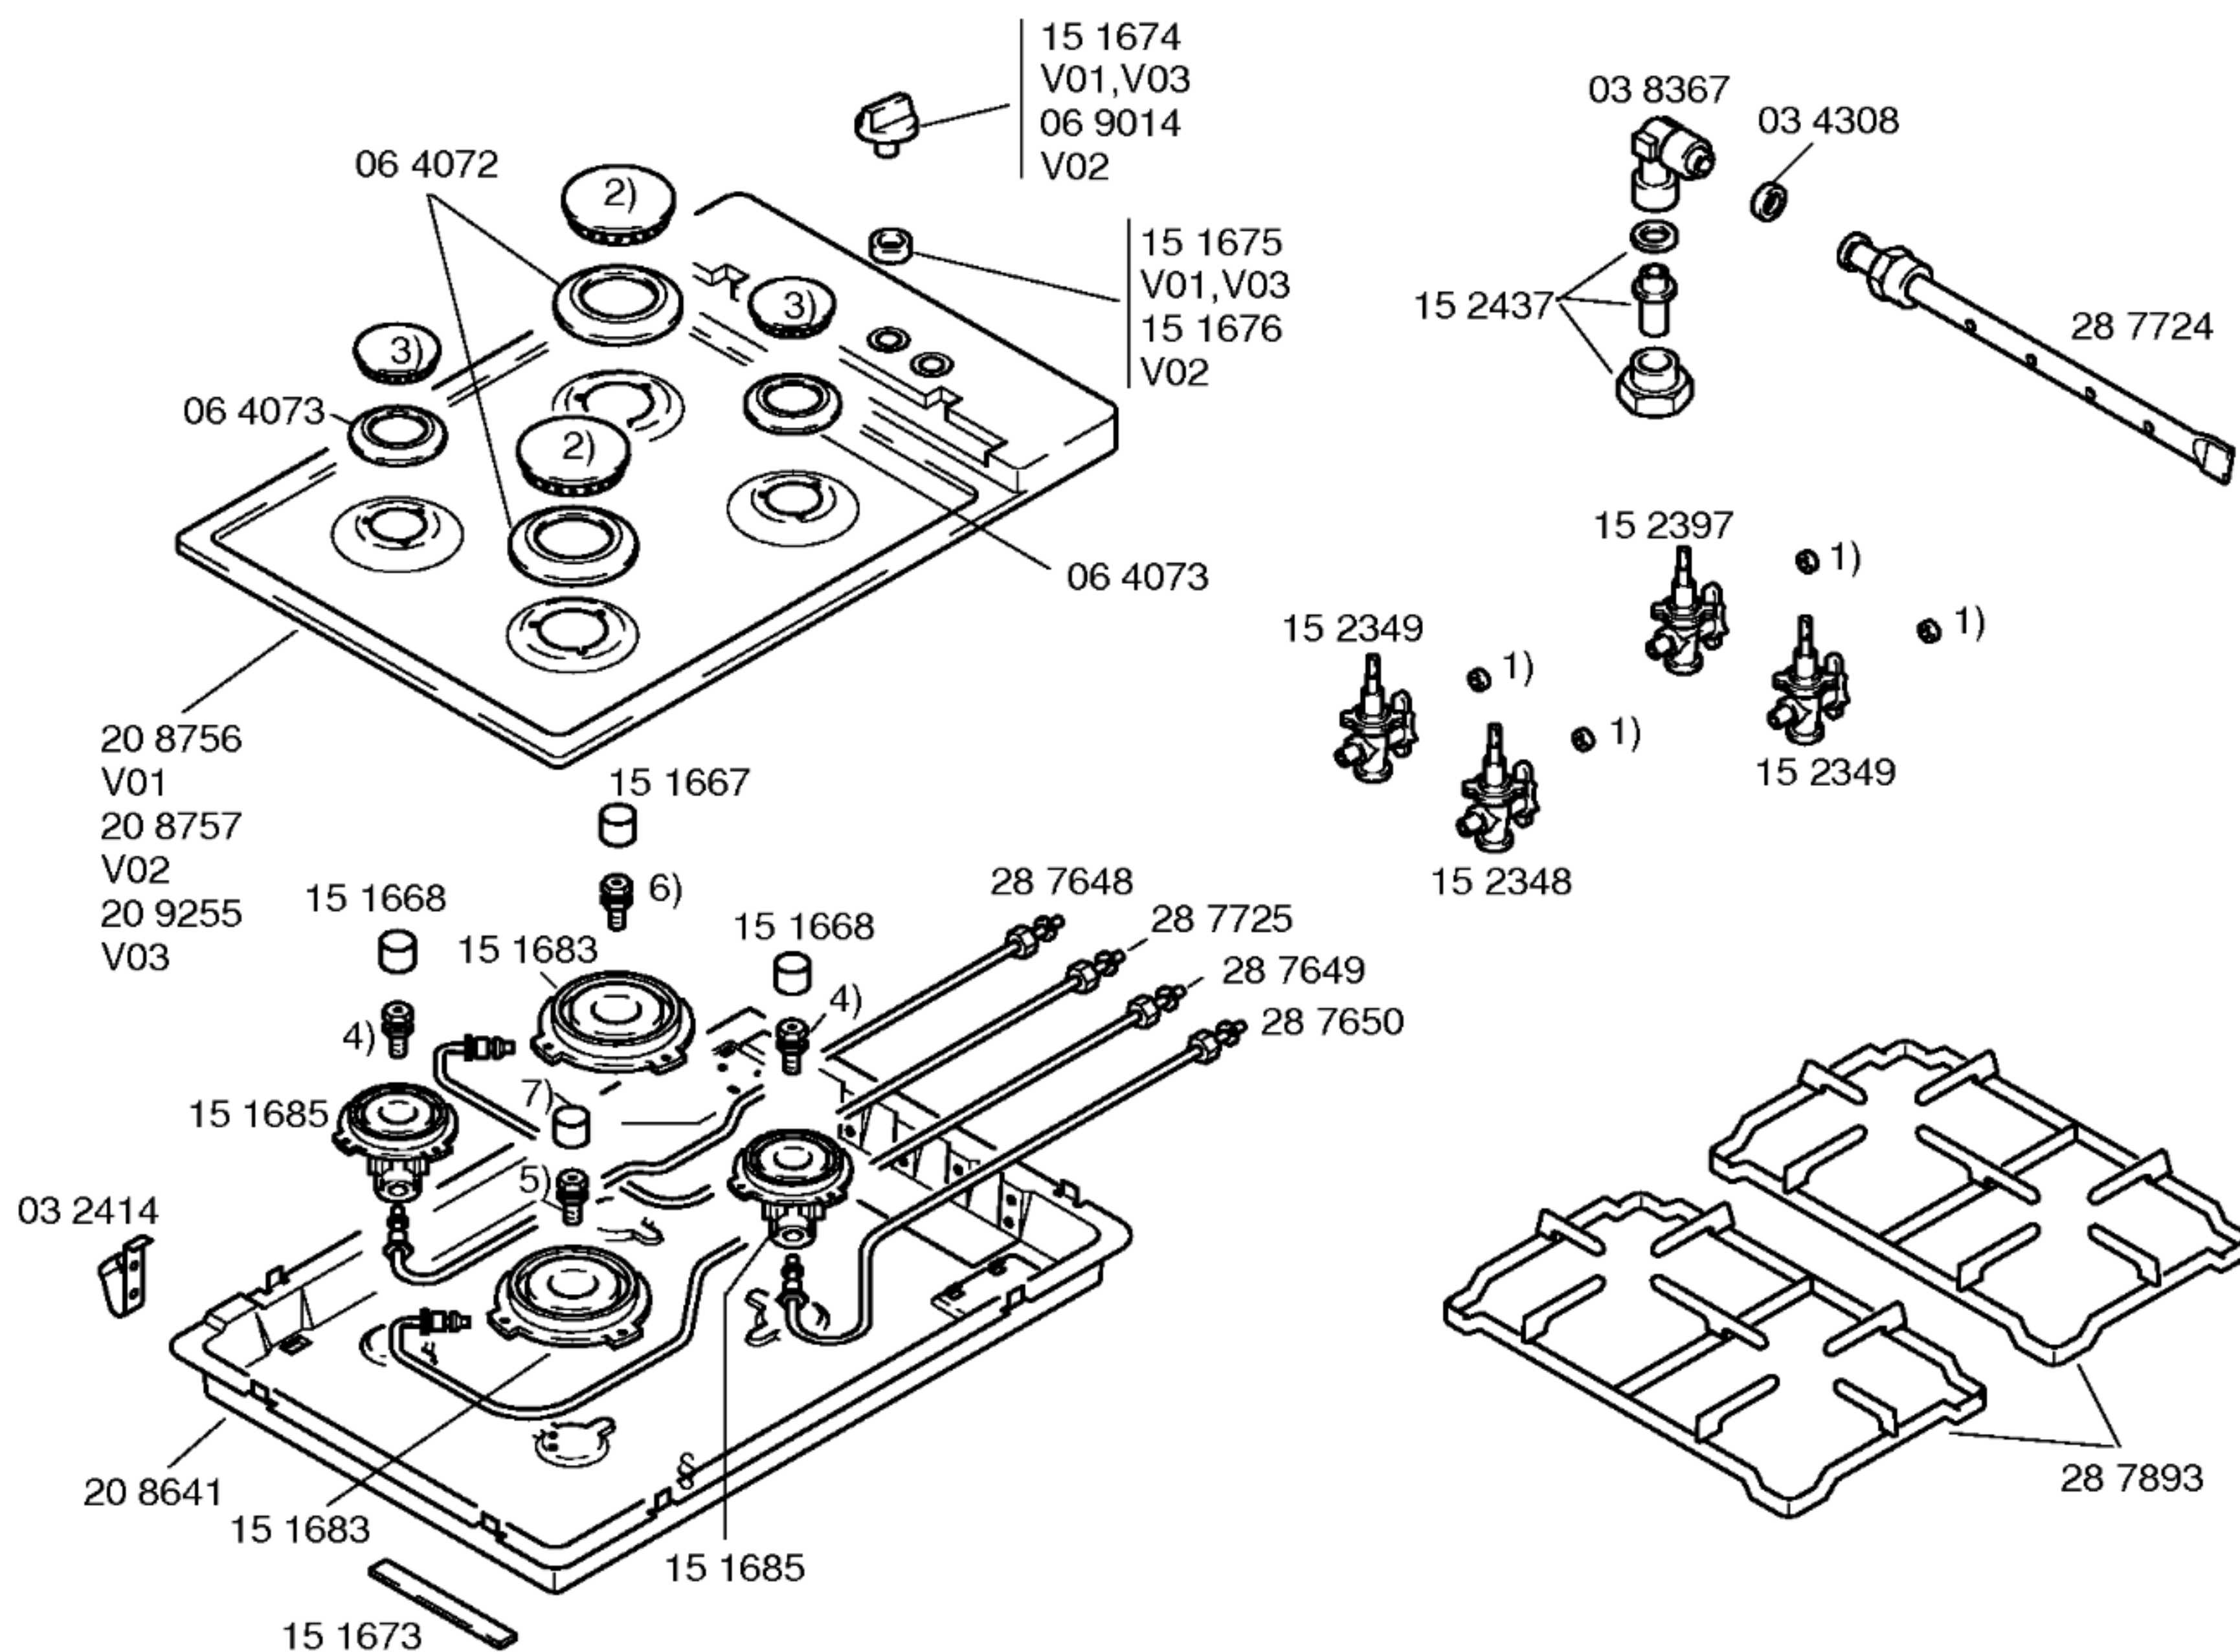

Libro de instrucciones
51 7536
(D,F,P,GB,E)

- 1) 03 6011
- 2) 15 2794
- 3) 16 2781
- 4) Inyector 1,7 Kw
15 1689
G20
15 1692
G30
- 5) Inyector 3Kw
15 1686
G20
15 1691
G30
- 6) Inyector 2,5Kw
15 1688
G20
15 1691
G30
- 7) 15 1666