



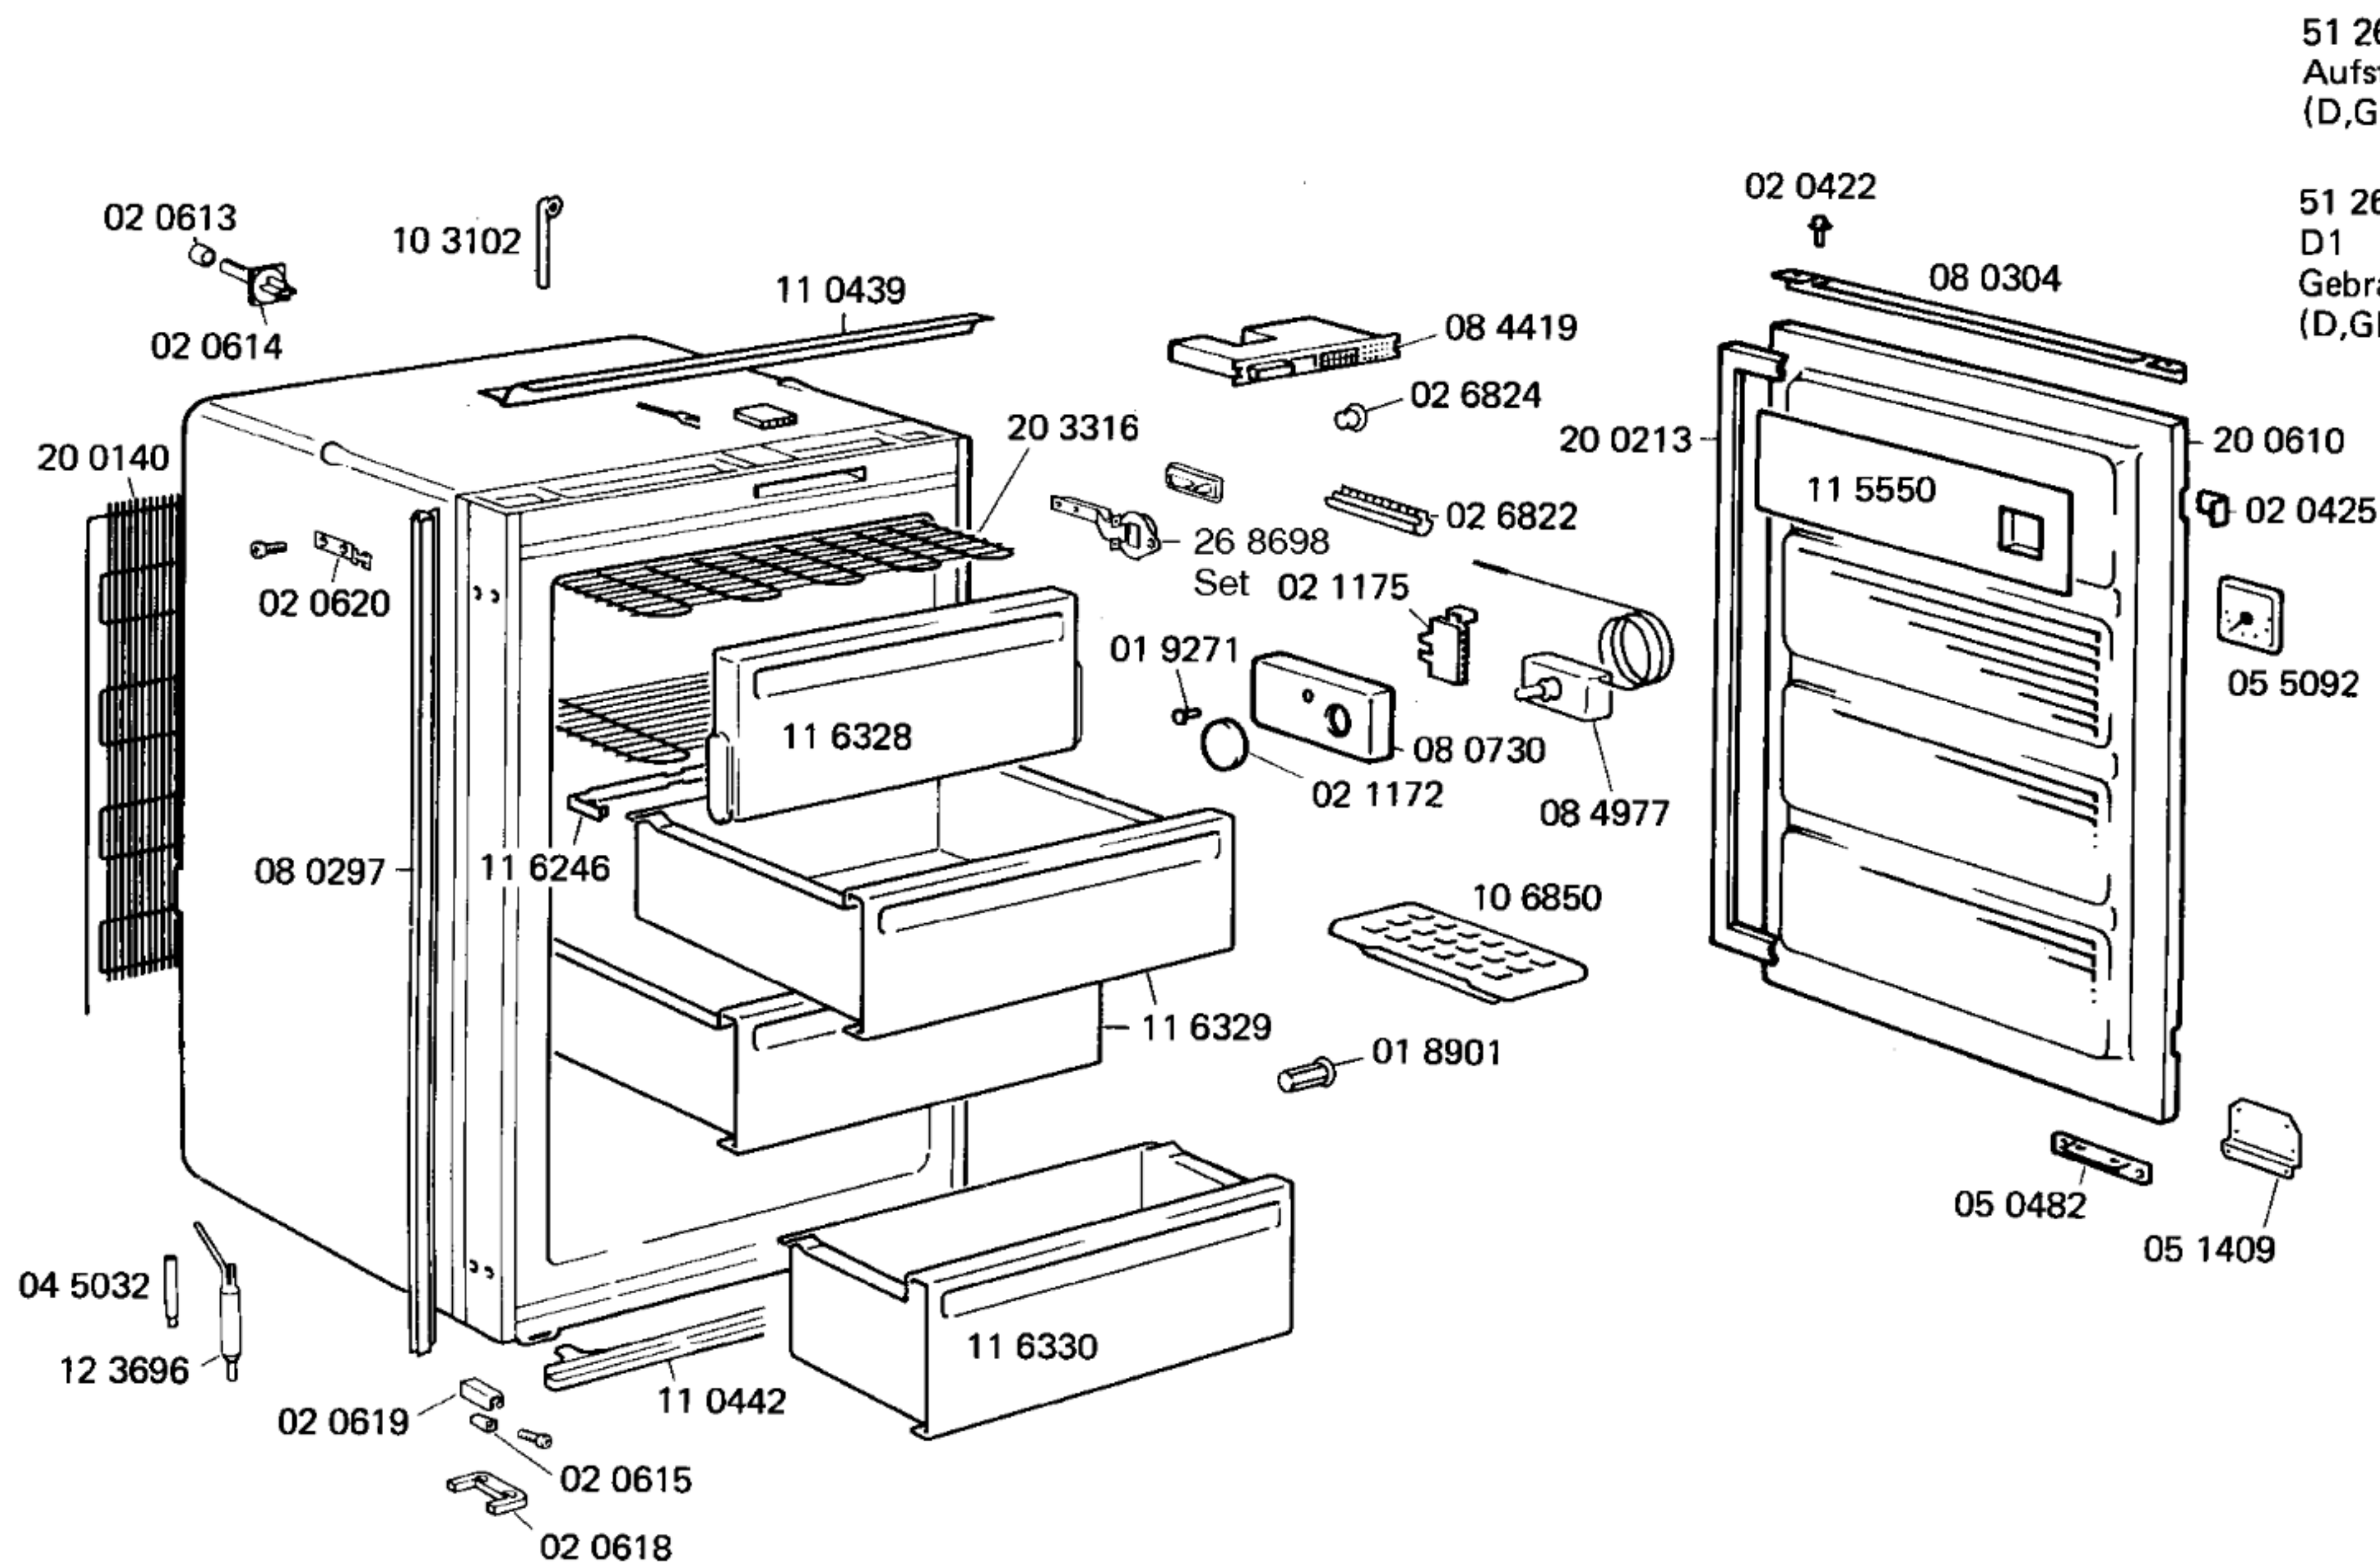

51 2643  
Aufstellanweisung  
(D,GB,F,I,NL,S,E,SF,N,  
DK)

51 2677  
D1  
Gebrauchsanweisung  
(D,GB,F,I,NL,S,E,SF,N)

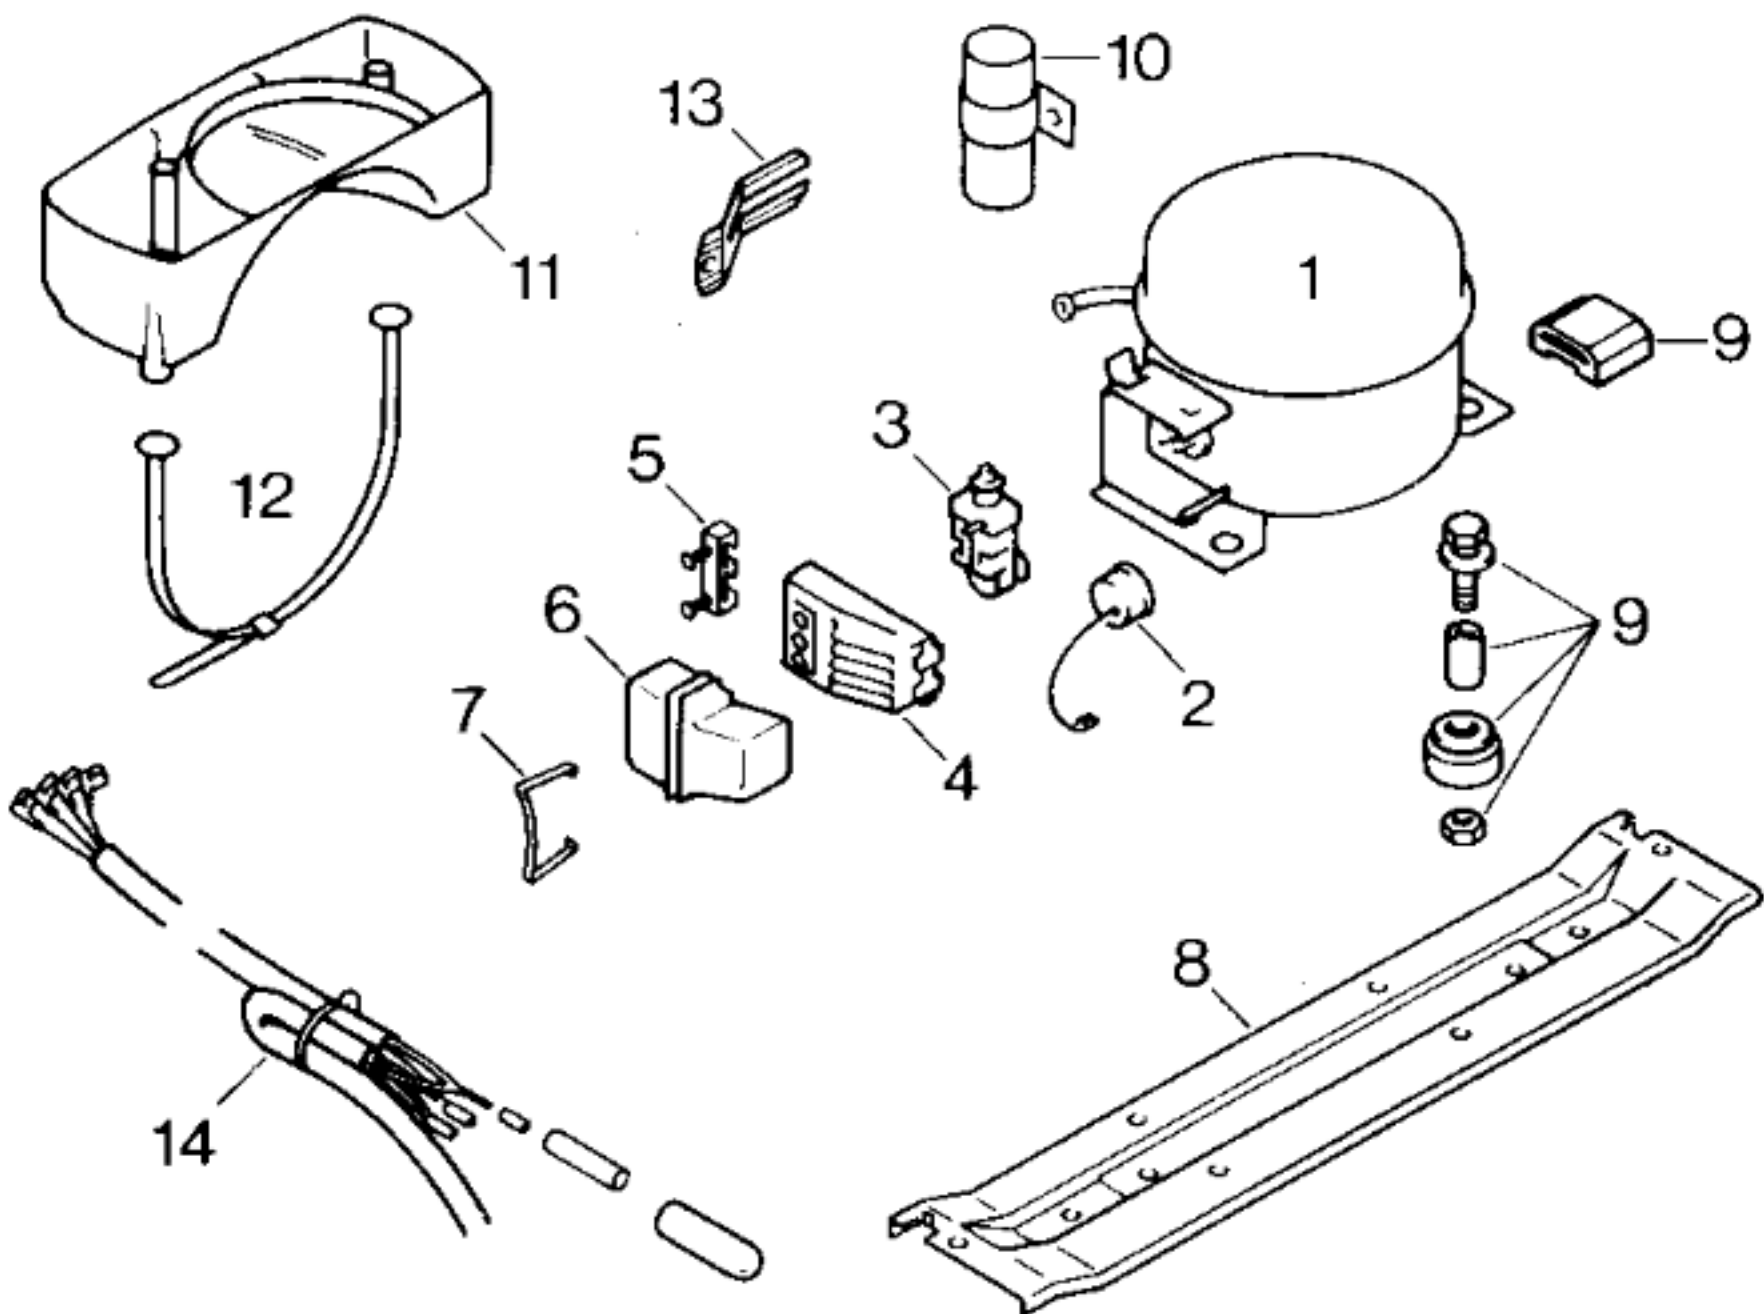

| TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES |               |            |      |  |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------|------|--|
| Verdichter/Compressor/Compresseur                      |               | Danfoss    |      |  |
| Typ/Type                                               |               | TL 5       |      |  |
| Förderleistung/Delivery/Débit                          | l/h           | V 920      |      |  |
| Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage        | A             | 9,0        |      |  |
| Widerstand/Resistance/Résistance                       | Ha/main/prin. | Ω          | 15,7 |  |
|                                                        | Hi/aux        | Ω          | 18,8 |  |
| Temp.-Regler/Thermostat                                |               | M + J      |      |  |
| Typ/Type                                               |               | TF 57 SF 2 |      |  |
| Reglerstellung/Position                                |               | kalt       | warm |  |
| Schaltwerte/Switching values/                          | „ein“         | - 24       | - 16 |  |
| Valeurs de commutation                                 | „aus“         | - 34       | - 24 |  |
| („abtauen“ od.)                                        | „alarm“       | - 19       | - 12 |  |
| Füllmenge/Fill.quantity/Charge                         | R12           | g          | 175  |  |
| Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée                |               | W          | 120  |  |
| Heizung/Heater/Chauffage                               |               |            |      |  |
| Widerstand/Resistance/Résistance                       |               | Ω          |      |  |
| Leistung/Power/Puissance                               |               | W          |      |  |
| Ventilator/Blower/Ventilateur                          |               |            |      |  |
| Widerstand/Resistance/Résistance                       |               | Ω          |      |  |
| Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne               |               |            |      |  |
| Widerstand/Resistance/Résistance                       |               | Ω          |      |  |
| Spannung/Voltage/Tension                               |               | V          |      |  |

| Pos. |         |  |  |  |
|------|---------|--|--|--|
|      | Danfoss |  |  |  |
| 1    | 14 0065 |  |  |  |
| 2    |         |  |  |  |
| 3    | 02 0108 |  |  |  |
| 4    |         |  |  |  |
| 5    |         |  |  |  |
| 6    | 05 1413 |  |  |  |
| 7    |         |  |  |  |
| 8    | 11 0437 |  |  |  |
| 9    | 05 0166 |  |  |  |
| 10   |         |  |  |  |
| 11   |         |  |  |  |
| 12   |         |  |  |  |
| 13   |         |  |  |  |
| 14   |         |  |  |  |