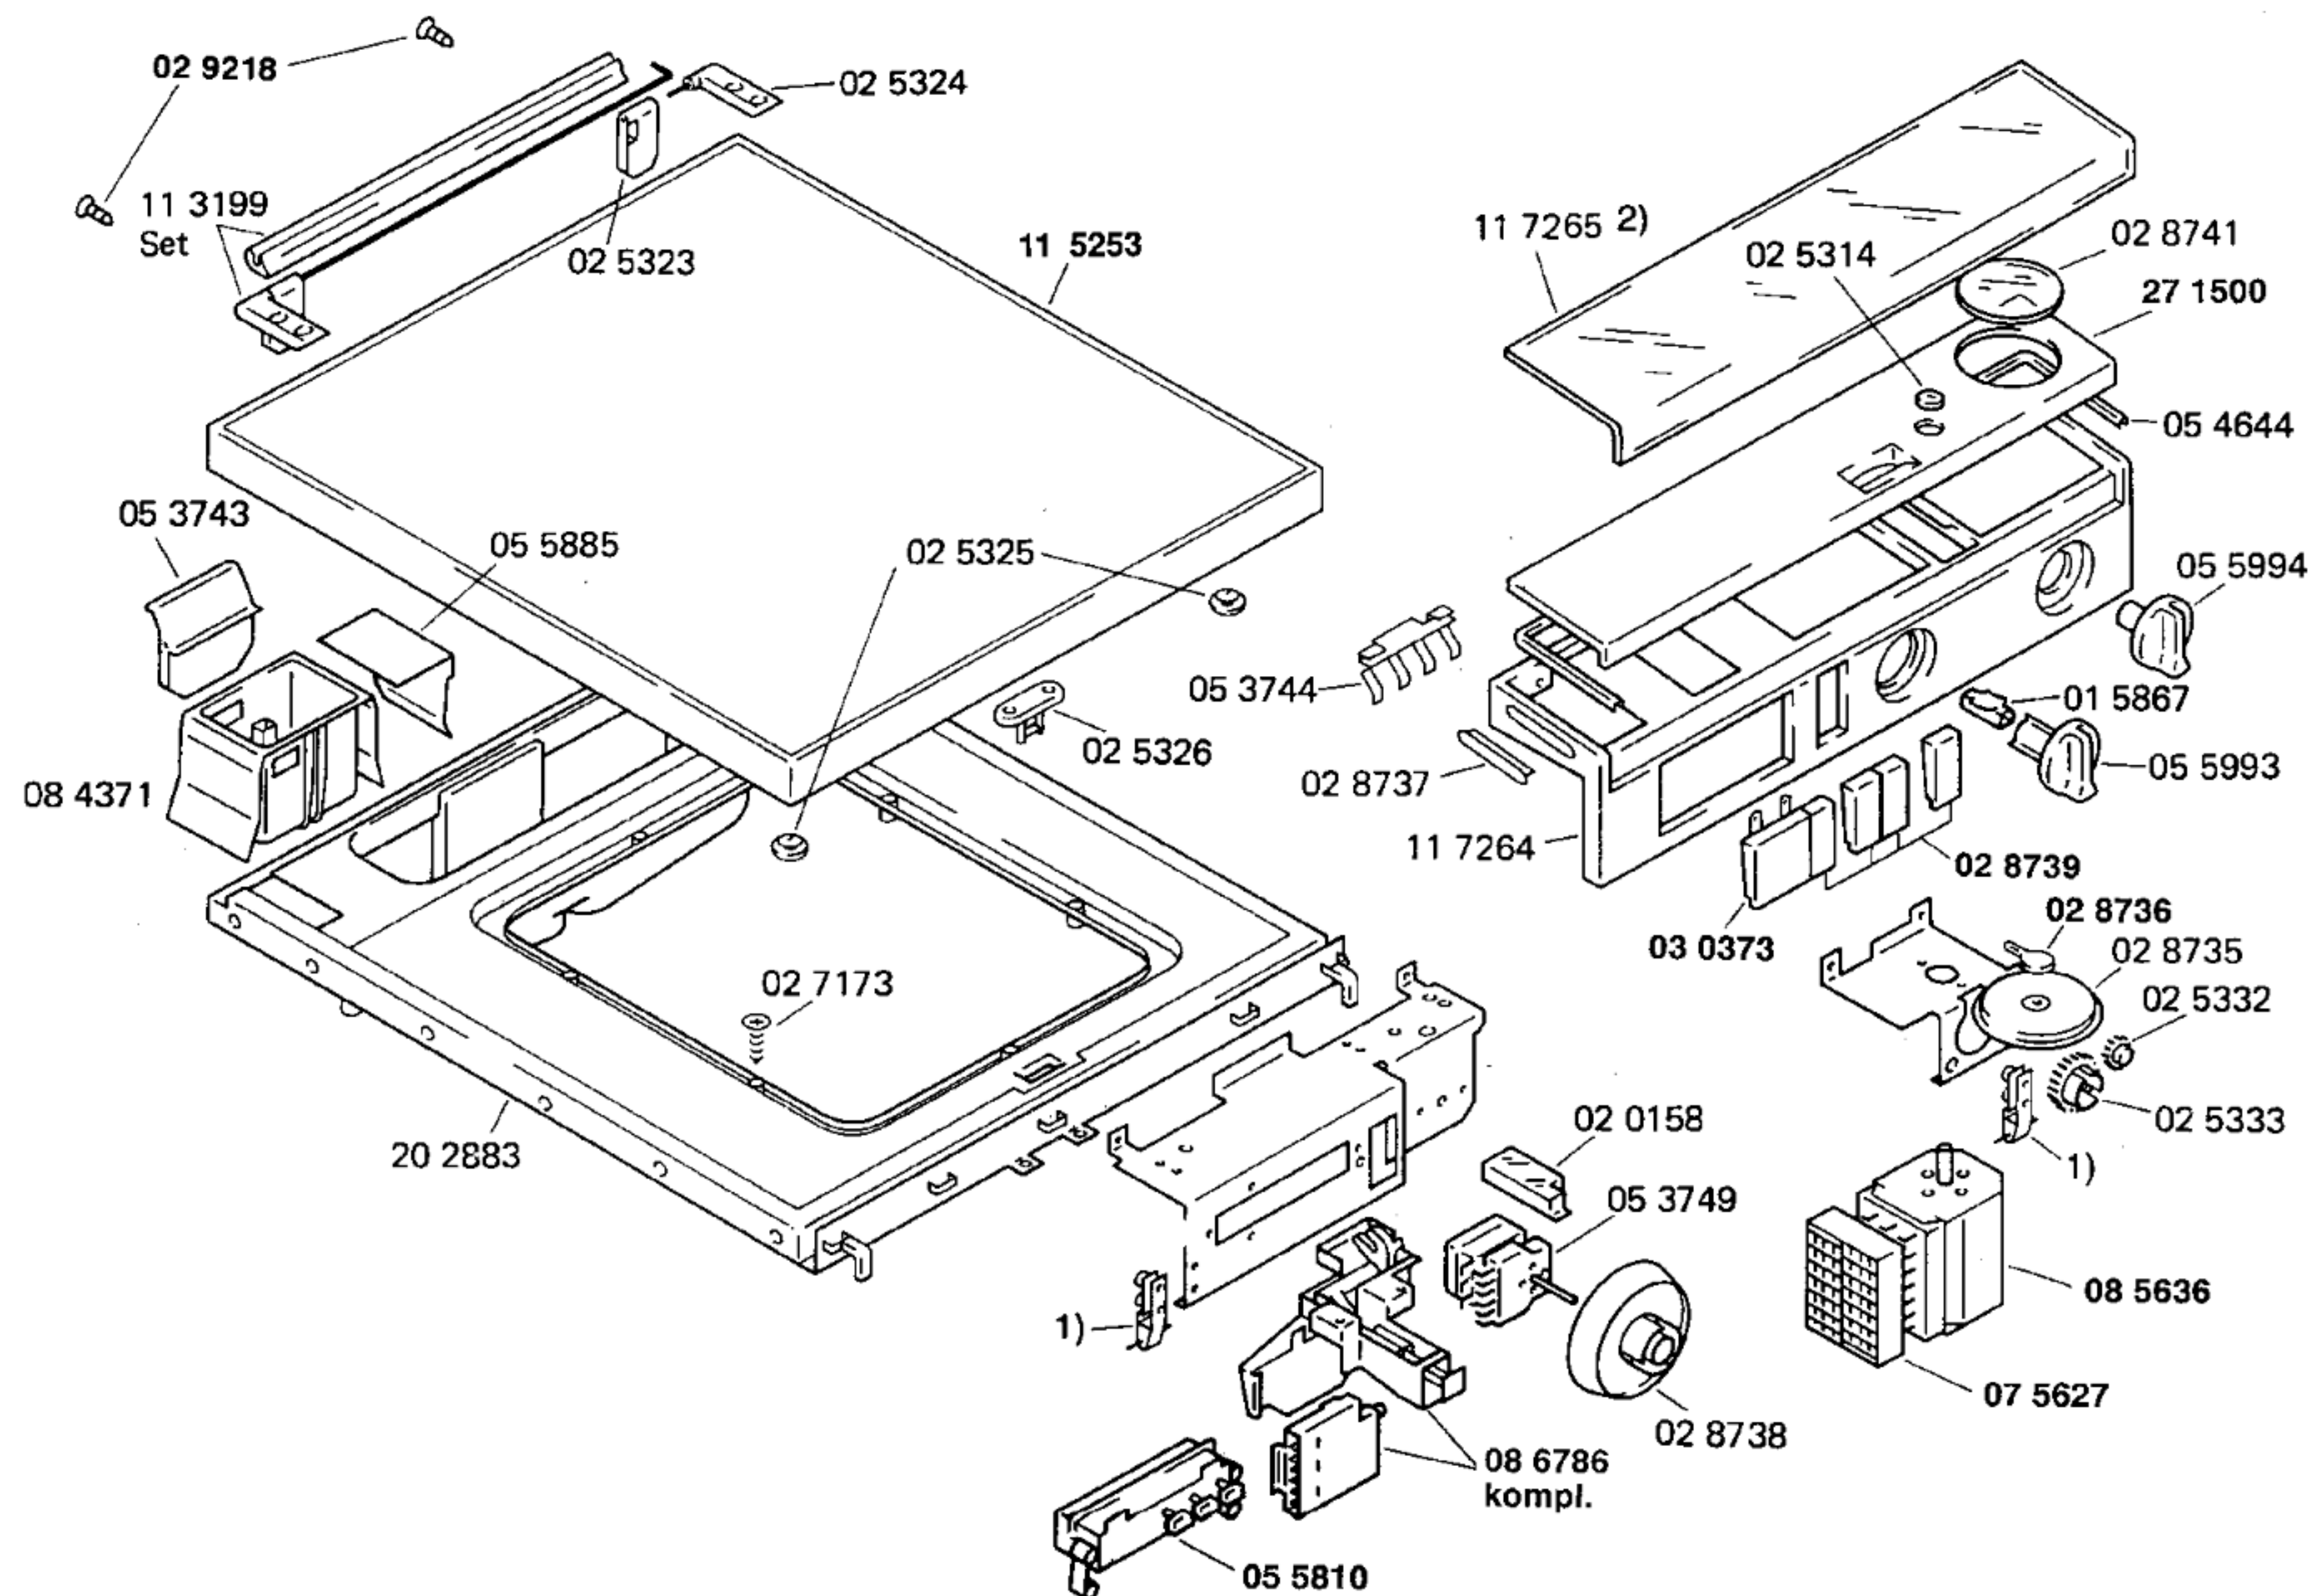


**BOSCH**

V334-WMV3340II/01-I1

V334-WMV3340II/02-I2

V334-WMV3340II/03-I3

WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenIdent – Nummern – Konstante
3740**Aufstellanweisung**

51 4257

(I)

Gebrauchsanweisung

51 4258

(I)

Programmtabelle

51 4259

(I)

1) 02 5334

2) einschl. 05 4644


Ident – Nummern – Konstante
3740

1) 04 5561

2) 01 4687

3) 02 8437

4) 02 5345

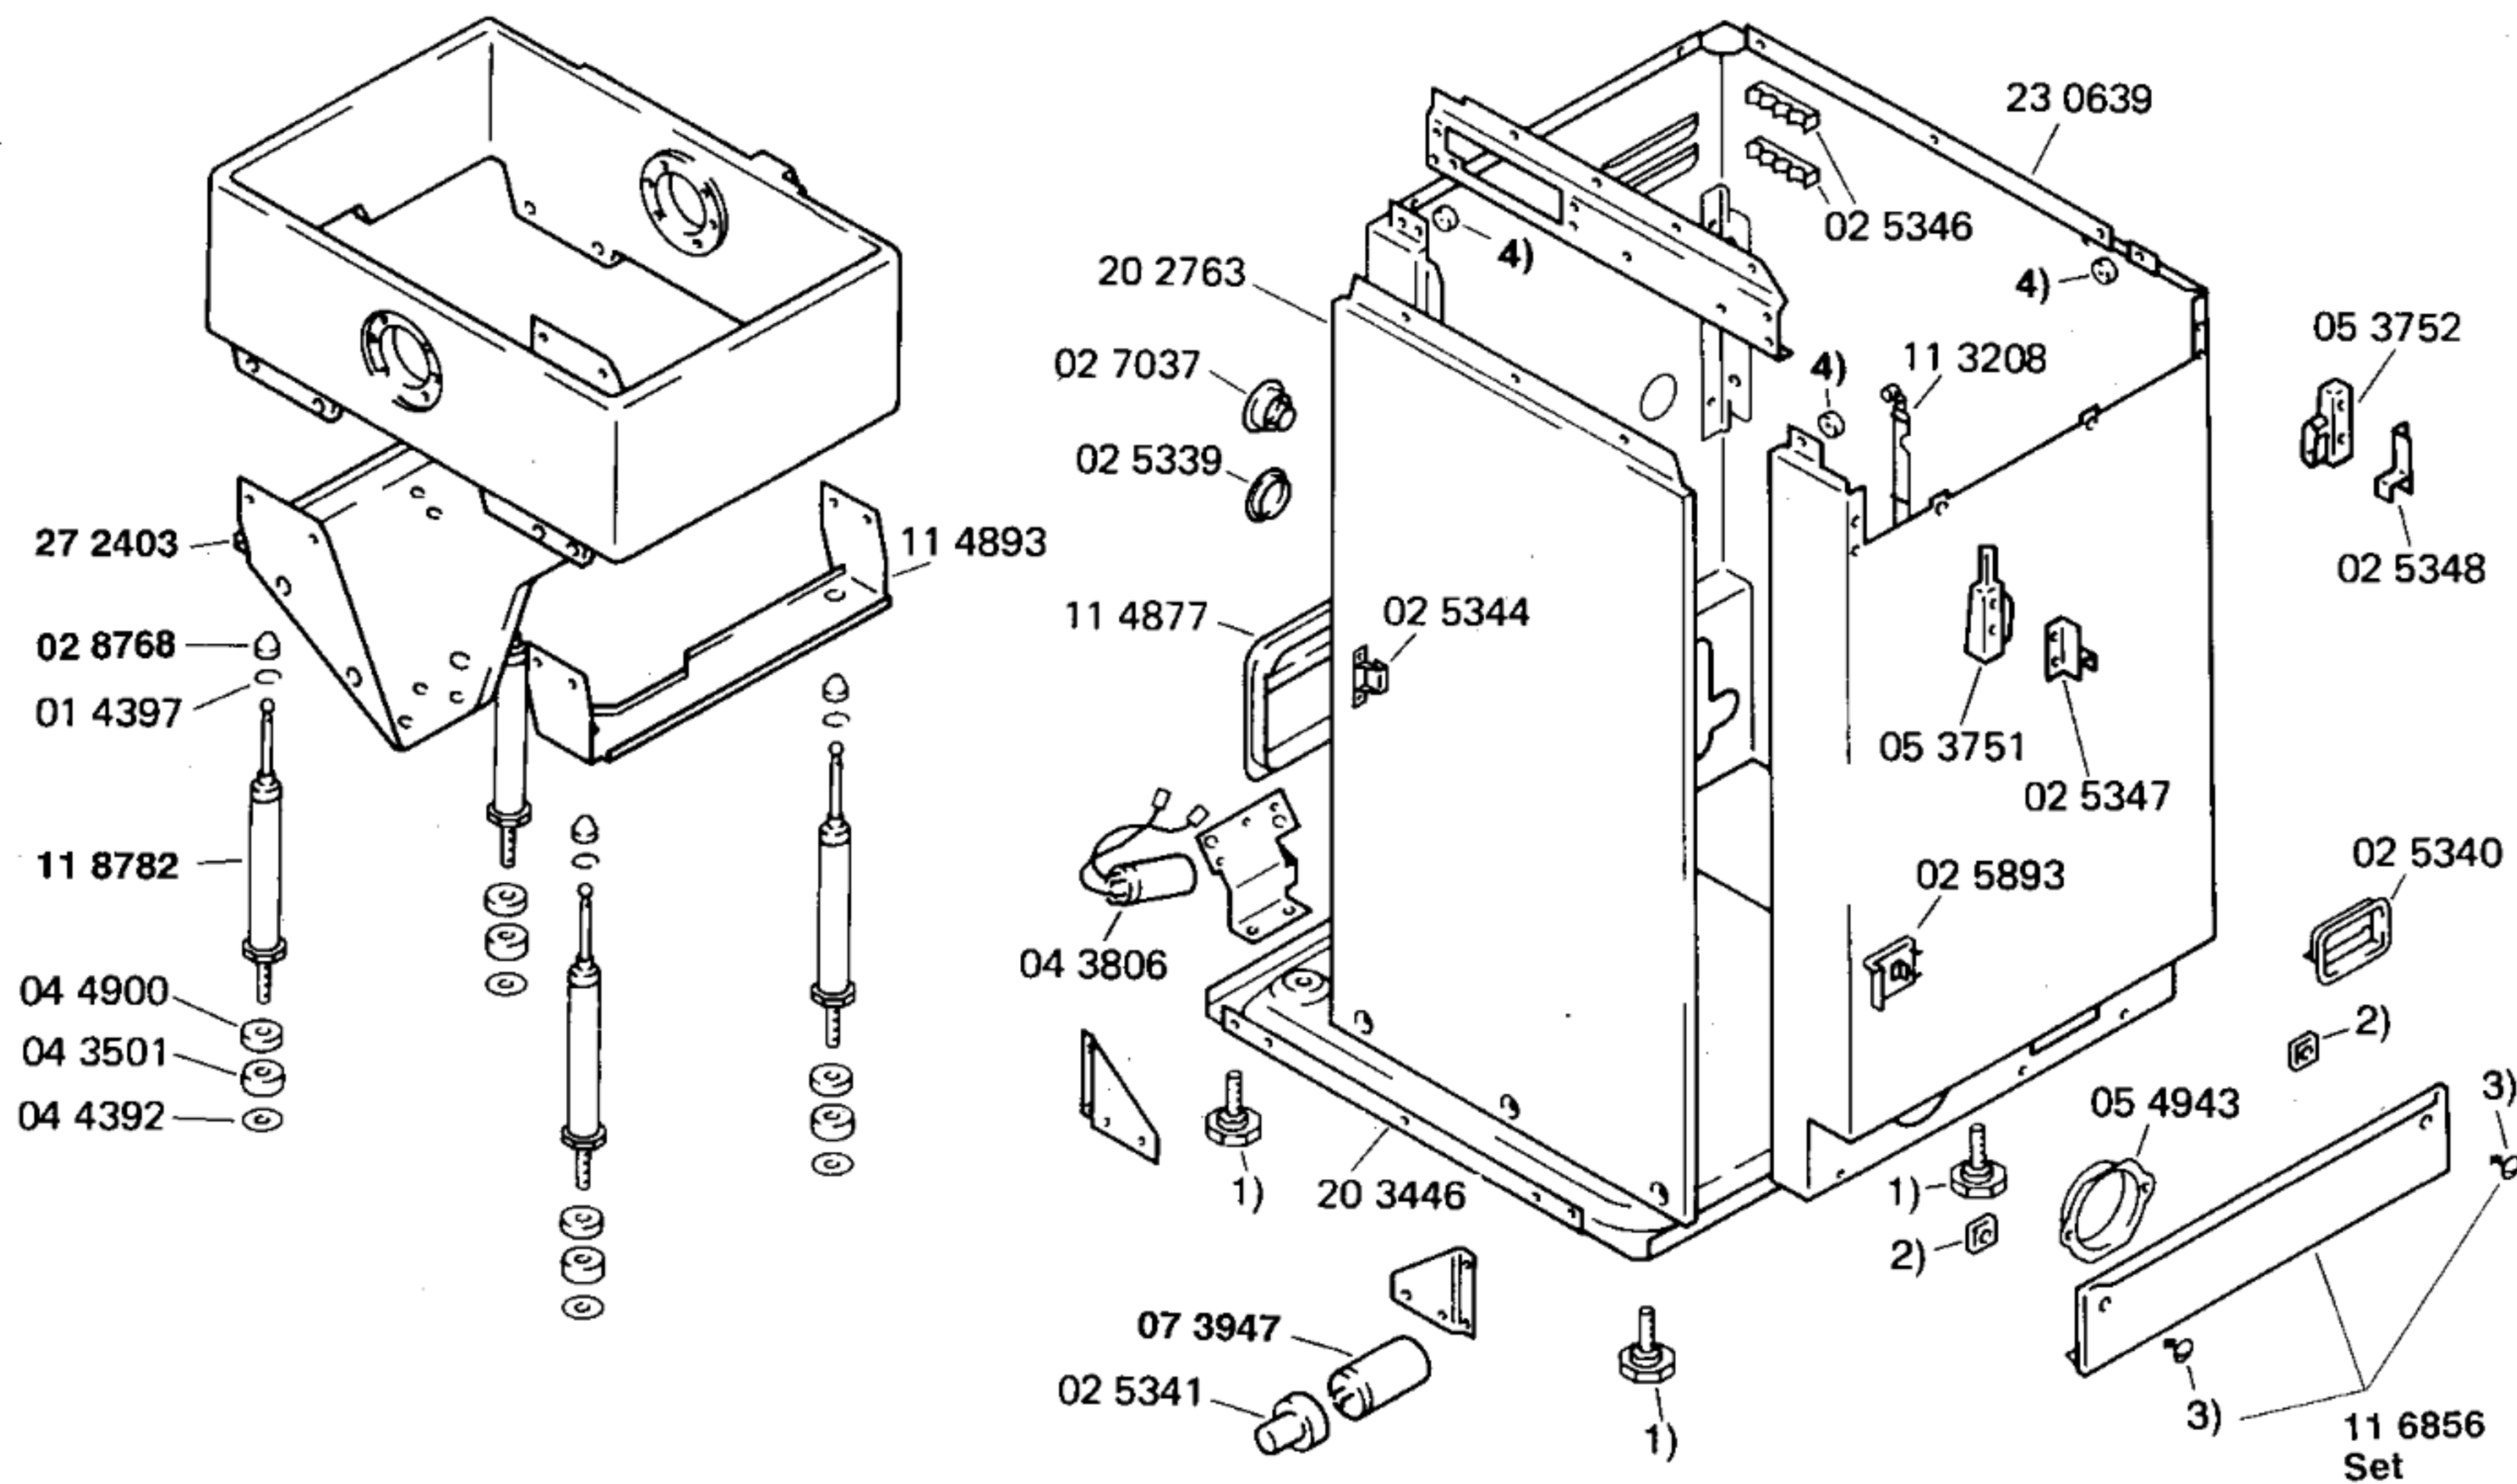

**BOSCH**

V334-WMV3340II/01-I1

V334-WMV3340II/02-I2

V334-WMV3340II/03-I3

WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenIdent – Nummern – Konstante
3740