


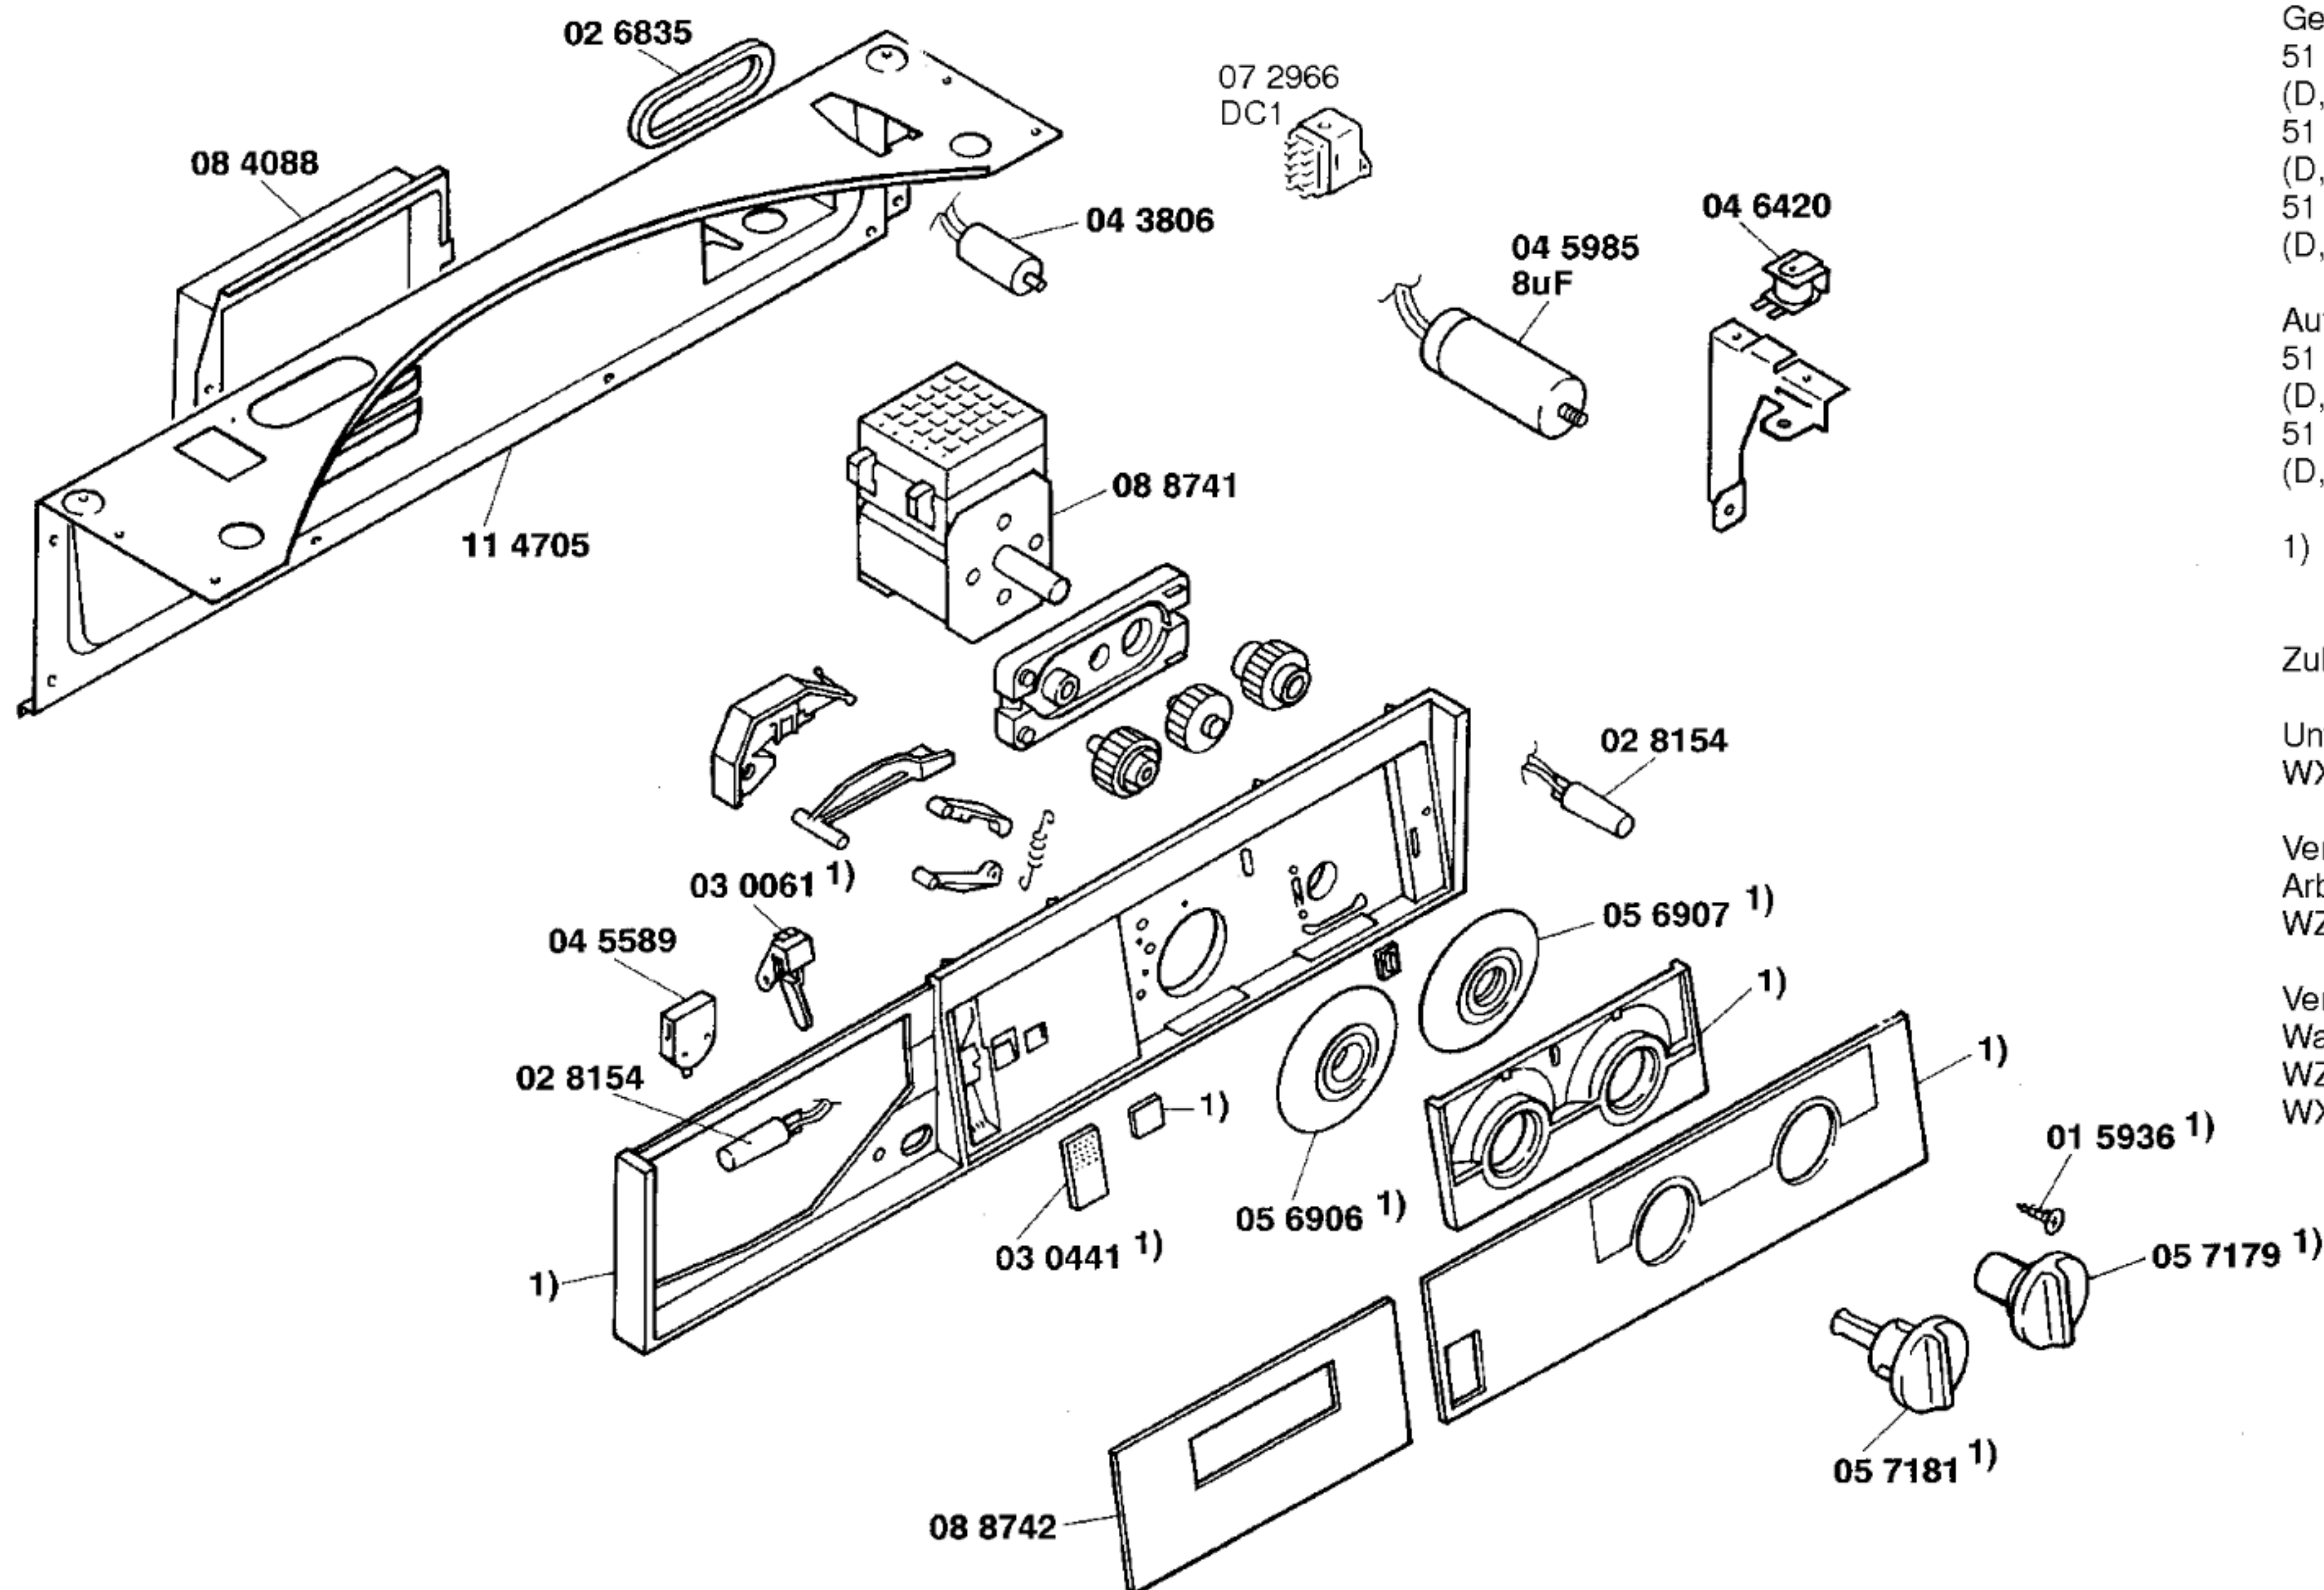

Gebrauchsanweisung

51 4931

(D,NL,F,E,GB)

51 5271

(D,I,SF,S,N)

51 5272

(D,I,F,S,DK)

Aufstellanweisung

51 4930

(D,NL,F,E,GB,I)

51 5275

(D,I,F,S,DK)

1) 27 3561

Blende kompl.


Zubehör:


Unterbauszubehör
WX9752

Verlängerung der
Arbeitsplatte
WZ10040

Verbindungssätze für
Wasch/Trockensäule
WZ20050
WX9718

- 1) 01 5942
2) 01 5941

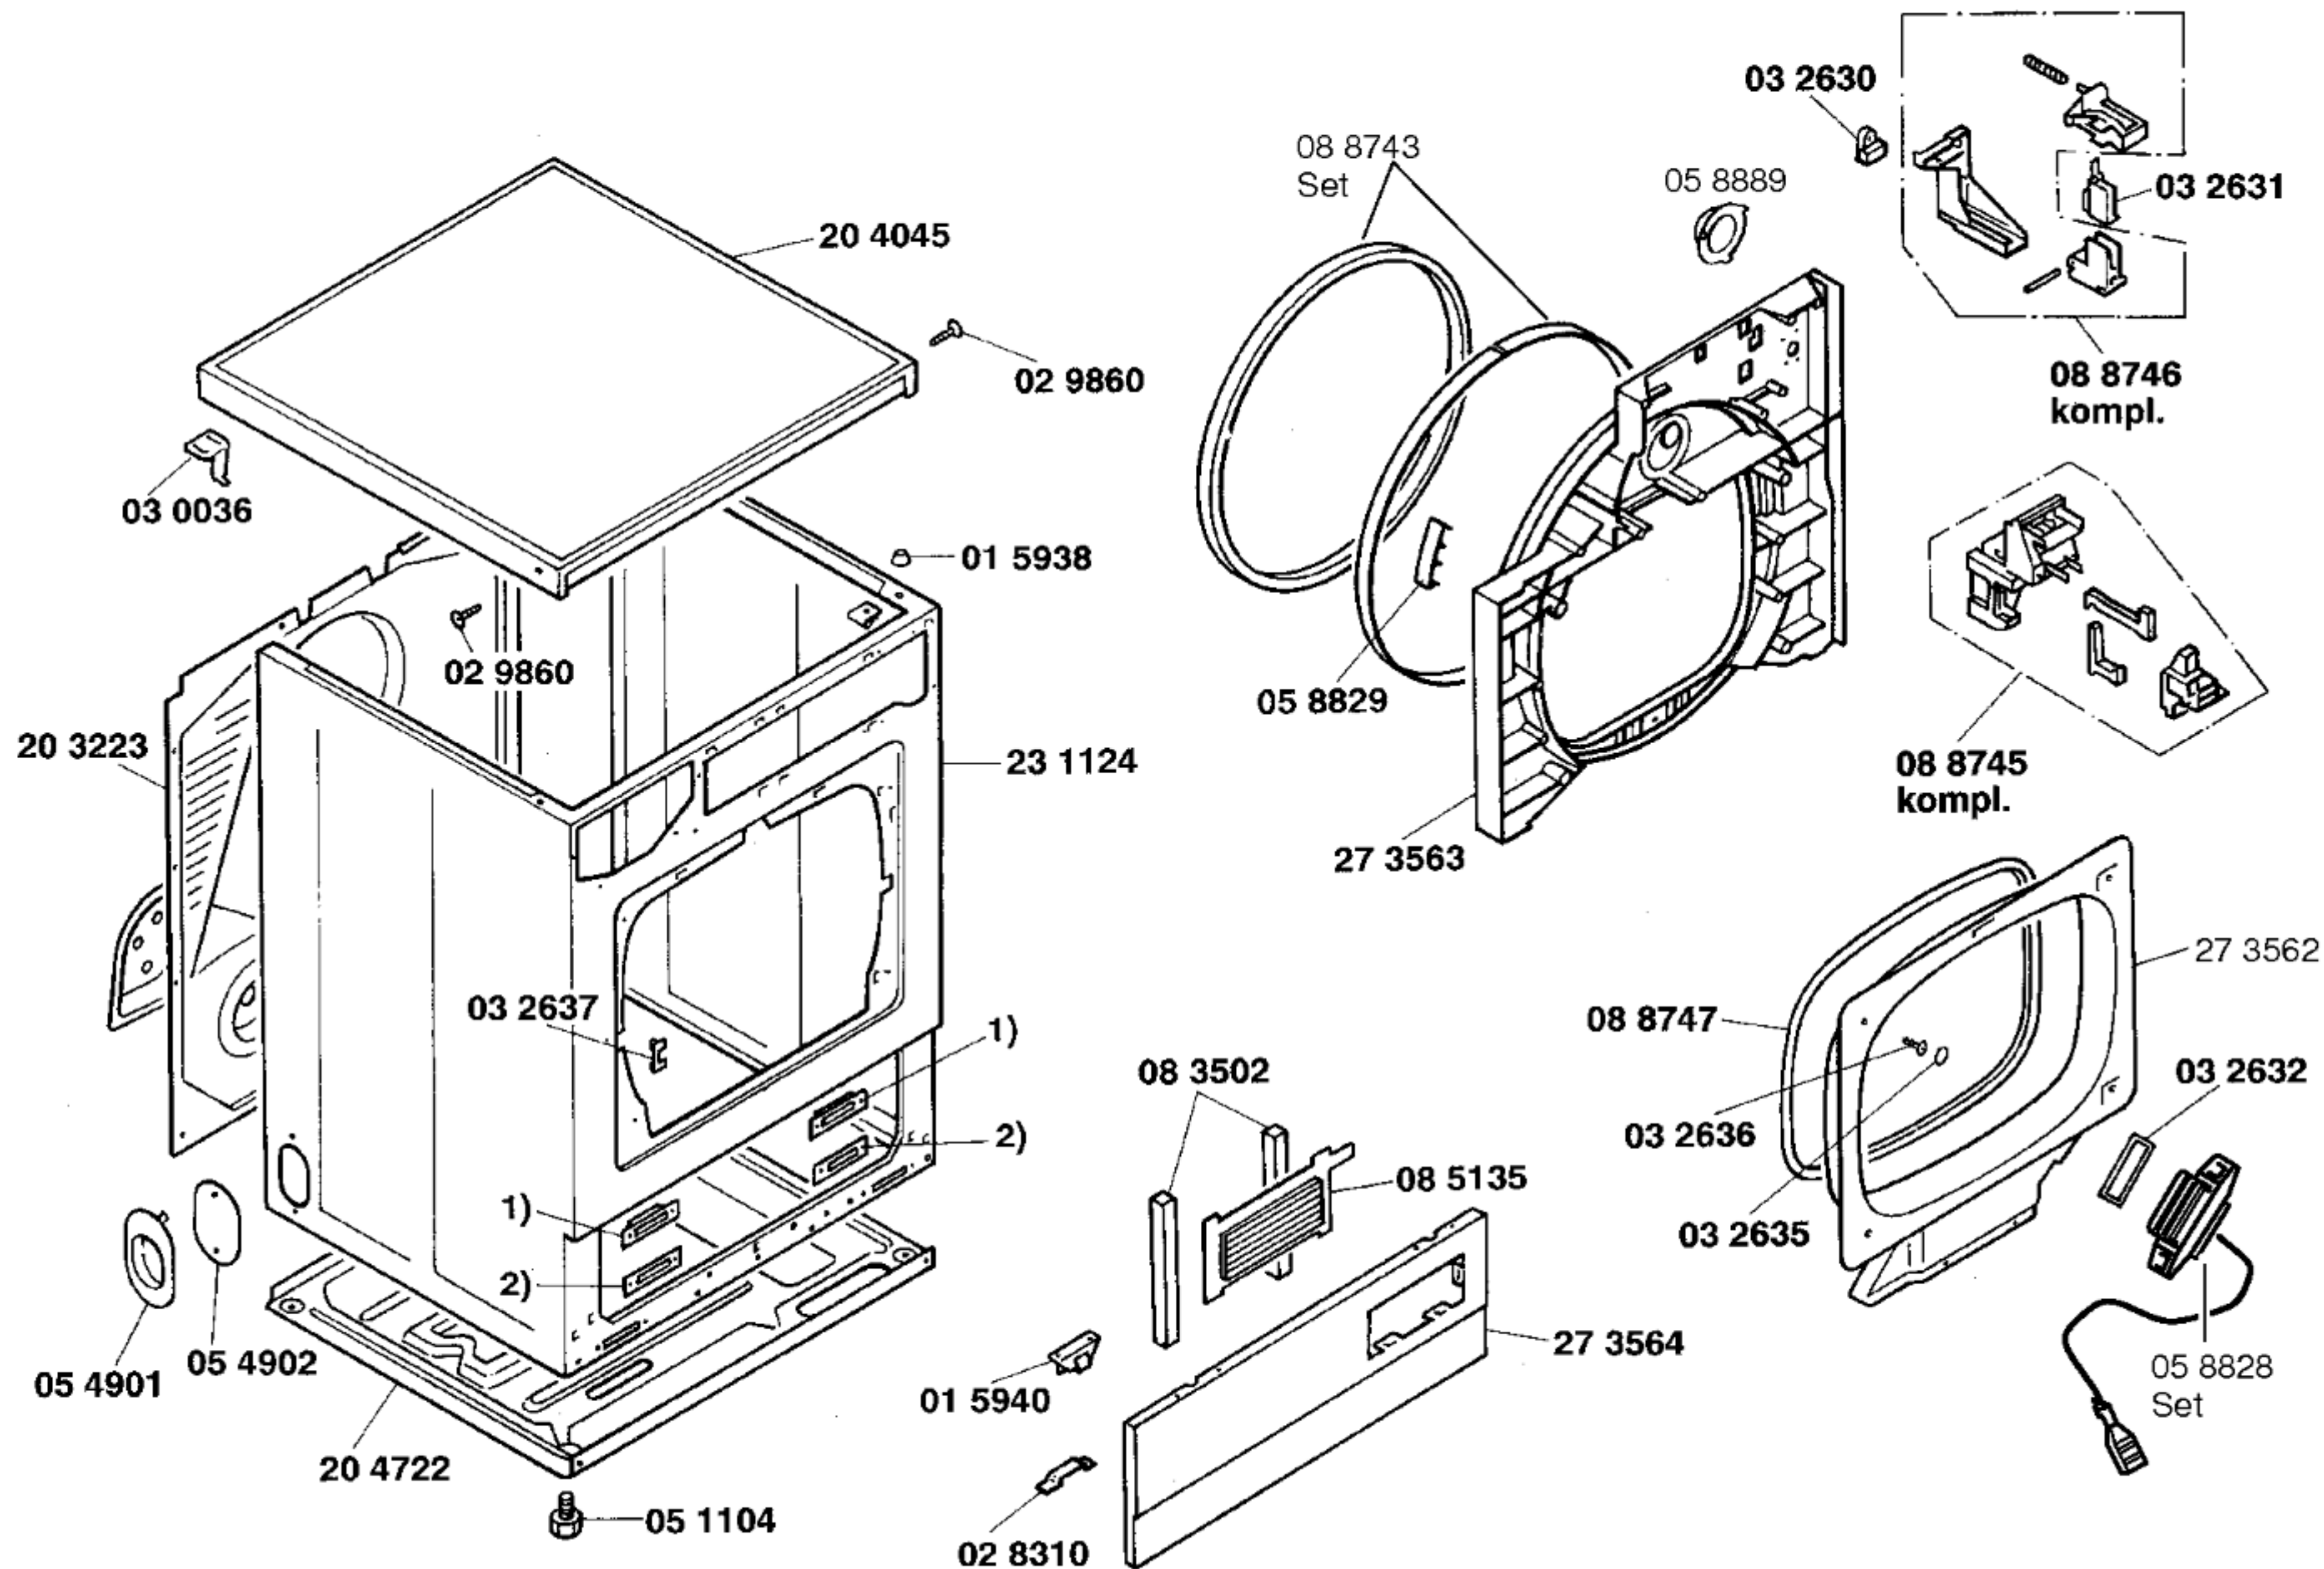

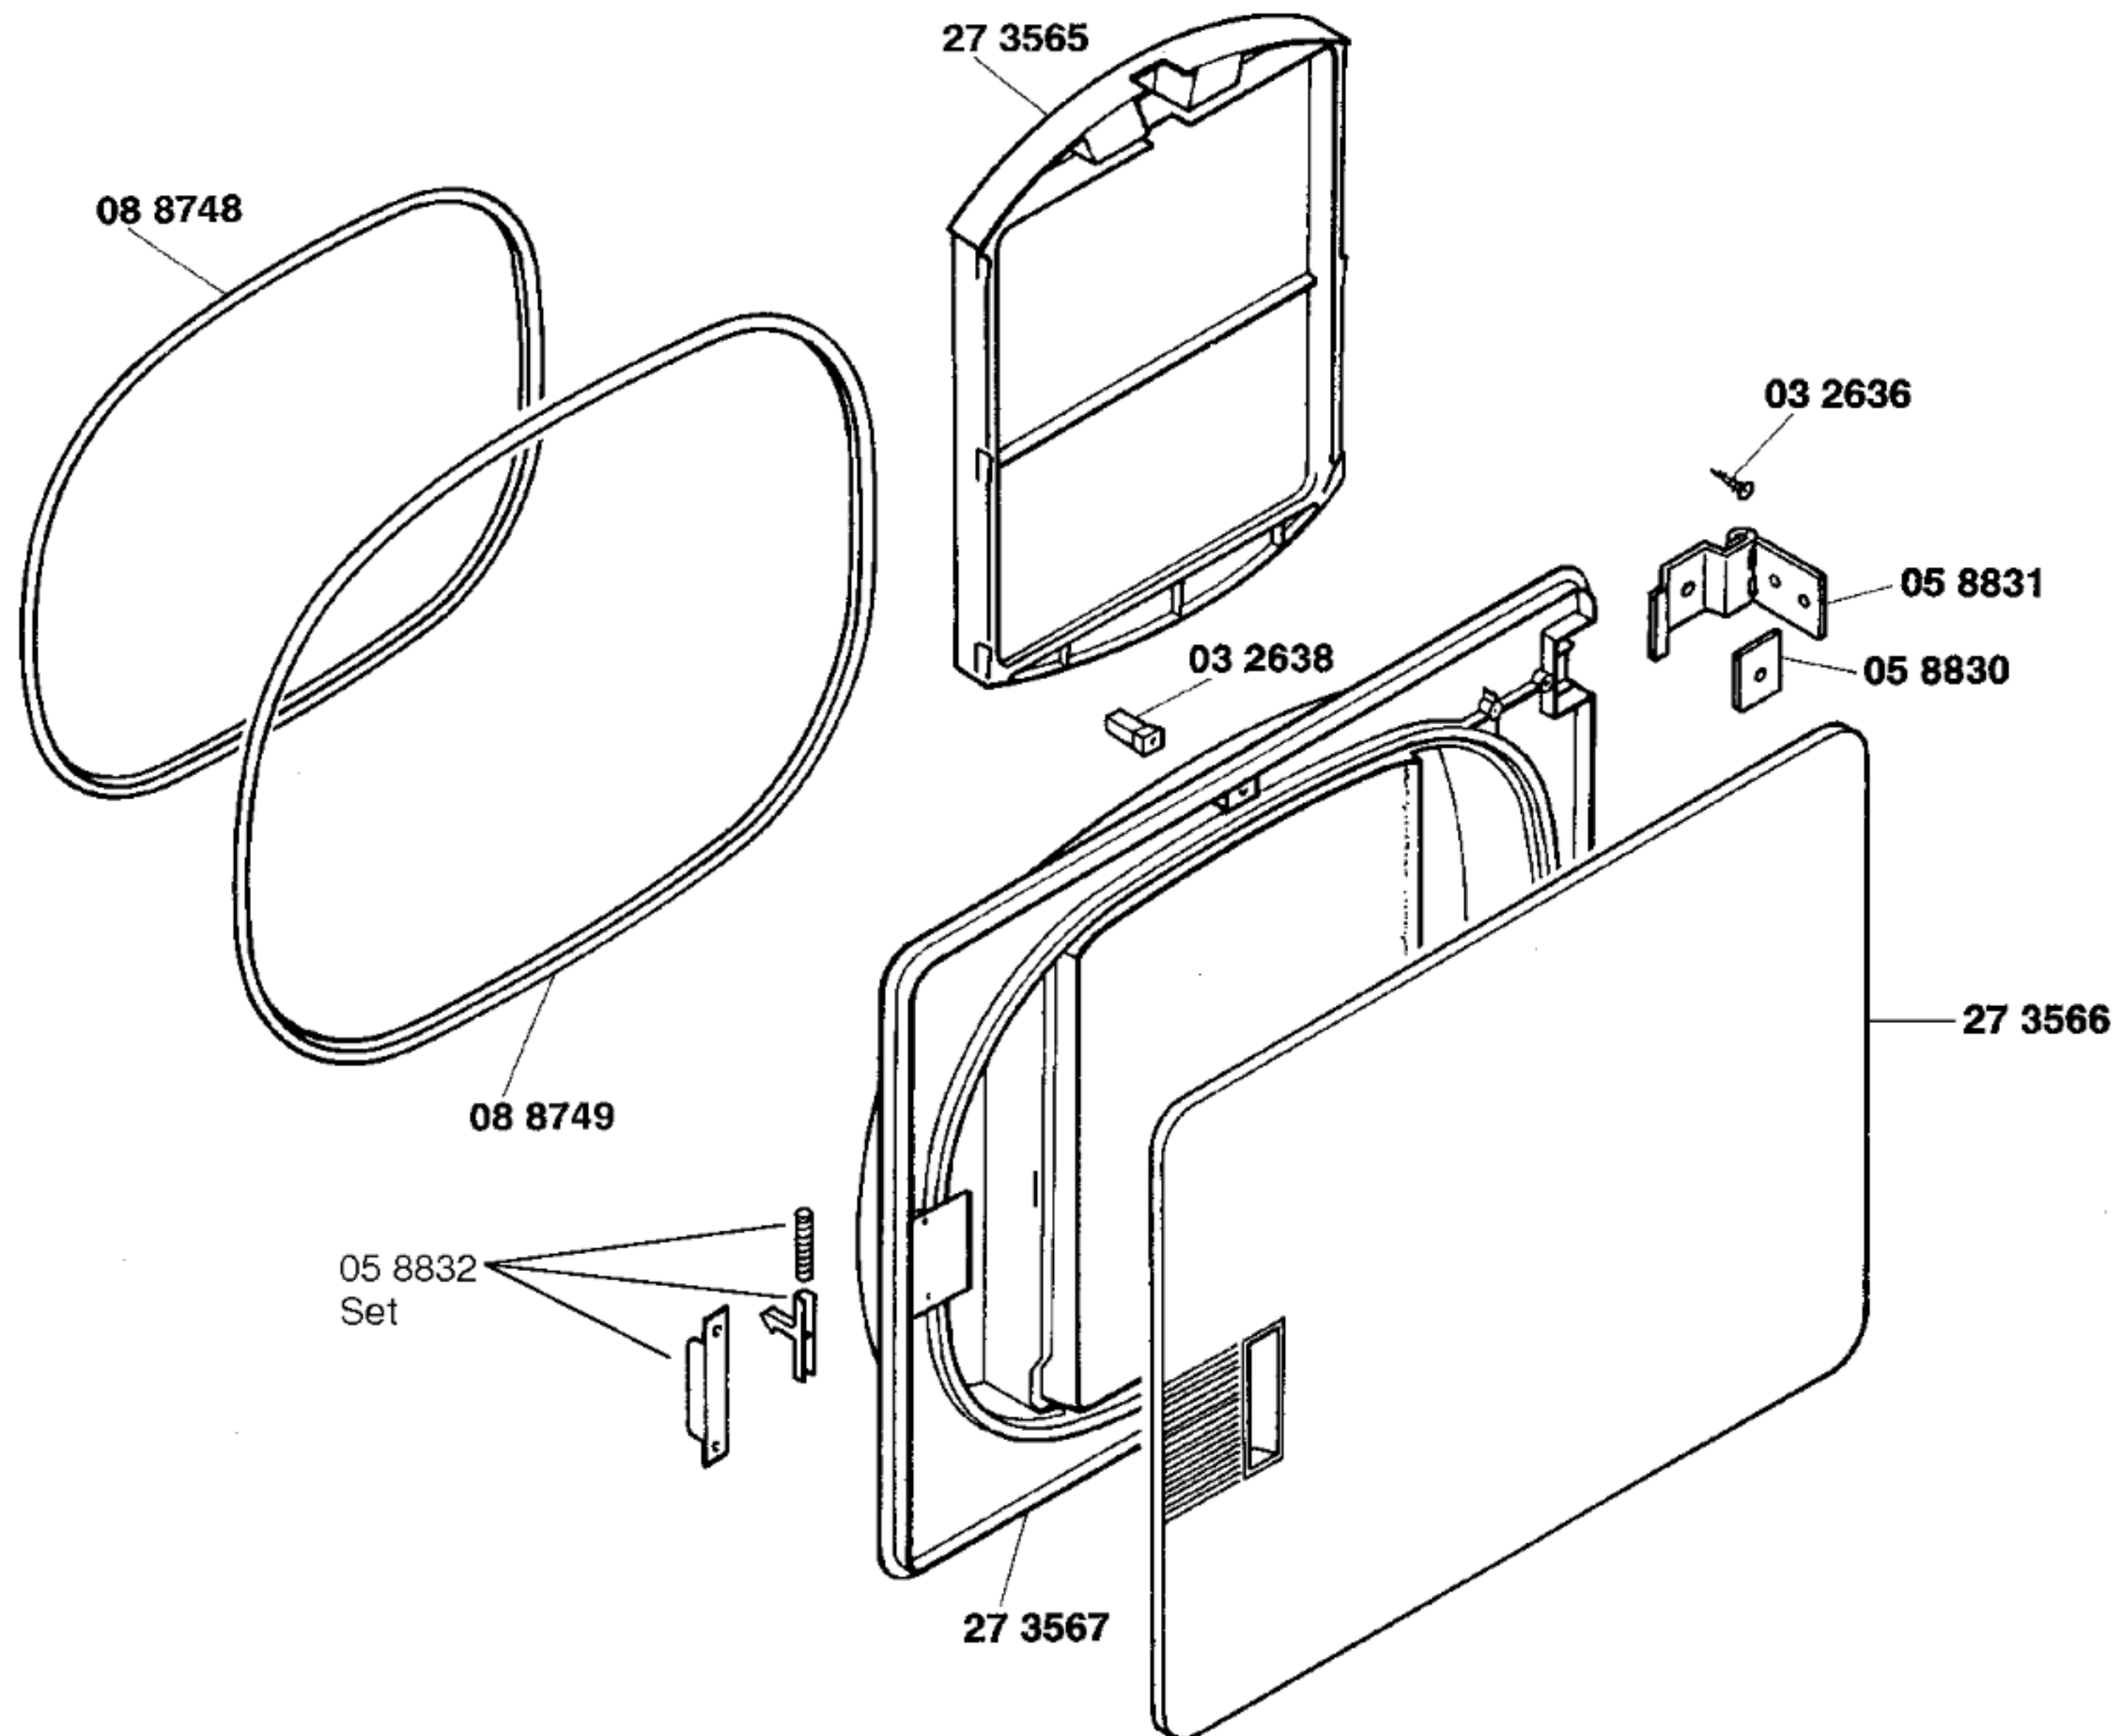

1) 02 1439

