


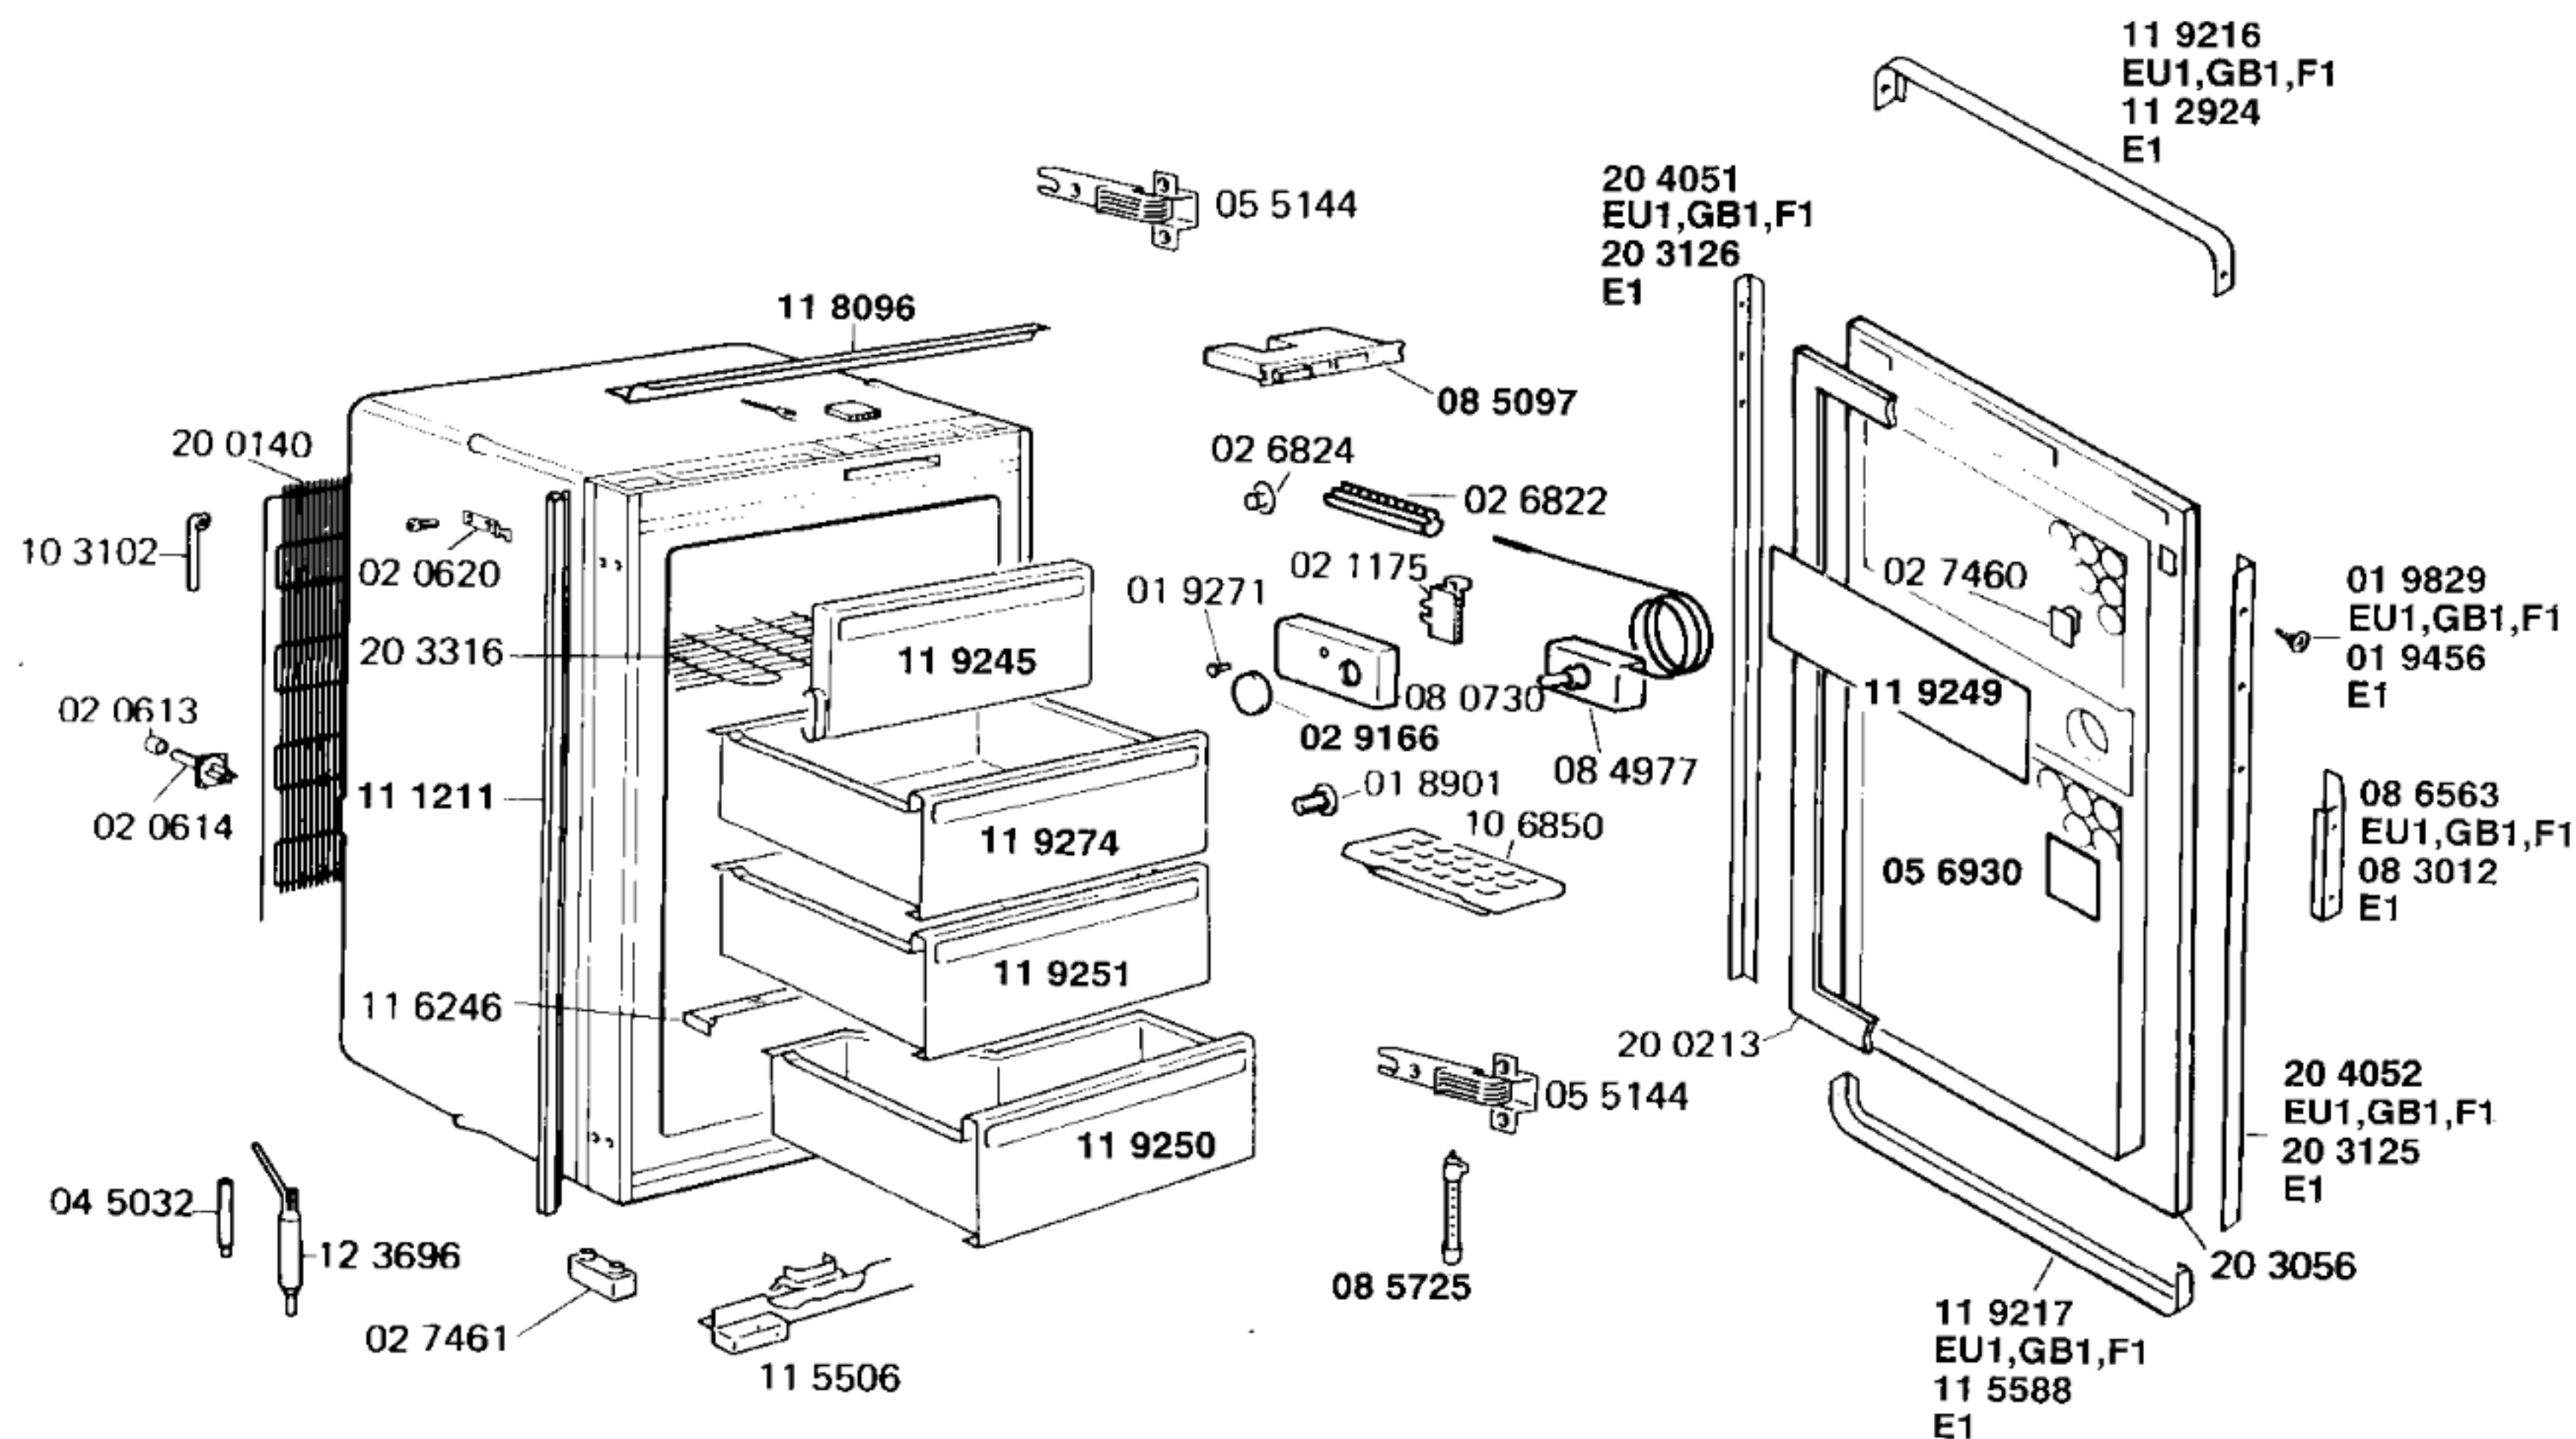

51 3634
Gebrauchsanweisung
(D,GB,F,I,NL,S,E,SF,N)
51 2304
Aufstellanweisung
(D,GB,F,I,NL,S,E,SF,N,DK)


Zubehör:

Dekorrahmen
Z4120B0, braun
Z4120W0, weiss

Ausgleichs- blenden

Alu:
Z4210A0, 37mm
Z4220A0, 56mm

braun:
Z4210B0, 37mm
Z4220B0, 56mm

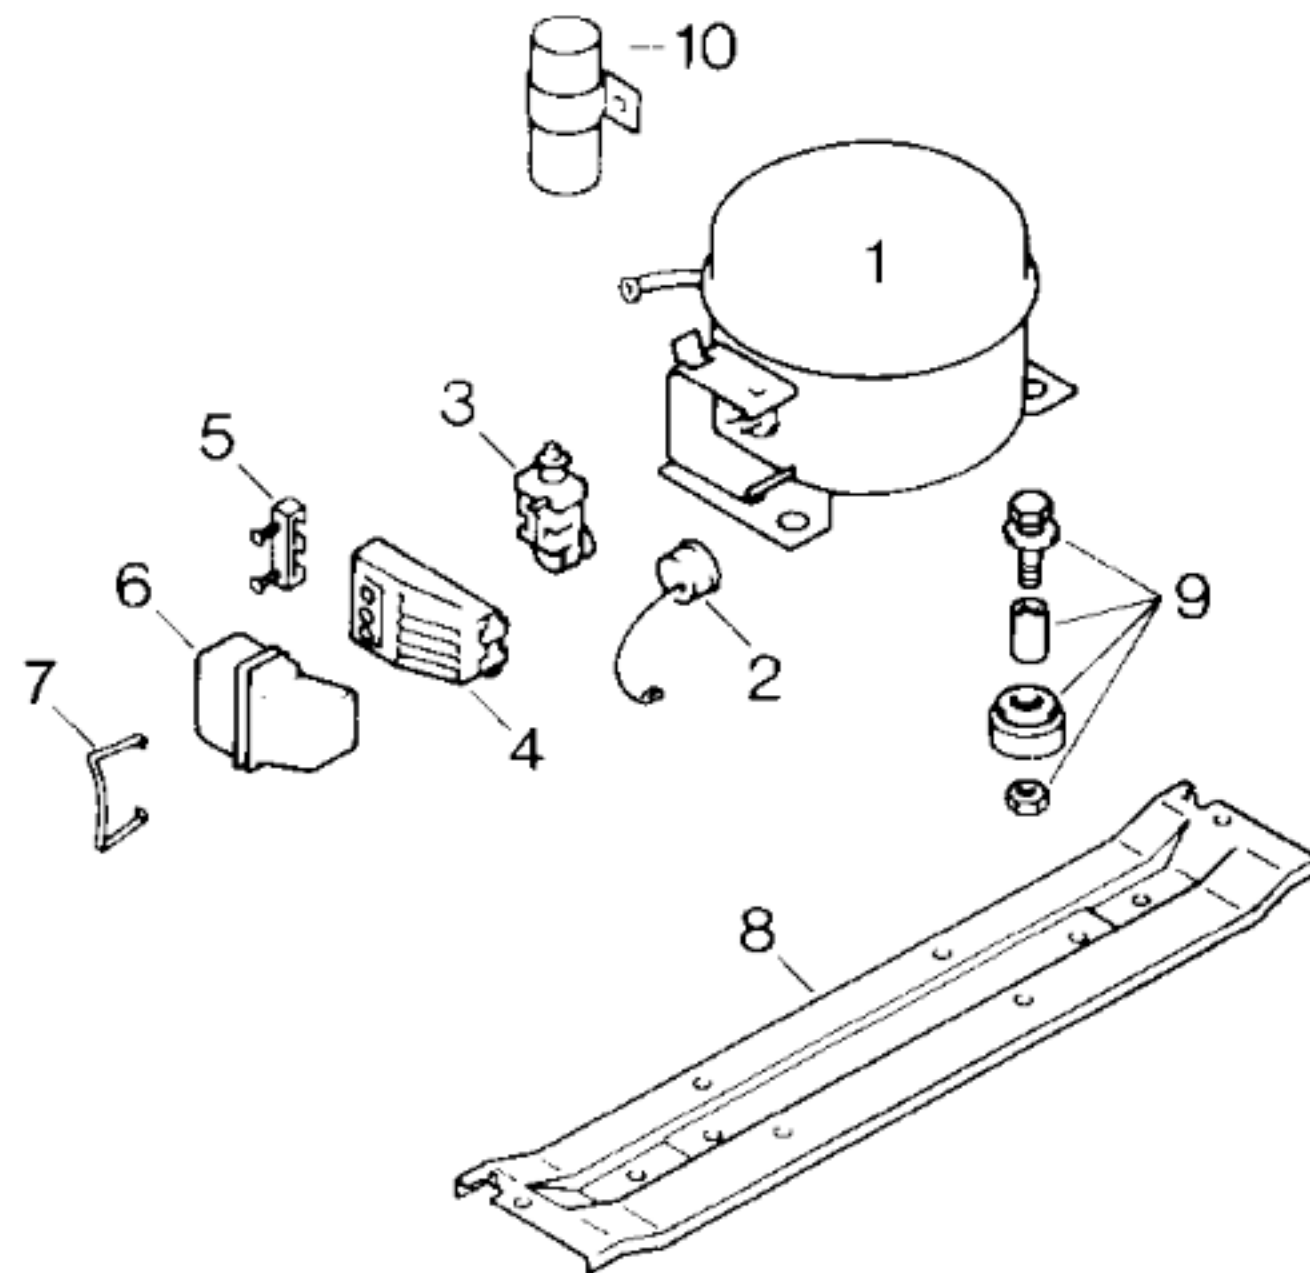

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur		Danfoss				
Typ/Type		TL 5 A				
Förderleistung/Delivery/Débit		I/h	V 920			
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage		A	9,0			
Widerstand/Resistance/Résistance		Ha/main/prin.	Ω	15,7		
		Hi/aux	Ω	18,8		
Temp.-Regler/Thermostat		M & J				
Typ/Type		TF 57 SF 2				
Reglerstellung/Position		kalt warm				
Schaltwerte/Switching values/ Valeurs de commutation		„ein“	°C	- 24 - 16		
		„aus“		- 34 - 24		
		(„abtauen“ od.)		- 19 - 12		
Füllmenge/Fill.quantity/Charge		R12	g	175		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée			W	120		
Heizung/Heater/Chauffage						
Widerstand/Resistance/Résistance			Ω			
Leistung/Power/Puissance			W			
Ventilator/Blower/Ventilateur						
Widerstand/Resistance/Résistance			Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne						
Widerstand/Resistance/Résistance			Ω			
Spannung/Voltage/Tension			V			

Pos.	EU1,E1		
	Danfoss TL 5 A		
1	14 0065		
2			
3	02 0108		
4			
5			
6	05 1413		
7			
8	11 0437		
9	05 0166		
10			
11			
12			