


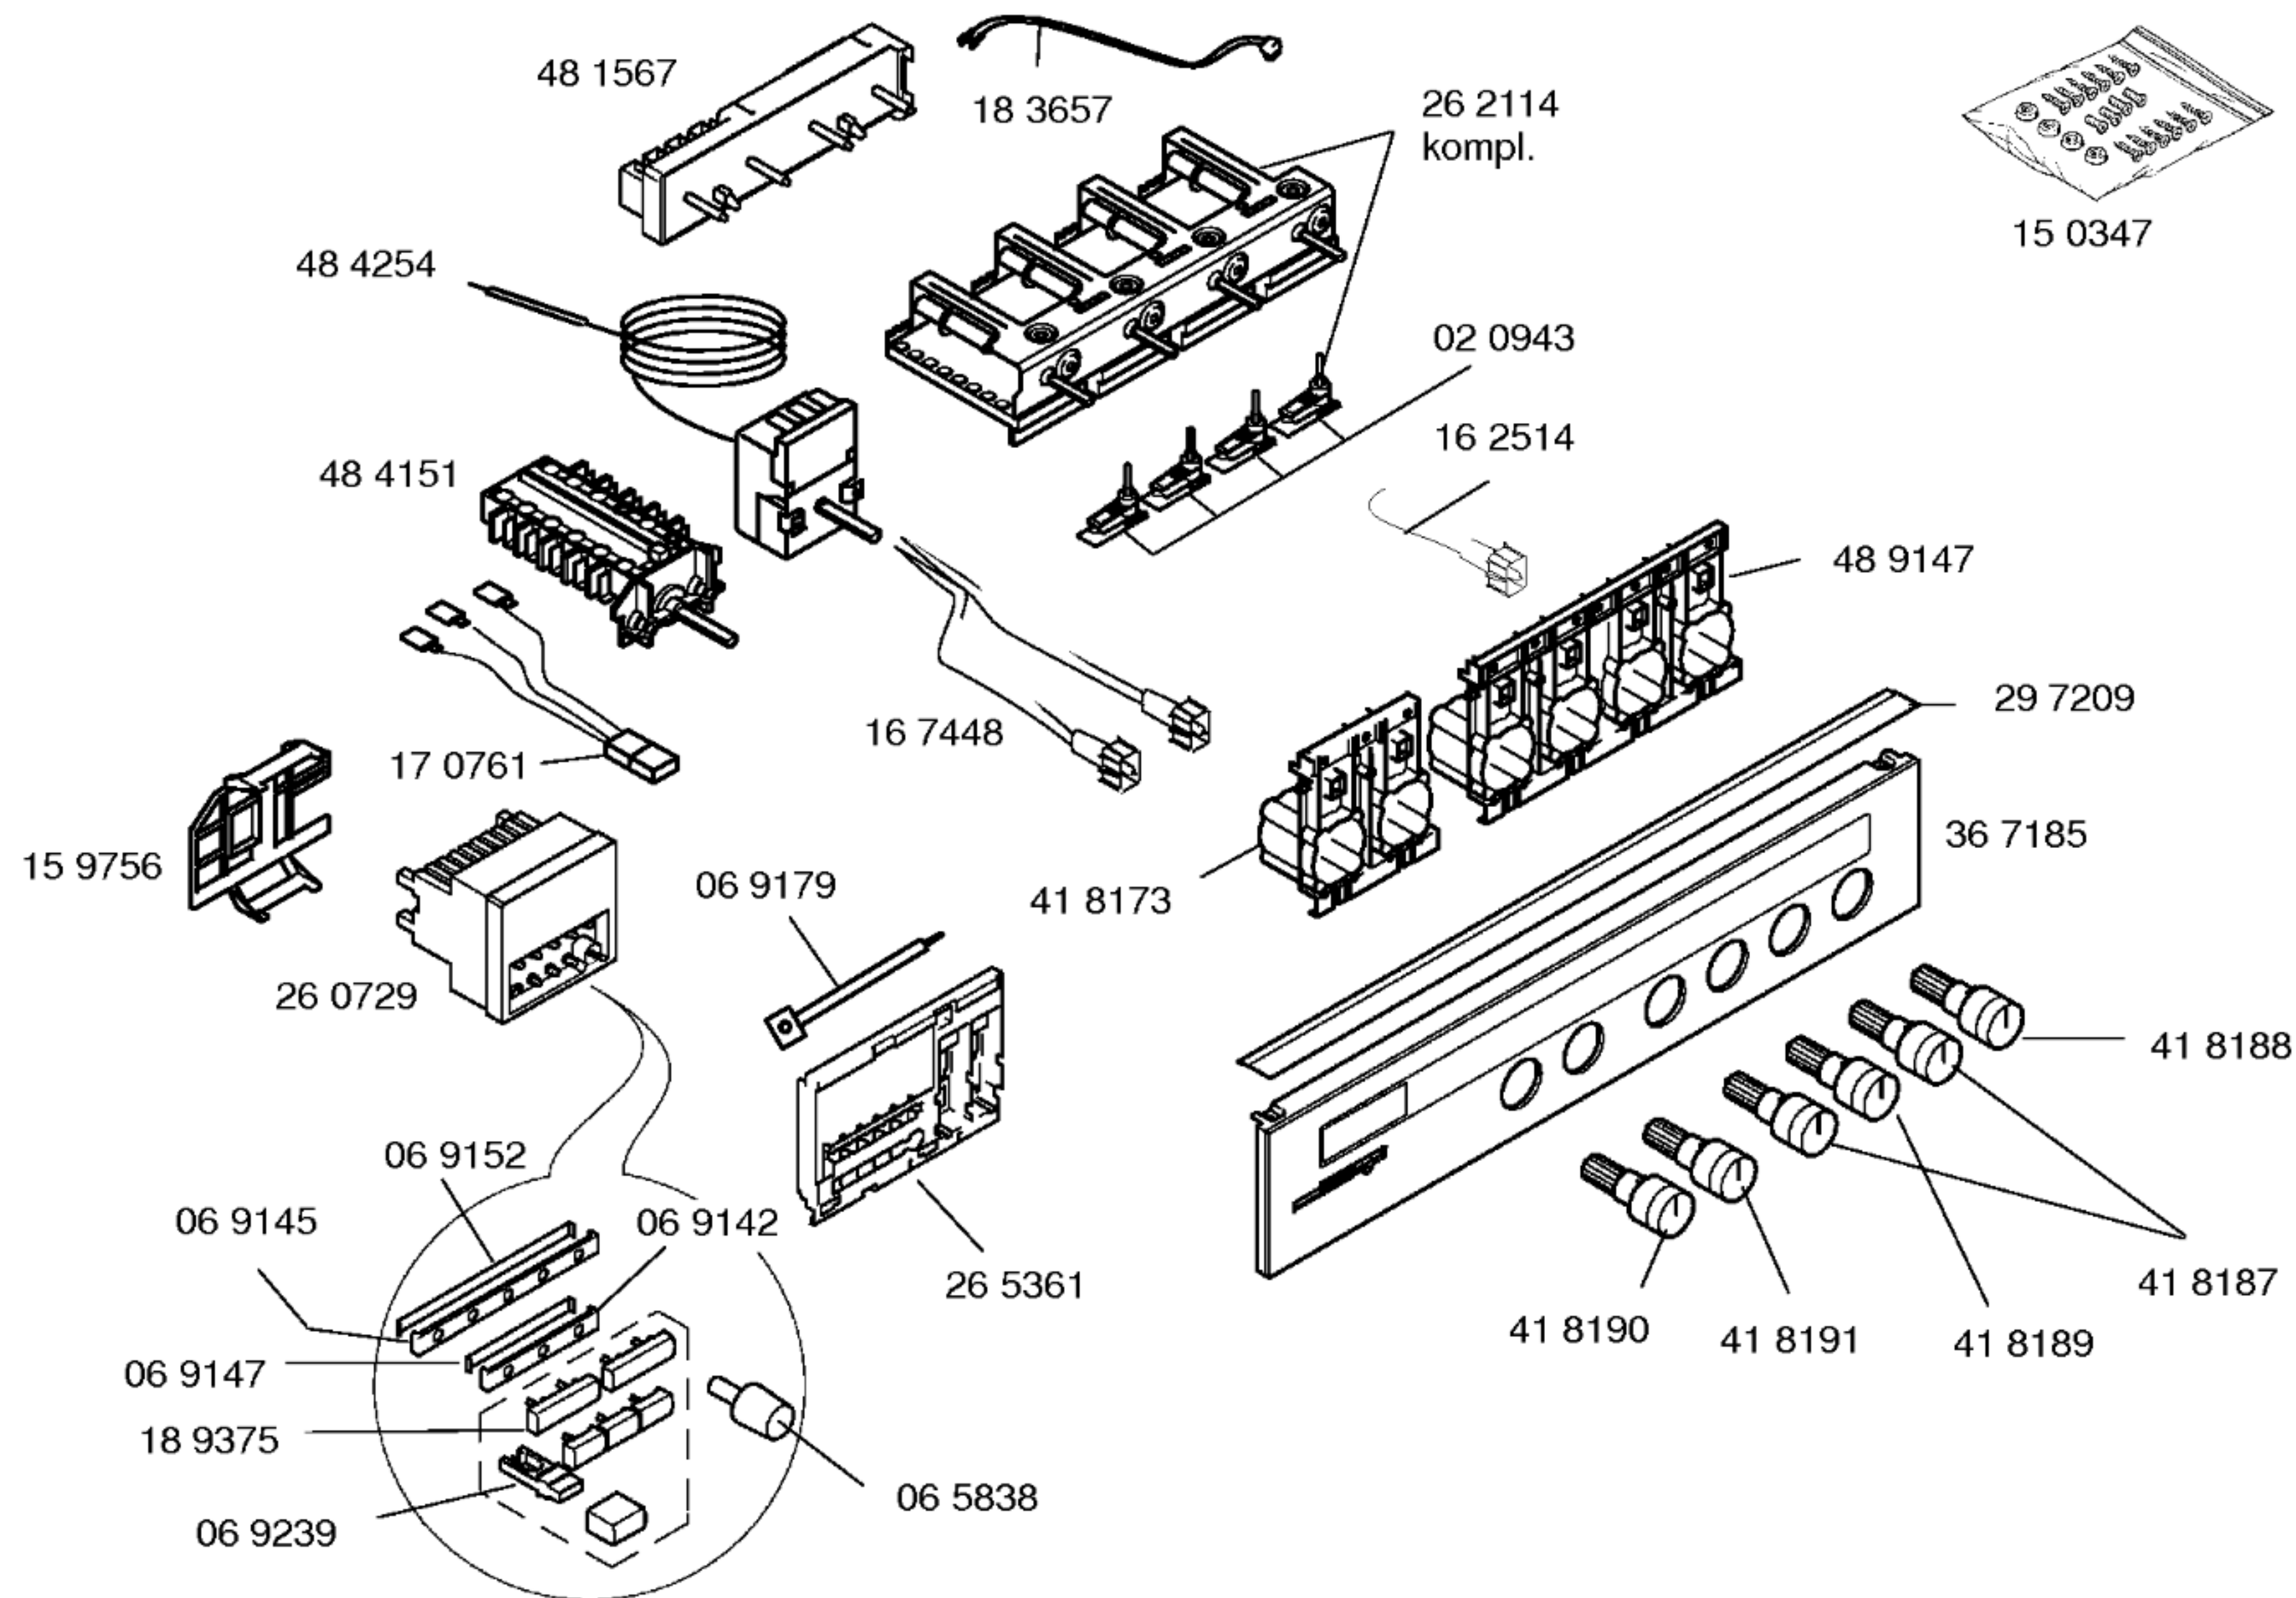


Gebrauchsanweisung


59 0274 (no)
59 0275 (sv)
59 0276 (fi)


Bratautomatikkarte
52 0384
(da,sv,no,fi)


Zubehör:
HZ24000
Backblech Alu
HZ341001
Backblech emailliert
HZ341671
Backblech-Auszug
HZ342001
Universalpfanne
HZ24400
Kombirost
HZ325071
Grillblech
HZ9150
Glasbräter
HZ26000
Metallbraeter
HZ26001
Backform
auslaufsicher
HZ317000
Pizzaform

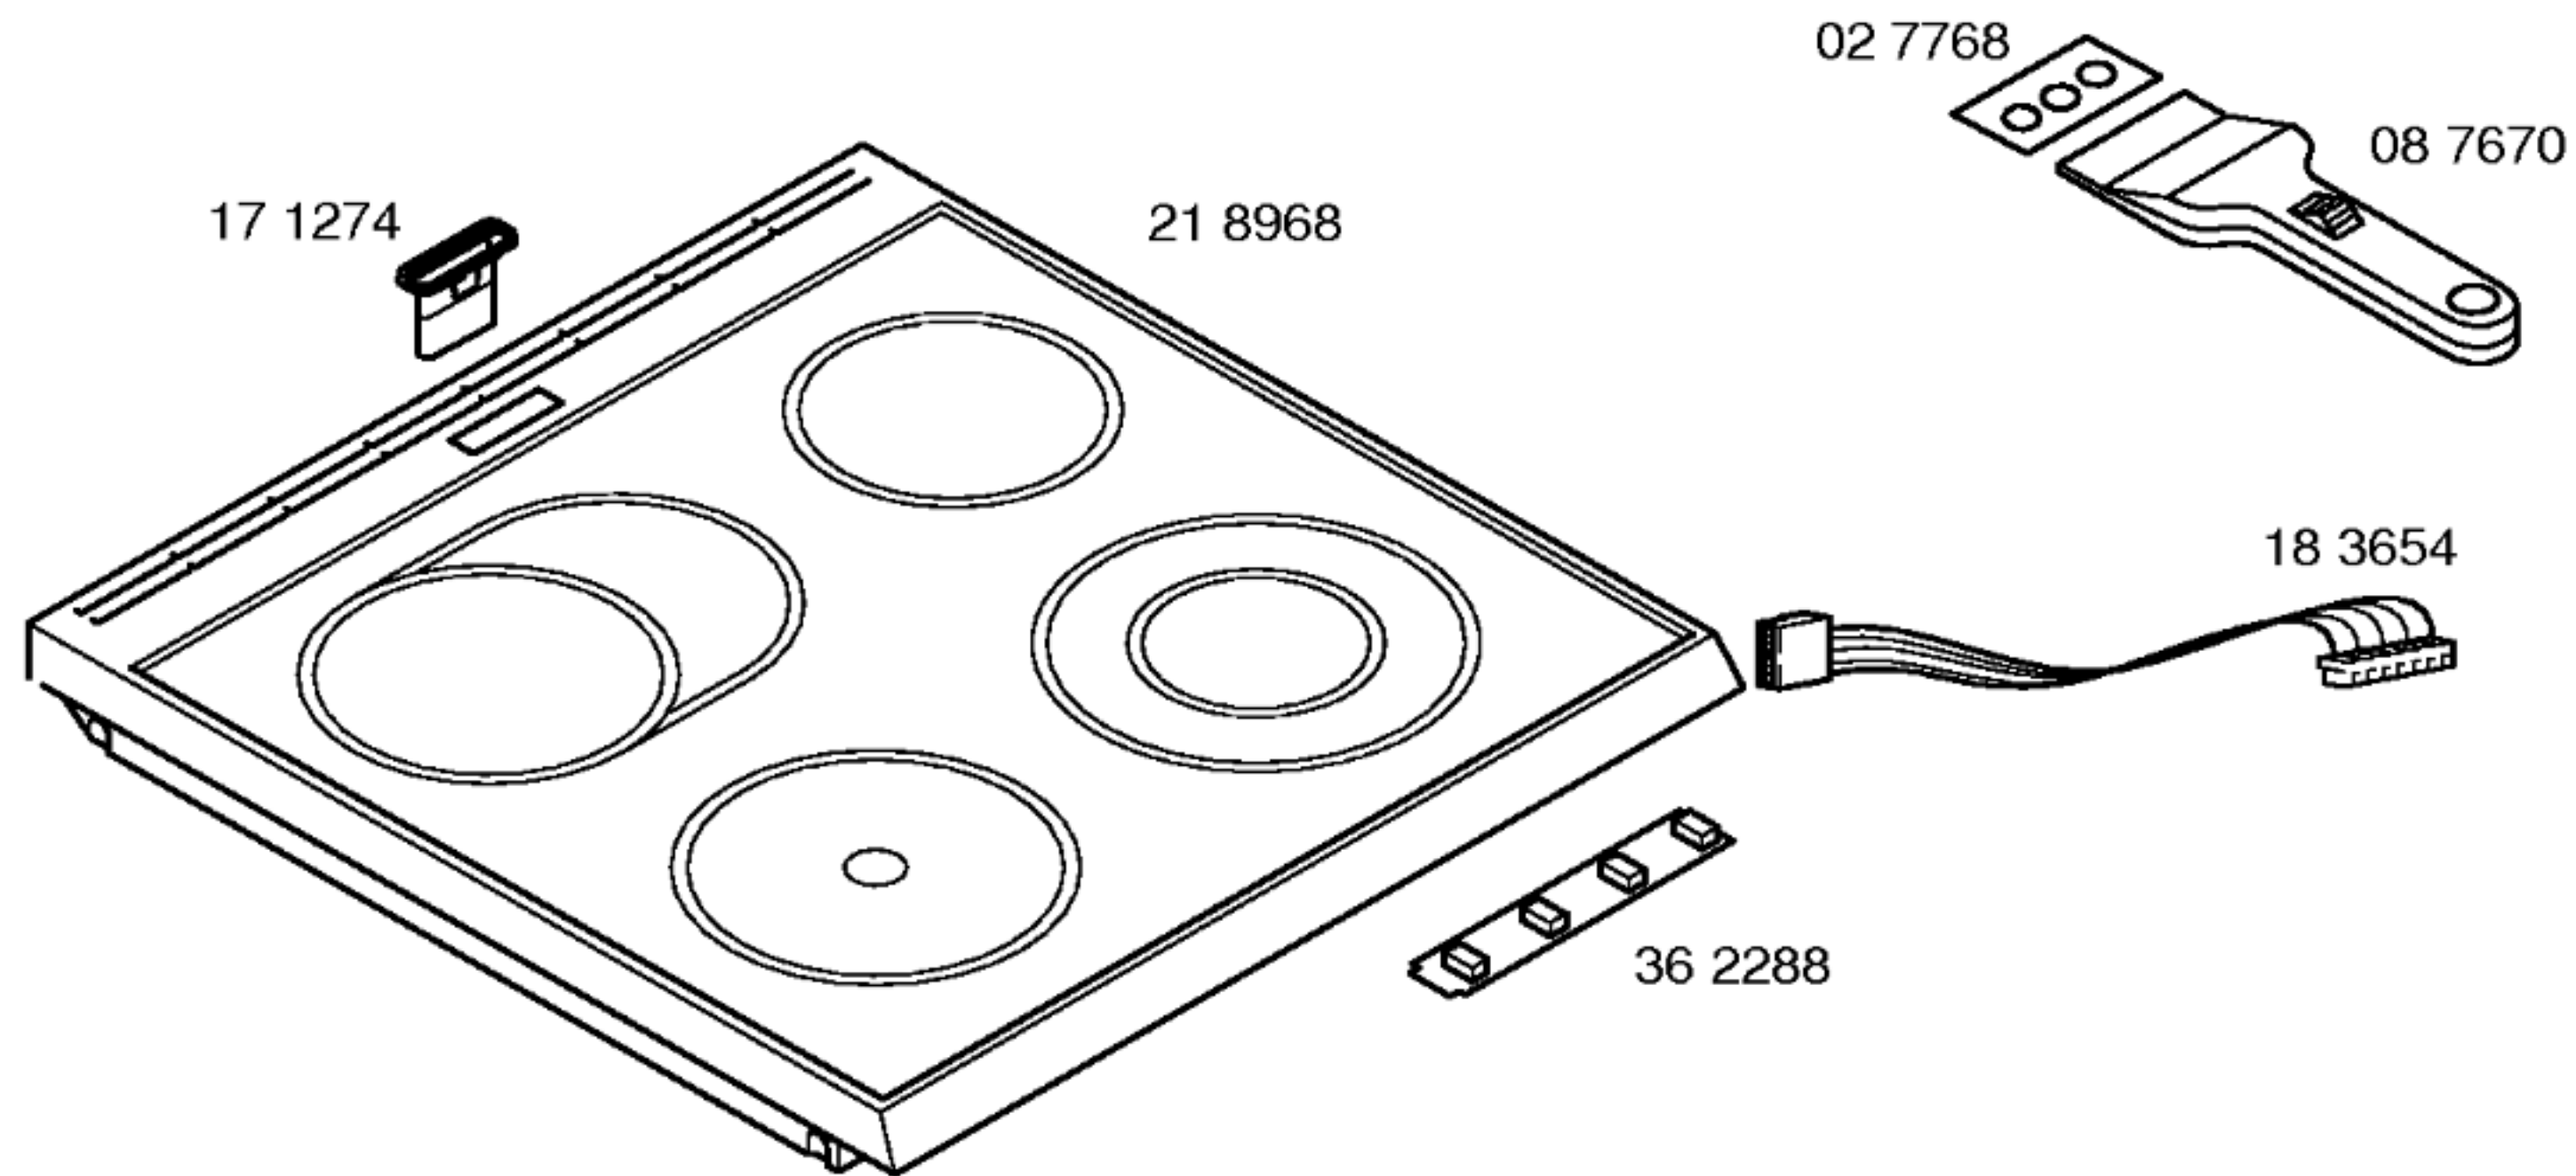


1) Befestigungssatz
18 4210

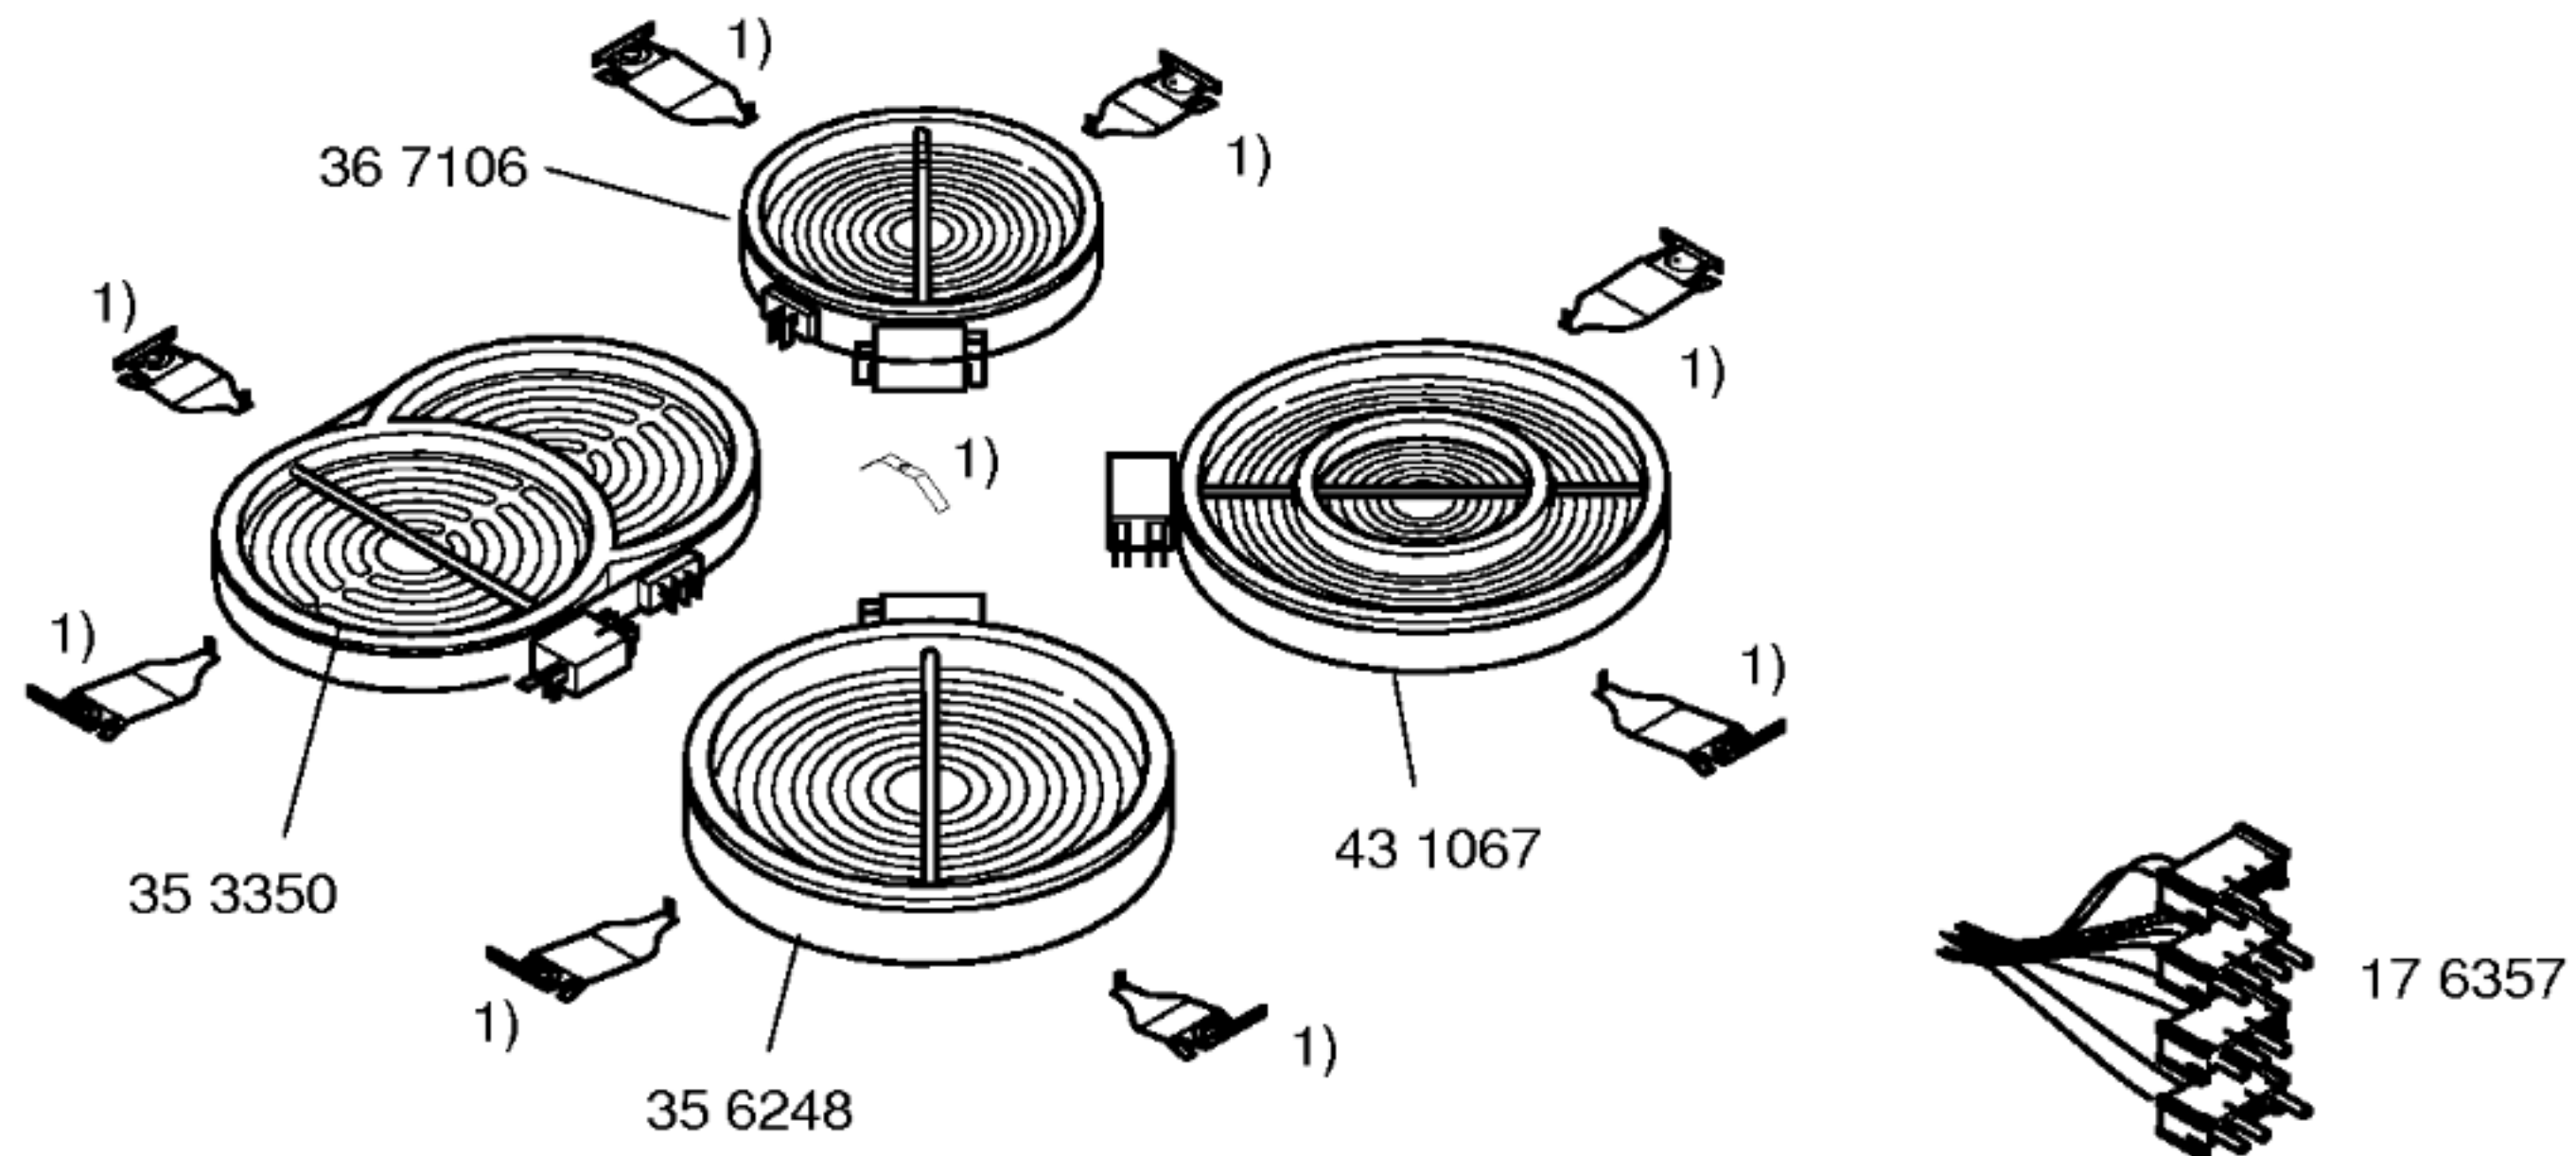

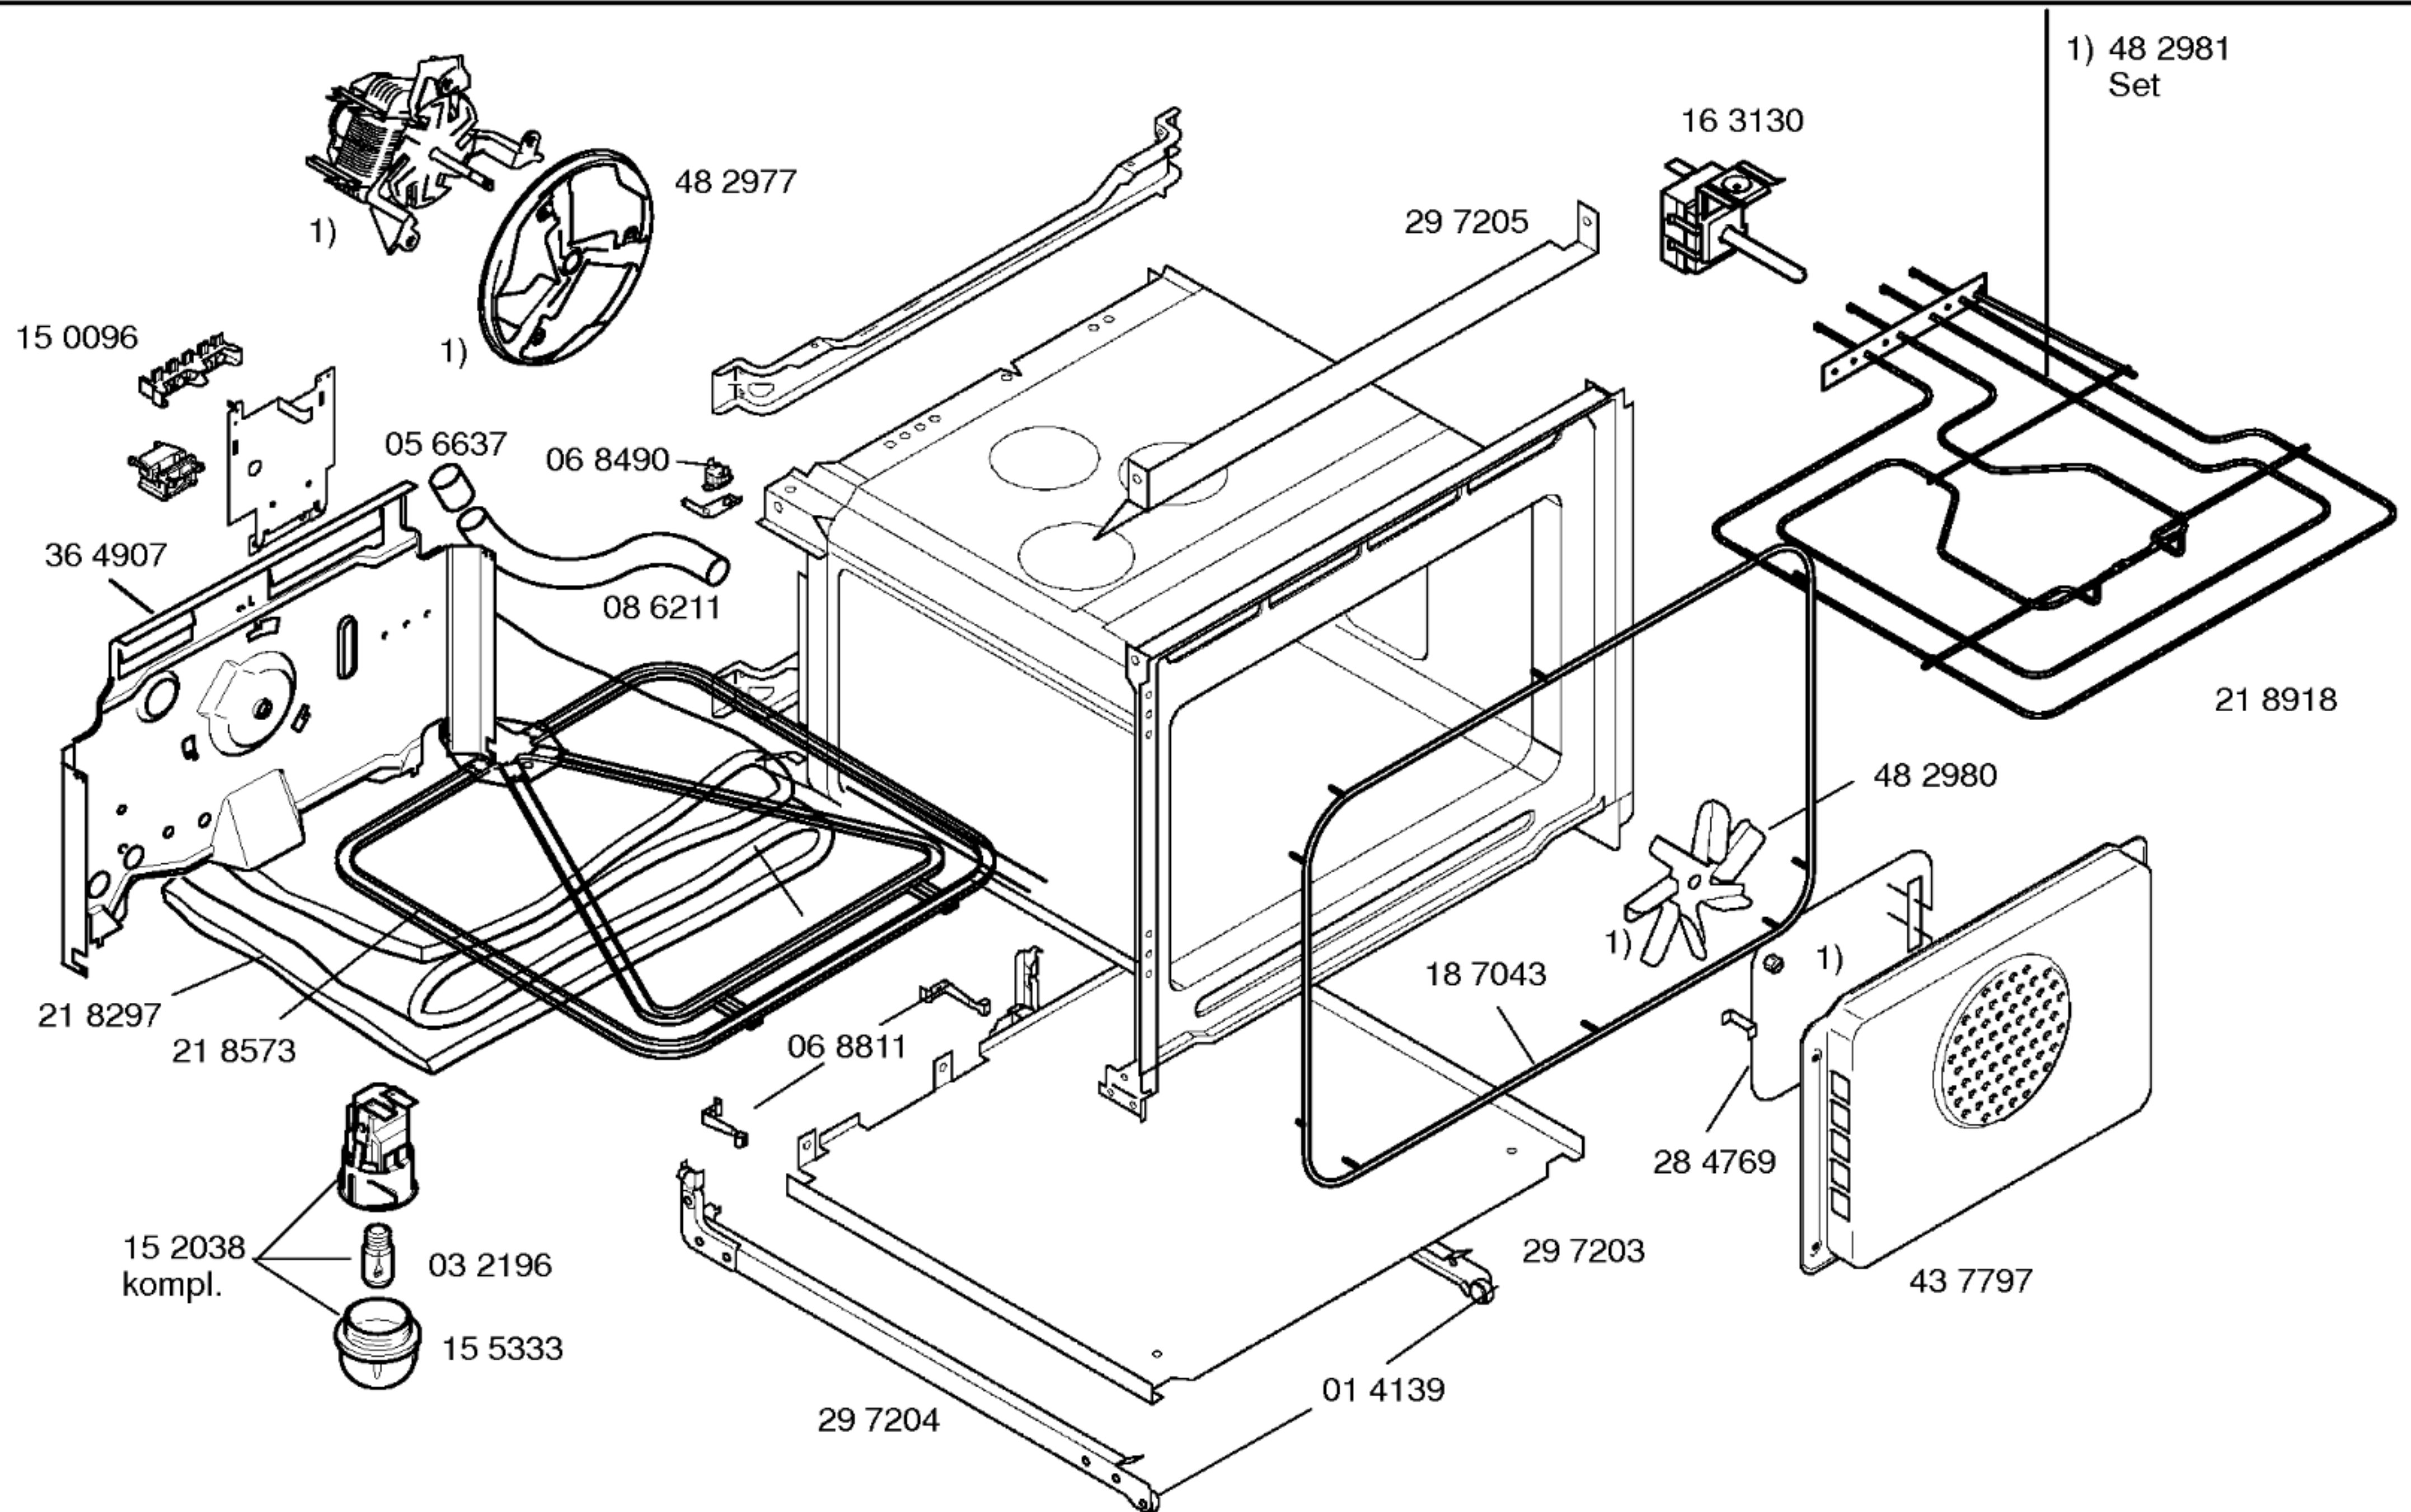

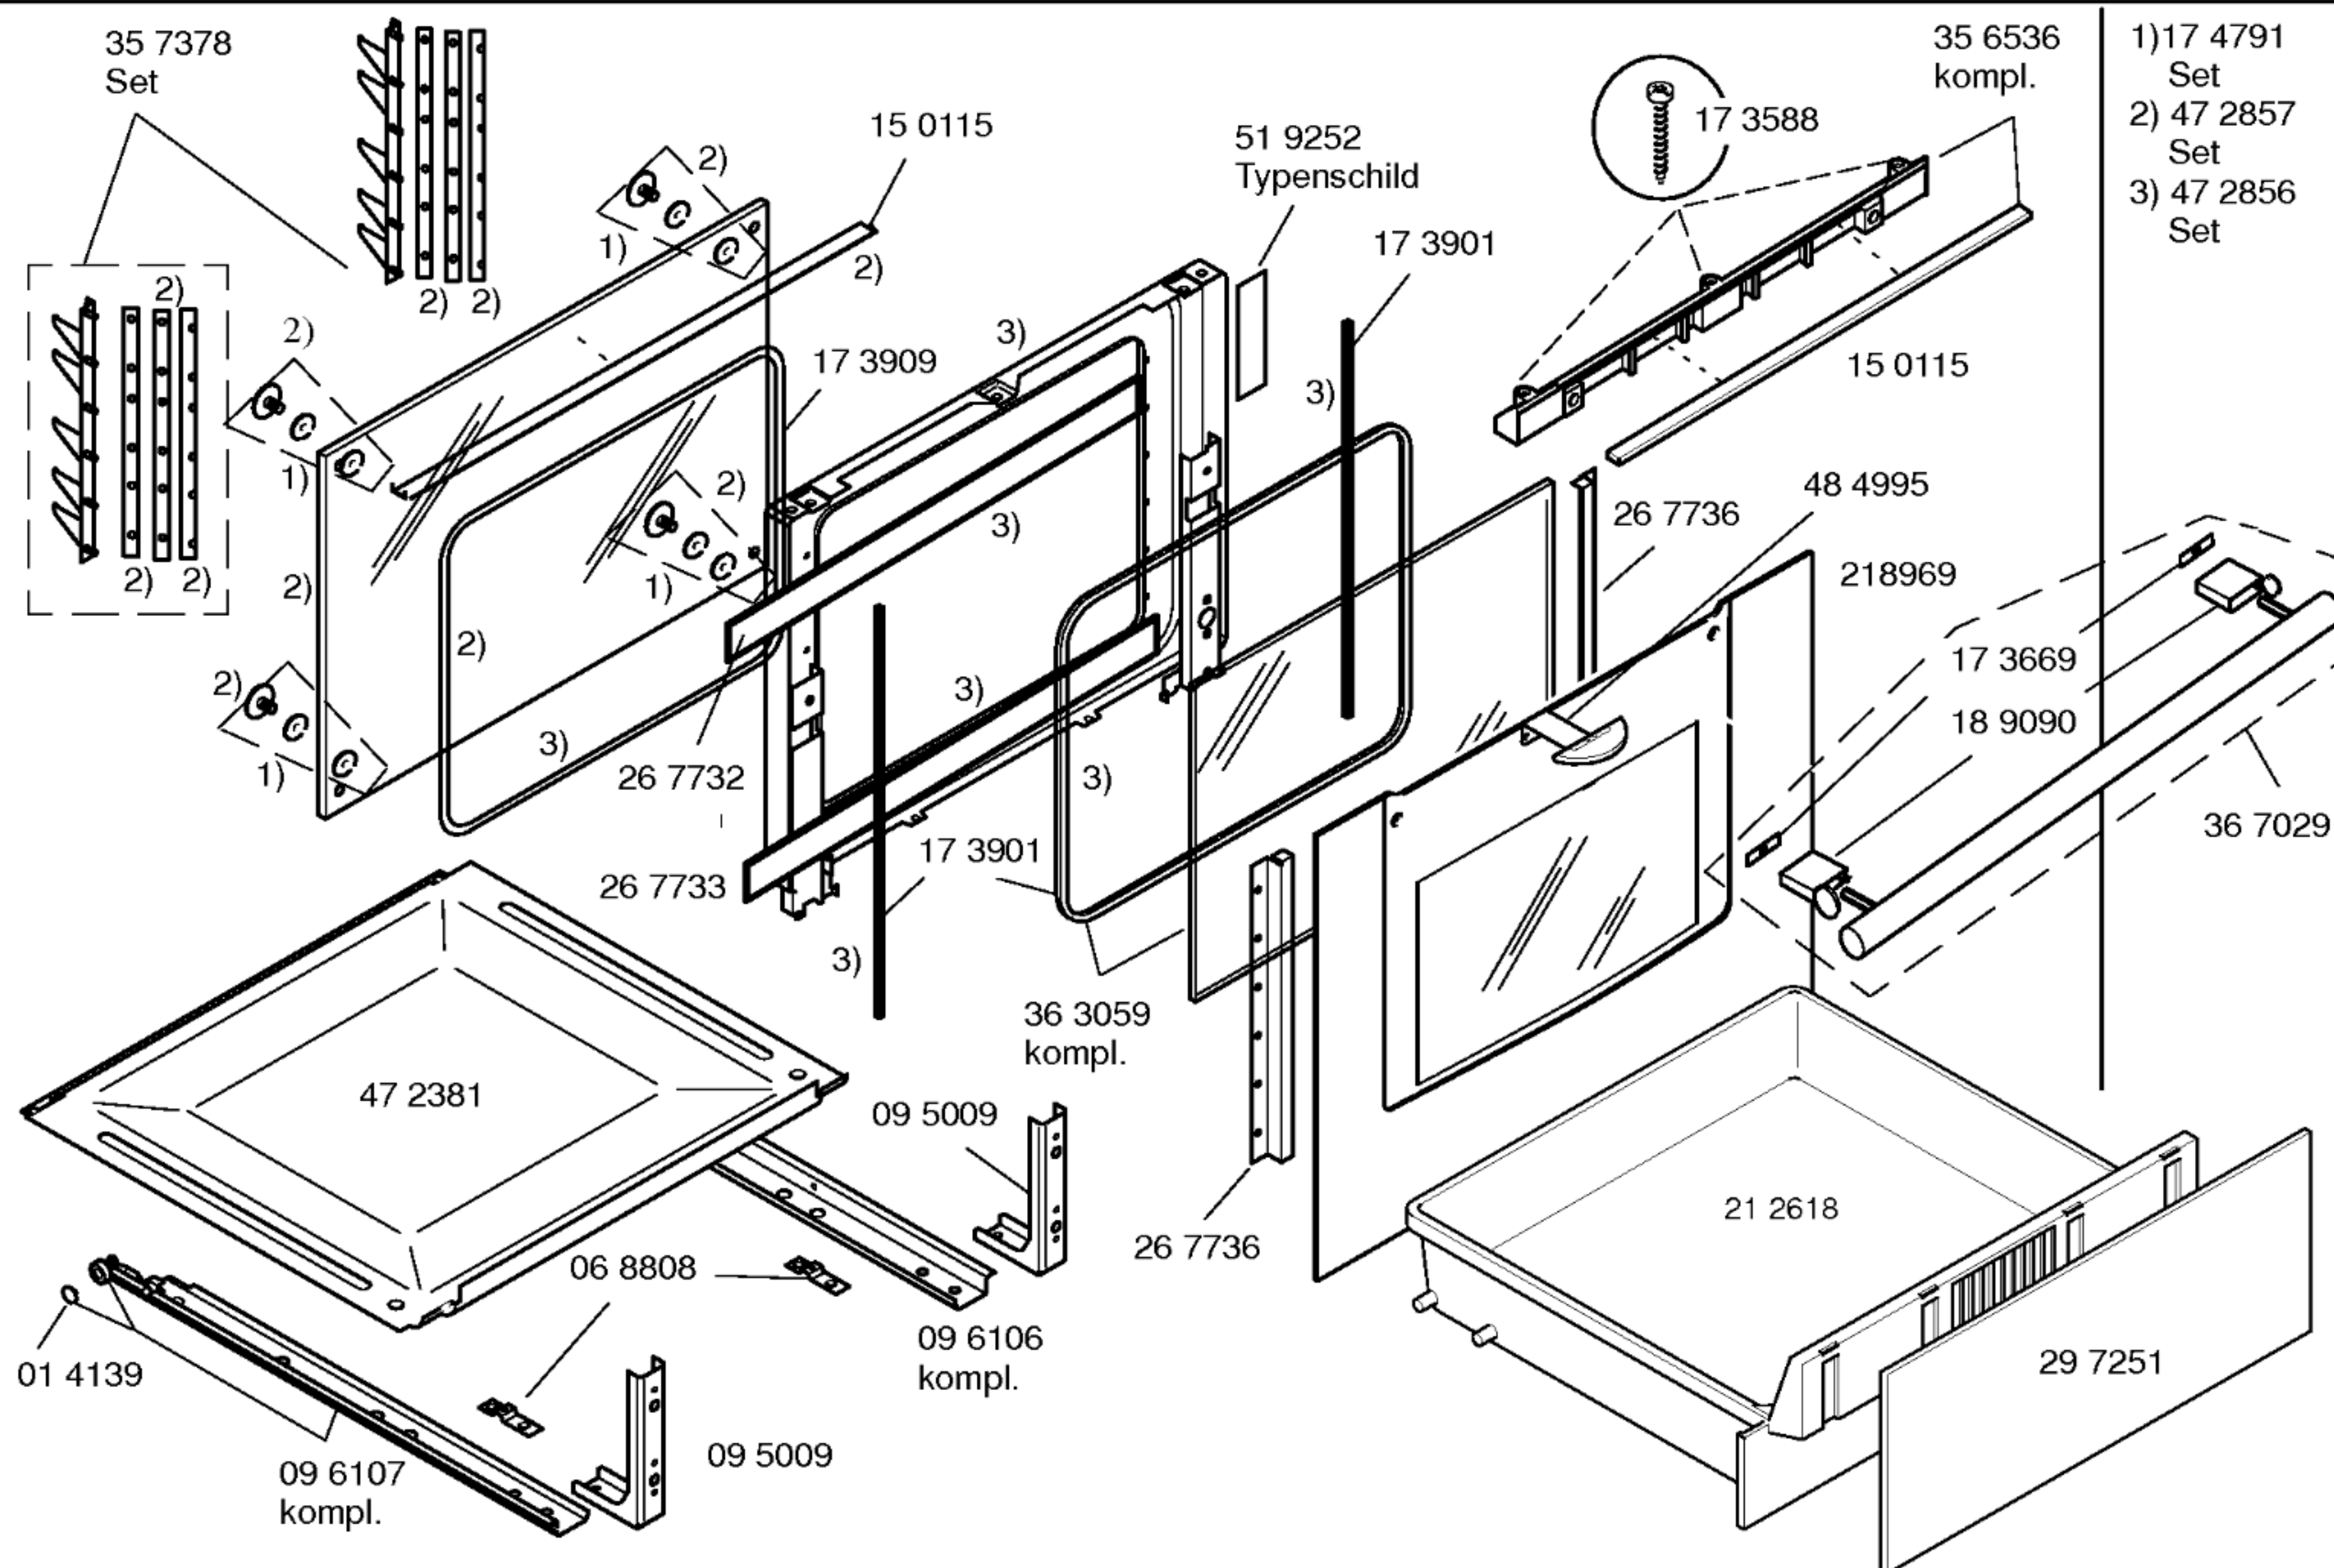

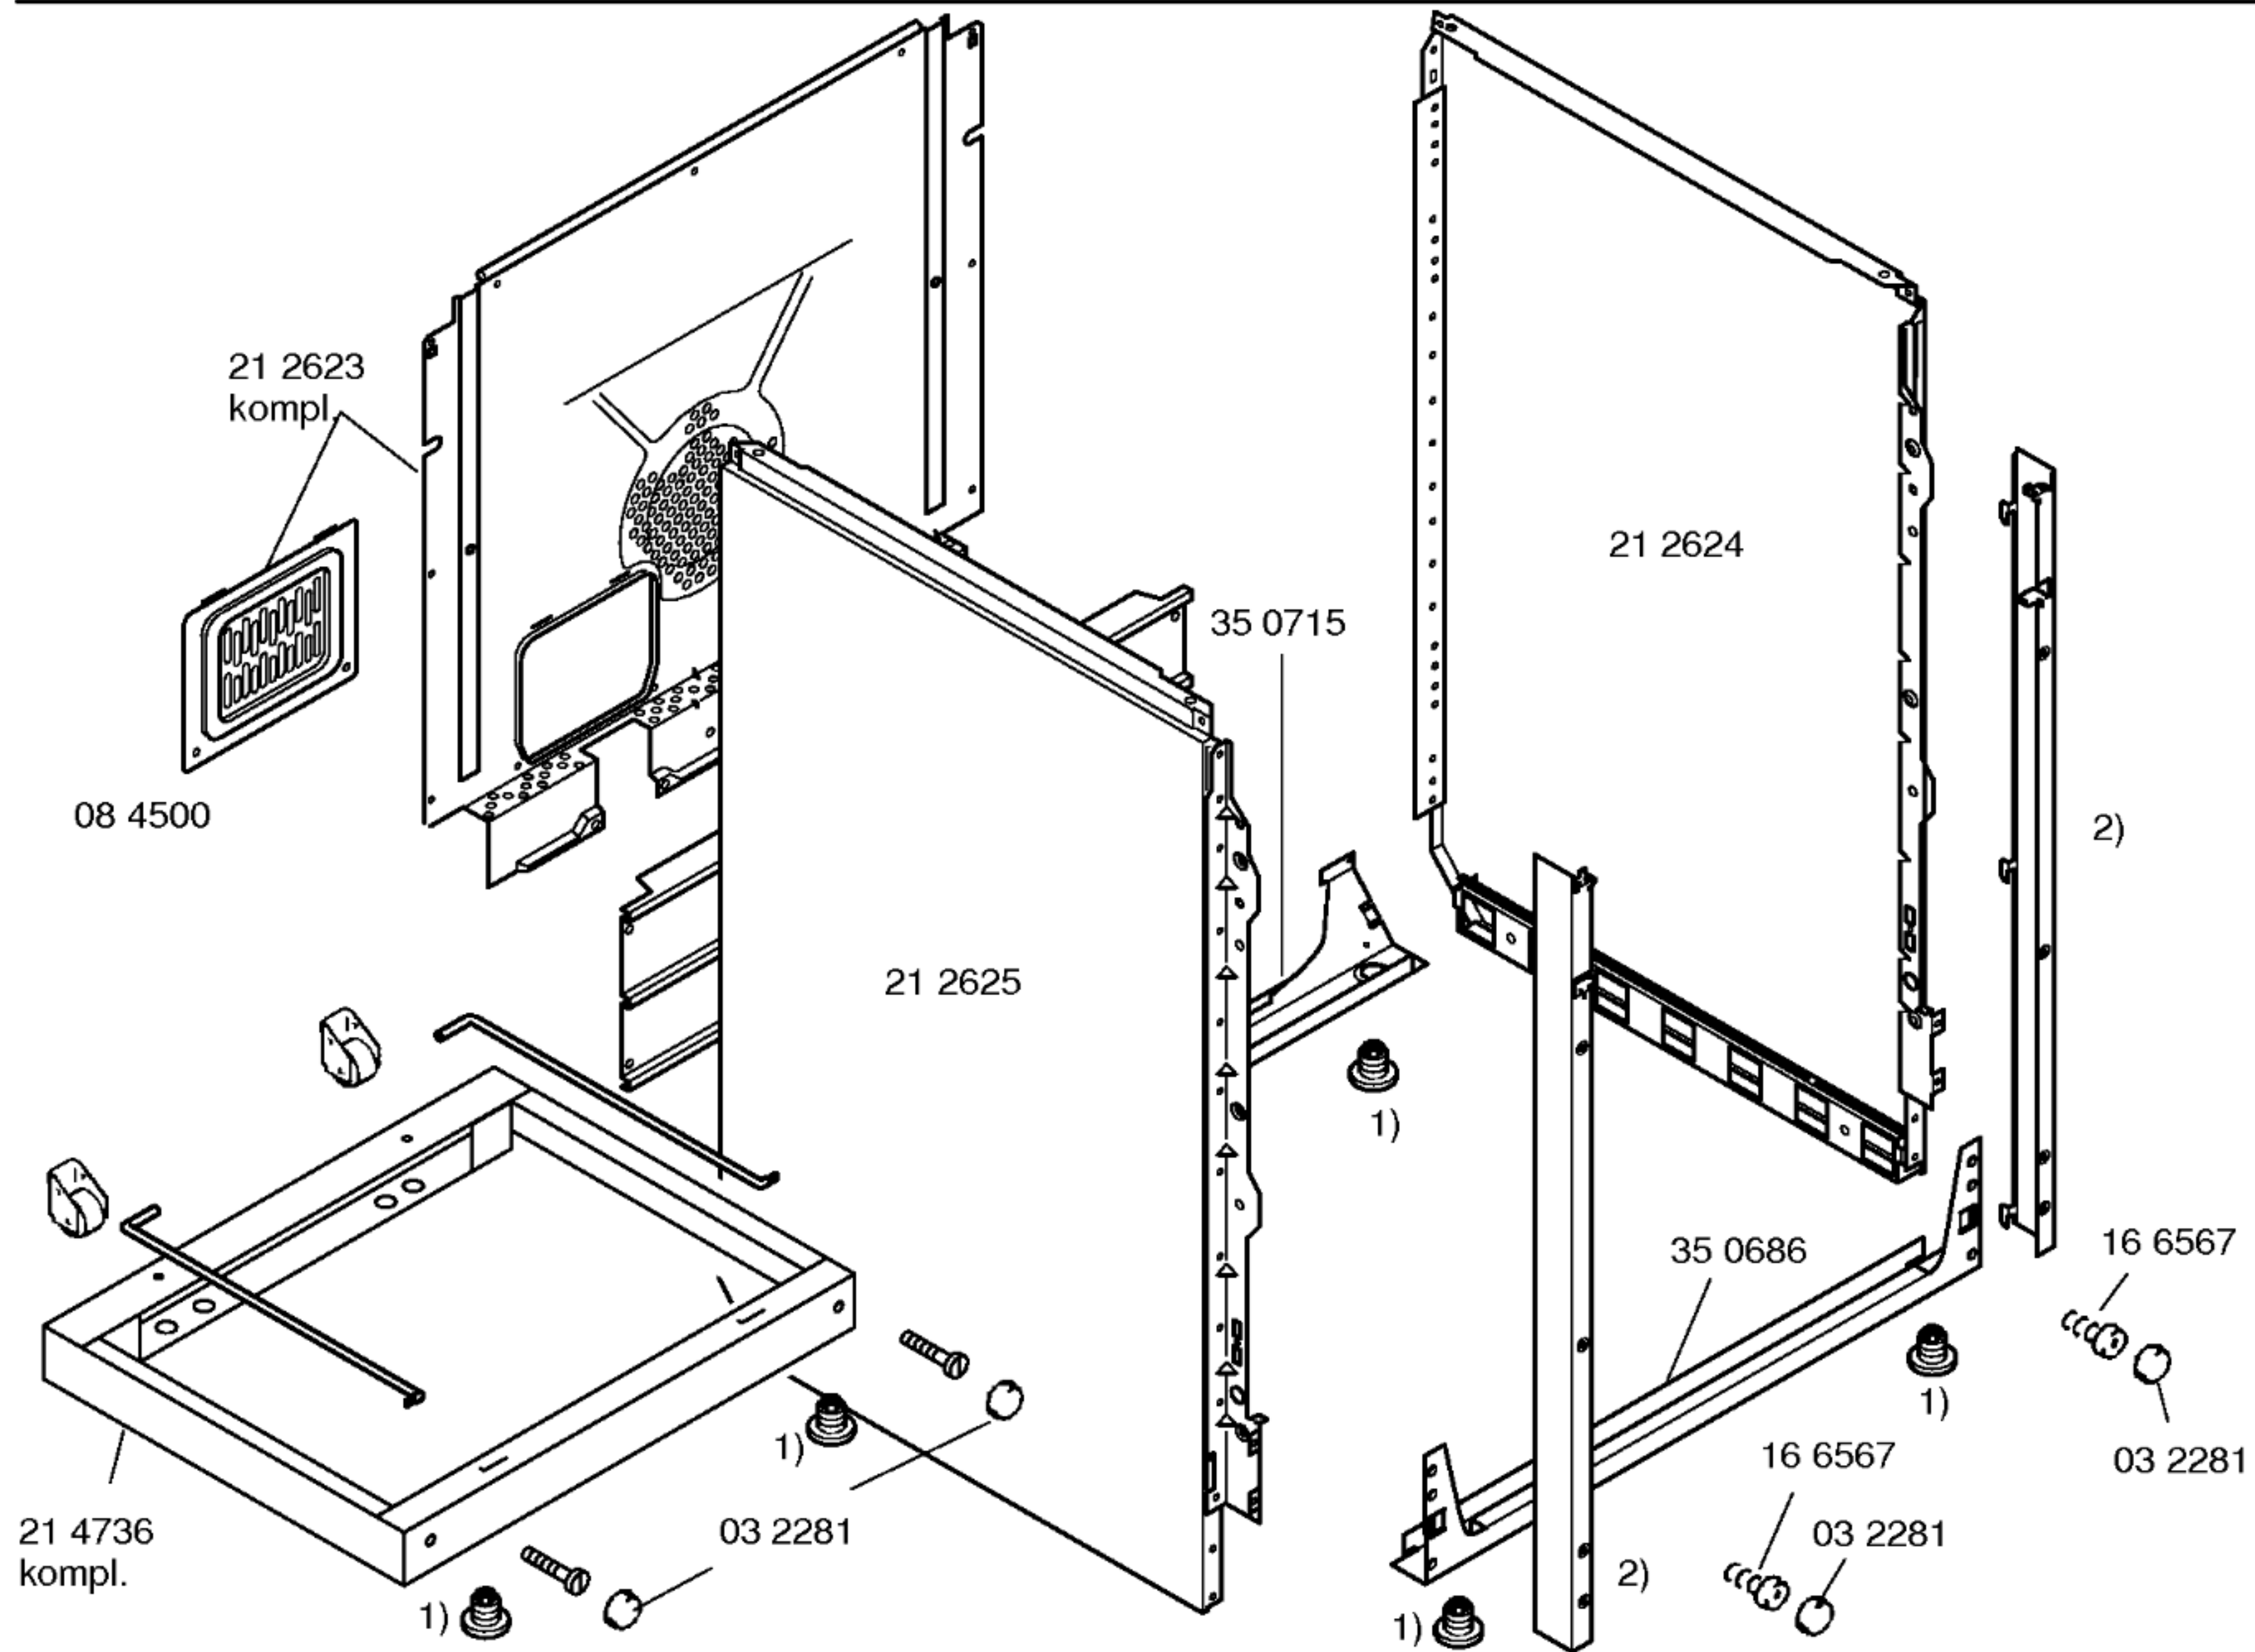

1) 16 3067
2) 29 7206
Set

