


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		Chassis CS9305	
	53 1041	Gebrauchsanweisung	operating instructions mode d'emploi
	53 5560	Service-Anleitung	service manual service instructions
	75 9019	Fernbedienung FB105ATS	remote control telecommande
	75 7461	Netzkabel (entstört)	power cord/cordon secteur
	78 3186	Bildröhre A68ESF002X43	picture tube tube image
	75 9018	Bildrohrplatte RGB	CTR socket board module de tube image
w.	75 9020 75 9275	Abstimmbaustein (103.64) Abstimmbaustein (103.66)	operating section with videotext piece de commande avec videotexte
	75 9024	EURO-AV-Buchsenplatte	EURO-AV socket p.c.b.
	75 9128	Entzerrerplatte (Möveneffekt)	correcting plate plaque de correction
	78 3187	Feature-Box	feature box
	75 9023	Geschw. Modulator	SP. modulator modulateur
w.		wahlweise	alternatively

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
	75 9017	Netzentstörplatte	mains interference suppression board plaque depanage de reseau
	75 9016	Netzschaltereinheit	power switch unite interrupteur secteur
	75 8443	NF–Stereo 2 x 40 W	AF–stereo/BF–stereo
	75 9021	Ost/West–Modul (107.88/89)	east/west modul module east/oust
	75 9708	(107.65)	
	75 8868	Tuner (Hyperband)	tuner
	75 9022	Video–Modul 165.63	CCFS–encoder encodes FBAS
w.	75 9471	V02/165.69	
	75 8441	ZF–Stereo	IF–amplifier amplificateur F.I.
	75 9411	Kaskadenplatte	cascade modul
w.		wahlweise	alternatively

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
TR501 TR526 TR651 TR6010 TR6111	79 4314	  Treibertrafo	
	79 4315	Zeilentrafo kpl.	
	79 4317	Netztrafo (Sperrw.)	
	79 4312	Netztrafo (Sperrw.)	
	79 4911	Übertrager	
R R355 R524 R525 R571 R576 R577 R654 R665 R667 R703 R704 R723 R724 R726 R4001 R4114 R4214 R6003 R6009 R7056 R7101 R7102 R7171 R7182 R7191 R7503		 	Achtung: Bei Eingriffen ins Gerät sind die Sicherheitsvorschriften nach VDE701 (reparaturbezogen) bez. VDE 0860/IEC 65 (gerätebezogen) zu beachten! Bauteile nach IEC– bzw. VDE– Richtlinien! Im Ersatzfall nur Teile mit gleicher Spezifikation verwenden. MOS–Vorschriften beim Umgang mit MOS–Bauteilen beachten!
	79 2762	10 MOhm	
	73 7717	MSW AX02073	
	73 4227	0,22 Ohm 10%	
	73 3917	0,33 Ohm 0,75W 10%	
	73 4893	4,7 Ohm 3W 5%	
	79 4391	4,7 Ohm 1,5W	
	79 4334	1 KOhm 0,75W 10%	
	79 6637	10 KOhm Lin.	
	79 2392	2,7 MOhm Lin. 1W	
	73 5743	0,1 Ohm 2W 10%	
	79 4392	100 Ohm Lin. 0,3W	
	79 4393	22 KOhm 0,3W	
	79 4394	470 KOhm 1W	
	79 4394	470 KOhm 1W	
	73 5064	120 KOhm 1W	
	73 0296	4,7 Ohm 0,3W 5%	
	73 3720	4,7 Ohm 0,38W	
	73 3720	4,7 Ohm 0,38W	
	73 5741	4,7 Ohm 30% NTC 0,1W	
	73 2974	DUO–PTC 0,5W	
	73 5740	15 KOhm 0,38W	
	79 4395	2,2 Ohm 0,38W	
	79 4319	PTC C890A120–A70 0,5W	
	79 4395	39 Ohm 0,3W 5%	
	73 4370	10 Ohm 0,3W 5%	
	79 4395	39 Ohm 0,3W 5%	
	79 4335	8,2 Ohm 0,3W	

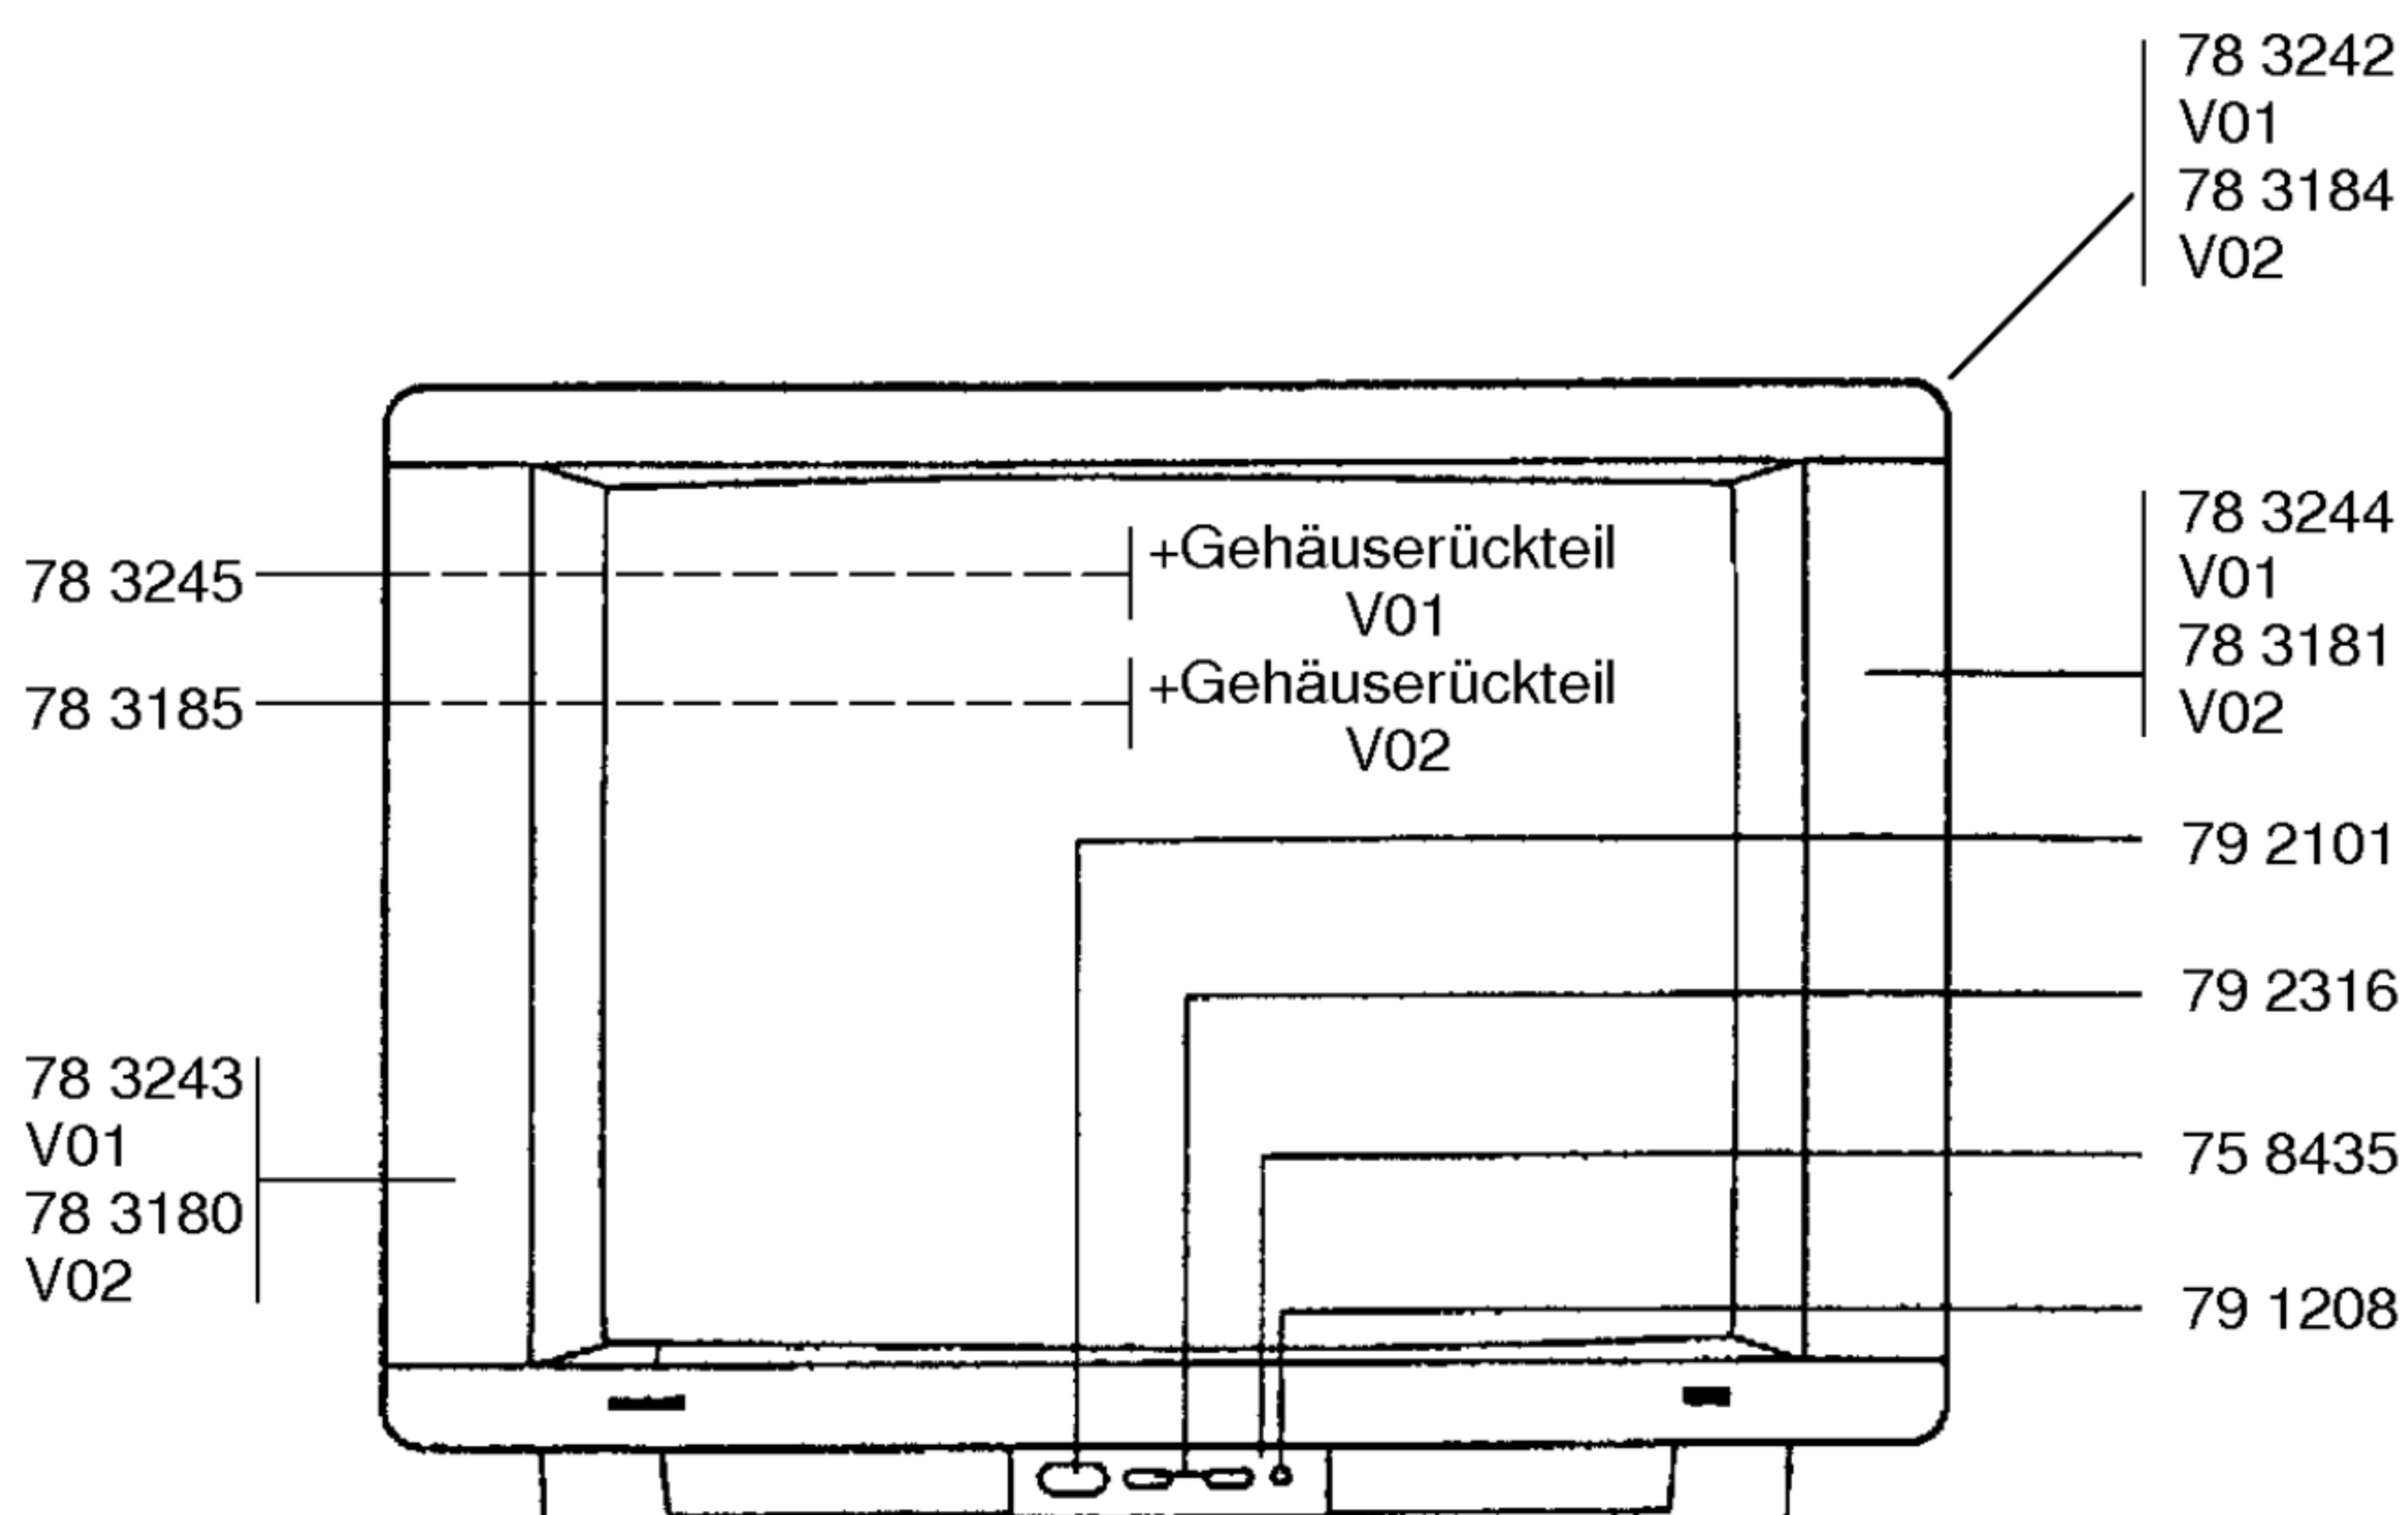

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FERNBEDIENUNG FB105ATS	REMOTE CONTROL TELECOMMANDE
	75 9030	Gehäuse—Oberteil	cabinet upper part ébénisterie partie supérieure
	75 8341	Gehäuse—Unterteil	cabinet bottom part ébénisterie partie inférieure
	79 2317	Deckel (Batterie)	cover couvercle
	75 8342	Kontaktmatte m. Tasten	contact surface surface de contact
	73 5709	Batterieanschluß	battery connecting branchement de batterie
Q906	73 5236	 485 KHz	
IC906	79 2341	 MC144107PA	
D907 D908	73 7161 73 9323	 TLN115A 1N4001	
T907	73 2803	 BC875	


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		Abdeckung	cover couvercle
	75 9028 75 8435	f. EURO–AV Buchse f. Netzschalter/Kopfhörer	
	75 8437	Chassisbefestigung	chassis fixture attache chassis
		Halter	holder baquette couplage
	75 9026 75 9025 75 9029 79 4889 79 4299	f. Modul Feature box f. Modul NF f. Kaskade f. Sicherung f. Spule (Entmagn.)	f. AF f. cascade f. fuse f. coil (de–gaussing)
	73 8333 73 2584 73 4175 73 2585	Montageklipp T644 Montageklipp IC676/686 Montageklipp IC790 Montageklipp IC730/750/770	mounting clip clip de montage
	79 2101	Netztastenknopf	key bouton (mains) bouton à touche (reseau)
	79 2316	Tastensatz Progr./Lautst.	key set jeu de touches
	78 2617	Typenaufkleber	typ label etiquette d'identification
	79 0128	Zugentlastung (Netzkabel)	tension relief (mains lead) arret de cable (cable secteur)

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
	73 5755	Bildrohrfassung	picture tube socket socle du tube image
		Buchsen	socket/ecouteur
	79 1208	f. Kopfhörer 3,5 Ø	f. phones
	73 3705	f. Lautsprecher	f. speaker
	79 2677	Peri, schwarz	
	79 4313	Peri, orange	
	73 4084	Chinch 1-fach	
	73 8399	Chinch 2-fach, NF	
	73 7968	S-VHS	
	78 1913	Entmagnetisierungsspule	demagnetizing coil bobine de desaimentation
	73 7617	Glimmerscheibe T644	mica disk rondelle mica
	75 9129	Kaskade	cascade
	75 9009	Lautsprecher Mittelton	speaker
	75 7457	Lautsprecher Hochton	haut parleur
OK637	73 7711	Optokoppler	
OK646	73 7711	Optokoppler	
	79 3886	Wärmeleitfolie	heat-conducting foil
	79 1205	Winkelstecker 2-Pol	angle plug

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D111	79 3890	BYW172	
D112	79 3890	BYW172	
D335	73 1743	BAT42/43	
D336	73 1743	BAT42/43	
D338	73 4329	Z33C 0,5W	
D342	73 9410	1N4148	
D343	73 9410	1N4148	
D344	73 8394	Z12C 0,5W	
D346	73 9410	1N4148	
D351	73 5219	Z13C 0,5W	
D355	73 0291	Z5,1C 0,5W	
D403	72 8255	ZPD 5,6V 2% Toleranz	
D413	79 0842	BYV28-200	
D502	73 9323	1N4001	
D504	73 1729	TD129	
D525	73 4310	1N4936DI	
D529	73 9340	BYV38	
D536	73 0291	Z5,1C 0	
D541	73 9325	BAV21	
D543	73 9410	1N4148	
D544	73 9410	1N4148	
D545	73 9410	1N4148	
D571	79 0843	BY359	
D572	79 4330	BY229-600	
D577	79 4331	BY203S-20	
D617	73 9323	1N4001	
D630	73 5240	B380C3700/2200	
D658	79 2362	BYV27/200	
D662	79 2363	BYT54A	
D662 w.	79 3889	BYT53B	
D666	79 0845	MUR880	
D667	73 7714	MUR840	
D671	79 0845	MUR880	
D676	73 7714	MUR840	
D681	73 7714	MUR840	
w.		wahlweise	alternatively

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D691	73 7714	MUR840	
D703	73 8425	Z3,3C 0,5W	
D706	73 3293	1N4004	
D756	70 6829	1N4148	
D874	73 1743	BAT42/43/85/86	
D4003	79 2393	ZTE 2,0	
D4004	73 2963	8,2C 0,5W	
D4041	72 8261	2,7C 1,3W	
D6012	79 2355	GLRB40C500SI/SI/MGI	
D6111	79 3890	BYW172	
D6112	79 3890	BYW172	
D7006	79 4405	2,7B 0,5W	
D7042	73 8425	3,3C 0,5W	
D7056	79 2364	3,9B 0,5W	
D7062	79 4329	33C 0,5W	
			
IC410	79 1634	TDA4173	
IC610	73 4089	LM317TN	
IC630	79 2343	TDA4605/3	
IC650	79 2344	TAA765A	
IC678	73 4089	LM317TN	
IC688	73 4089	LM317T	
IC690	79 2345	LM350T	
IC730	79 4328	TDA6111	
IC750	79 4328	TDA6111	
IC770	79 4328	TDA6111	
IC810	79 2674	MC33164P-5RP	
IC815	79 2335	ZC411181P	
IC840	79 3296	ST24C08	
IC850	79 4327	MC68HC11F1/B4	
IC860	79 4326	27C020-150	
IC870	79 2674	MC33164P-5RP	
IC895	72 1109	MC7805CT	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
IC2220	73 7087	TDA4482D	
IC2250	73 7704	TDA6610–2	
IC2280	79 2849	TDA4454	
IC2820	79 4325	SDA5273	
IC2893	79 4324	DRAM256KX4ZIPGEH.	
IC4020	79 2340	TDA7273	
IC4100	79 2852	TDA2052H	
IC4180	73 7071	LM358N NSC/TID/MOT	
IC4210	79 2852	TDA2052H	
IC5001	79 4323	TDA9160A	
IC5021	79 4322	TDA8443B	
IC5100	79 2844	TDA4661V2	
IC5122	79 2351	TDA4686	
IC6020	79 2339	TFMS 5300 (stehend)	
IC7010	72 4321	LM393P TIP	
IC7050	73 2562	TDA8145	
IC7510	73 5701	MC14551BC	
IC7560	79 2742	TEA6420	
IC7660	79 2743	TEA6415	
			
T344	73 3284	BC549B	
T351	72 2134	BC337–40	
T356	73 3284	BC549B	
T420	79 4338	BD543B	
T421	79 4339	BD544B	
T504	73 8600	BD977	
T572	79 4340	2SC4542	
T639	73 3284	BC549B	
T644	73 7946	IRF PC50	

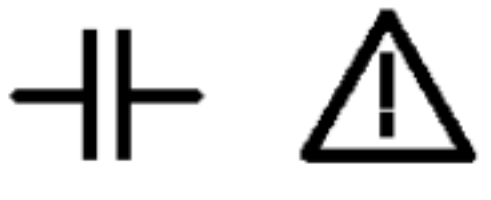Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
T646	73 3284	BC549B	
T661	73 7946	IRF PC50	
T2293	72 3046	BC558A	
T2298	71 1453	BC548B	
T4187	79 0854	BC558B	
T4188	72 2134	BC337–40	
T7030	73 3284	BC549B	
T7040	73 3284	BC549B	
T7170	71 1452	BC548C	
T7175	79 4397	BDX78	
T7180	72 4296	BC558C	
T7185	79 4398	BDX77	
			
C343	79 6477	47 mF 25 V	
C530	73 5979	220pF 400V 20%	
C621	73 5980	2200pF 400V 20%	
C622	73 5980	2200pF 400V 20%	
C665	73 7060	1000pF 400V 20%	
			
Q812	73 2946	4 MHz	
Q862	79 2395	16 MHz	
Q2823	79 4399	20,48 MHz	
Q5021	79 4320	3,579545 MHz	
Q5022	79 4321	4,433619 MHz	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
	75 6363	Netz	
	79 2158	Taste Programm +	
	79 2158	Taste Programm –	
	79 2158	Taste Lautstärke +	
	79 2158	Taste Lautstärke –	
		 	
SI331	79 4336	1 A/T Löts.	
SI630	79 2199	2 A/T Löts.	
SI651	73 6306	3,15 A/T Löts.	
SI661	73 6306	3,15 A/T Löts.	
SI671	73 7726	4 A/T Löts.	
SI6001	79 2398	3,15 A/T 250 V FS	
SI6111	79 4337	0,4 A/T Löts.	
		 	
L521	79 4332	Linearitätseinsteller	
L562	73 8389	O/W–Auskoppelspule	
L573	79 4333	Linearitätseinsteller	
		Brückenspule m. Kern	
L601	73 5077	Funkentstördrossel	