


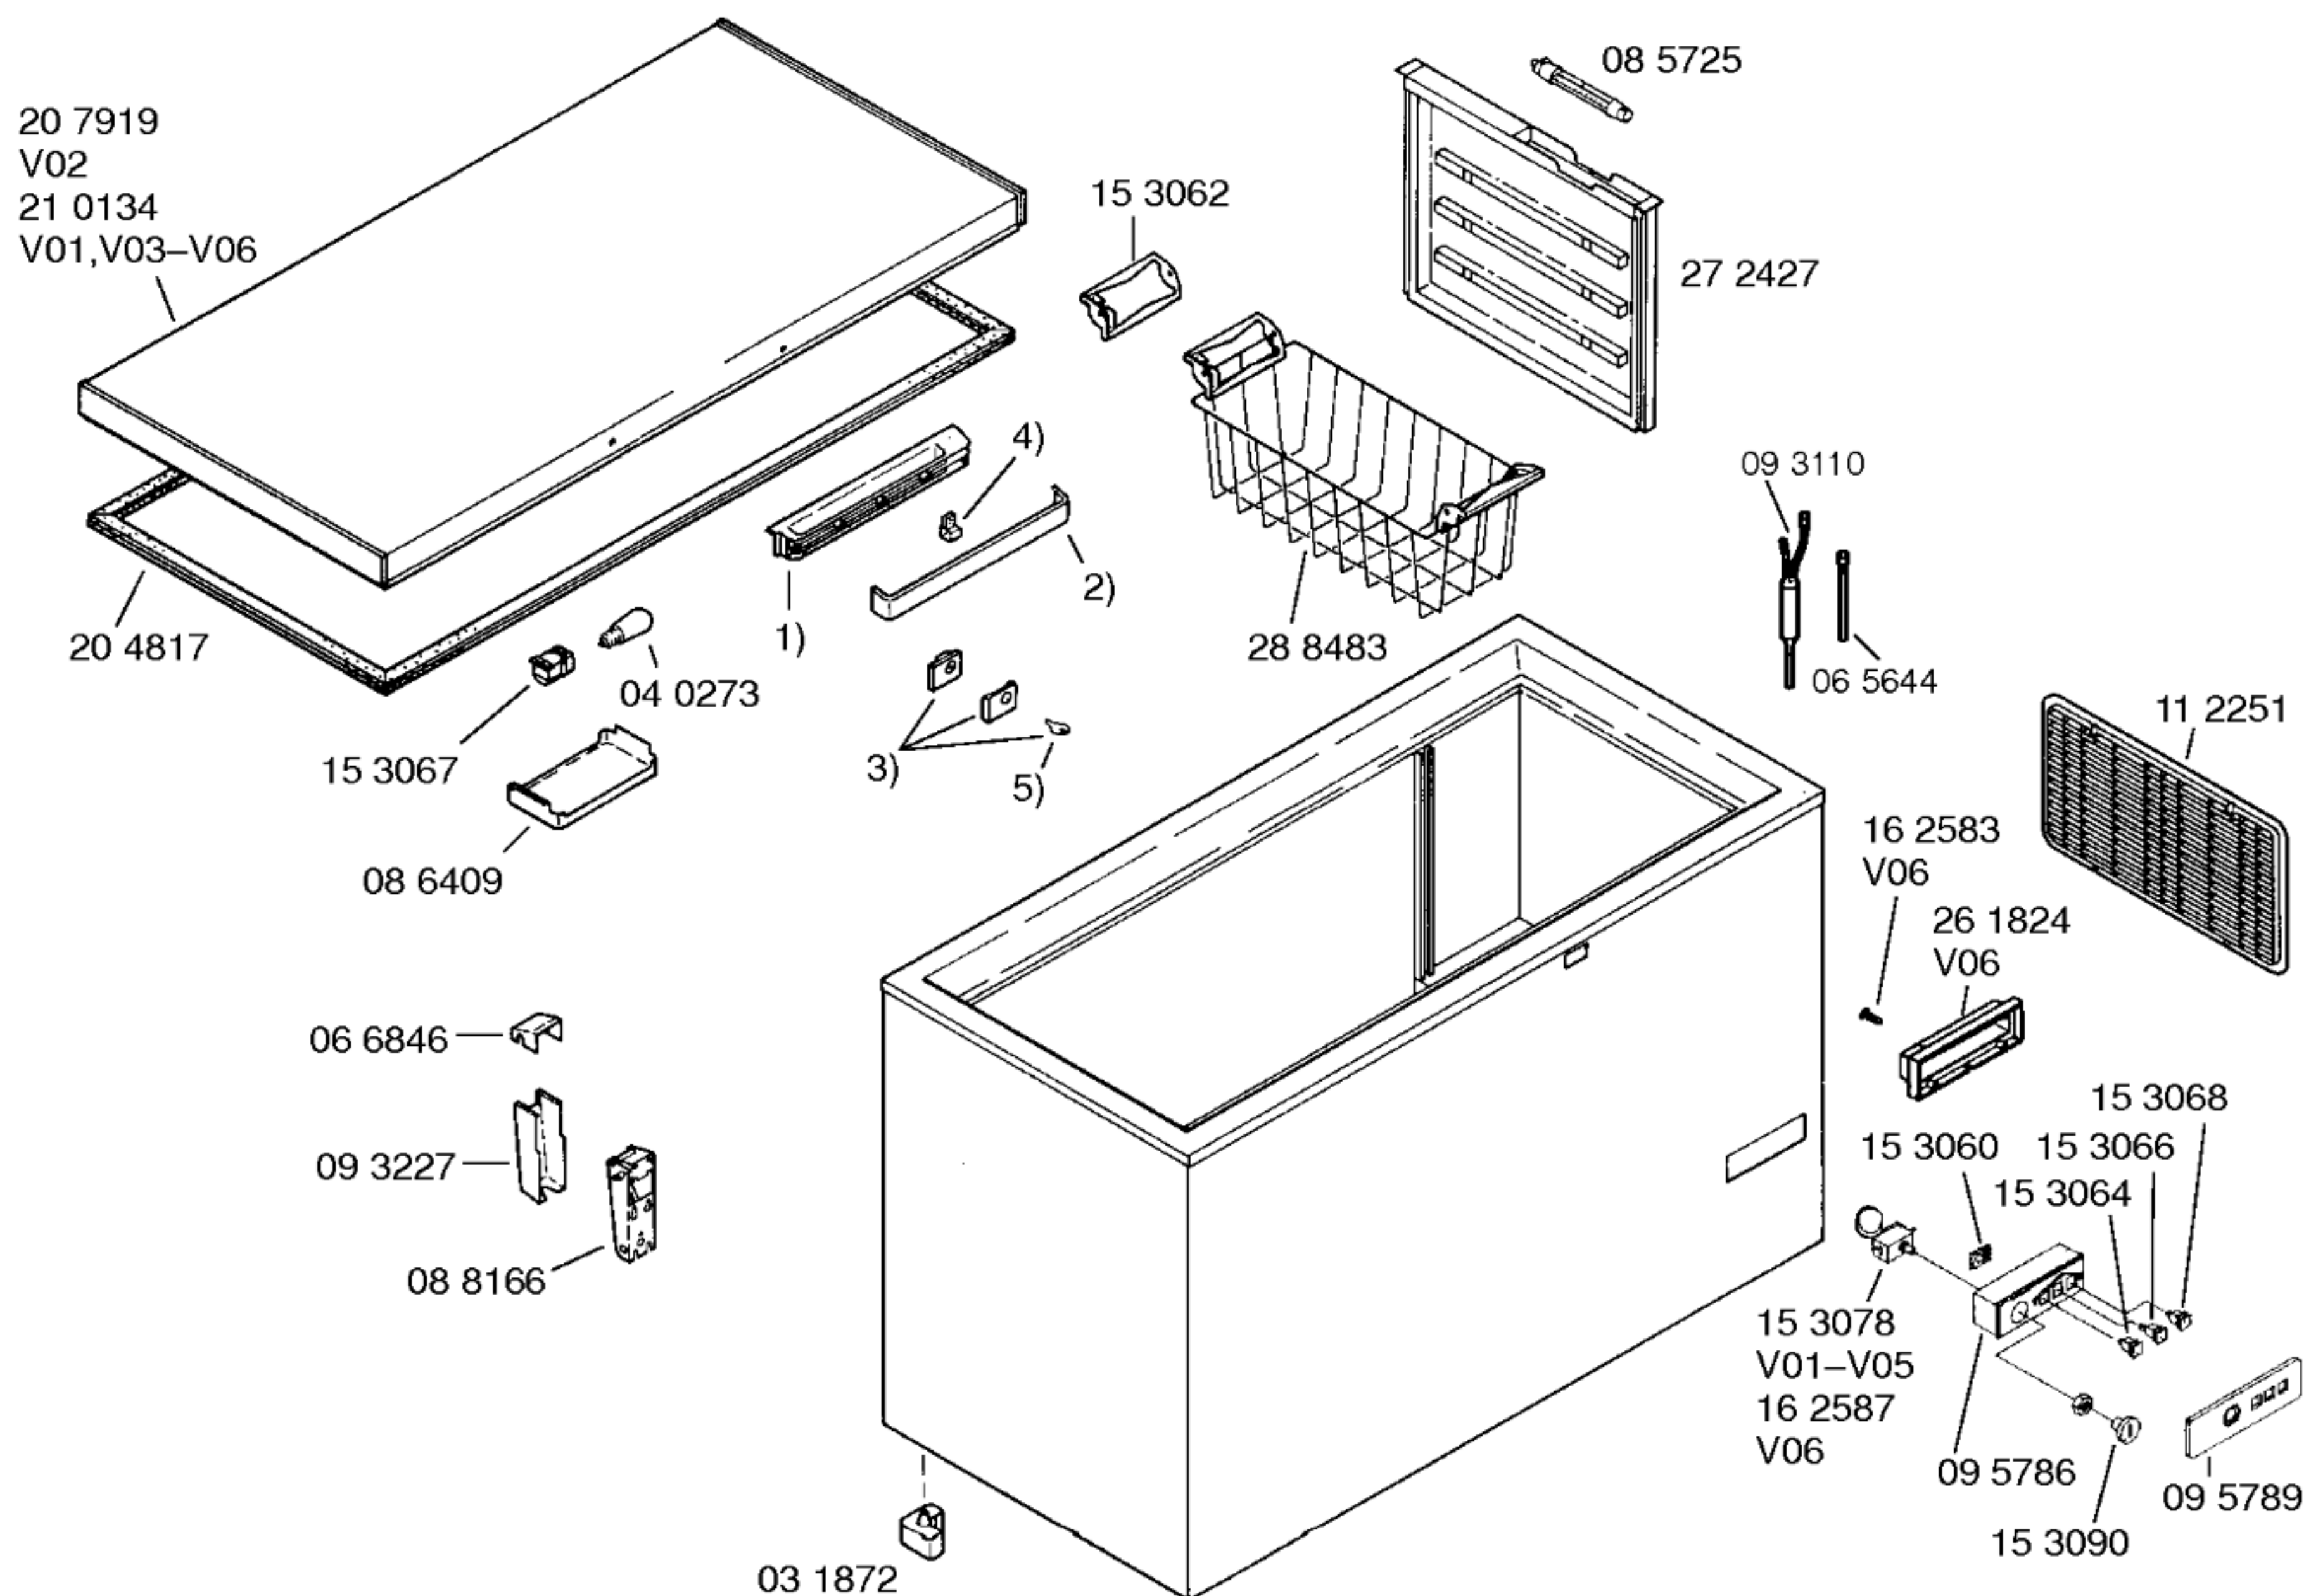


Gebrauchsanweisung
51 4580
(D,GB,F,I,NL,SF,DK)

Zubehör:

Einsatzkorb
GZ20080
GZ20110

- 1) 11 5156
V02
28 9421
V01, V03-V06
- 2) 11 9000
V02
28 9418
V01, V03-V06
- 3) 05 8274
V02
15 3971
V01, V03-V06
- 4) 03 1871
V02
15 3970
V01, V03-V06
- 5) 05 9883
V02
15 3972
V01, V03-V06

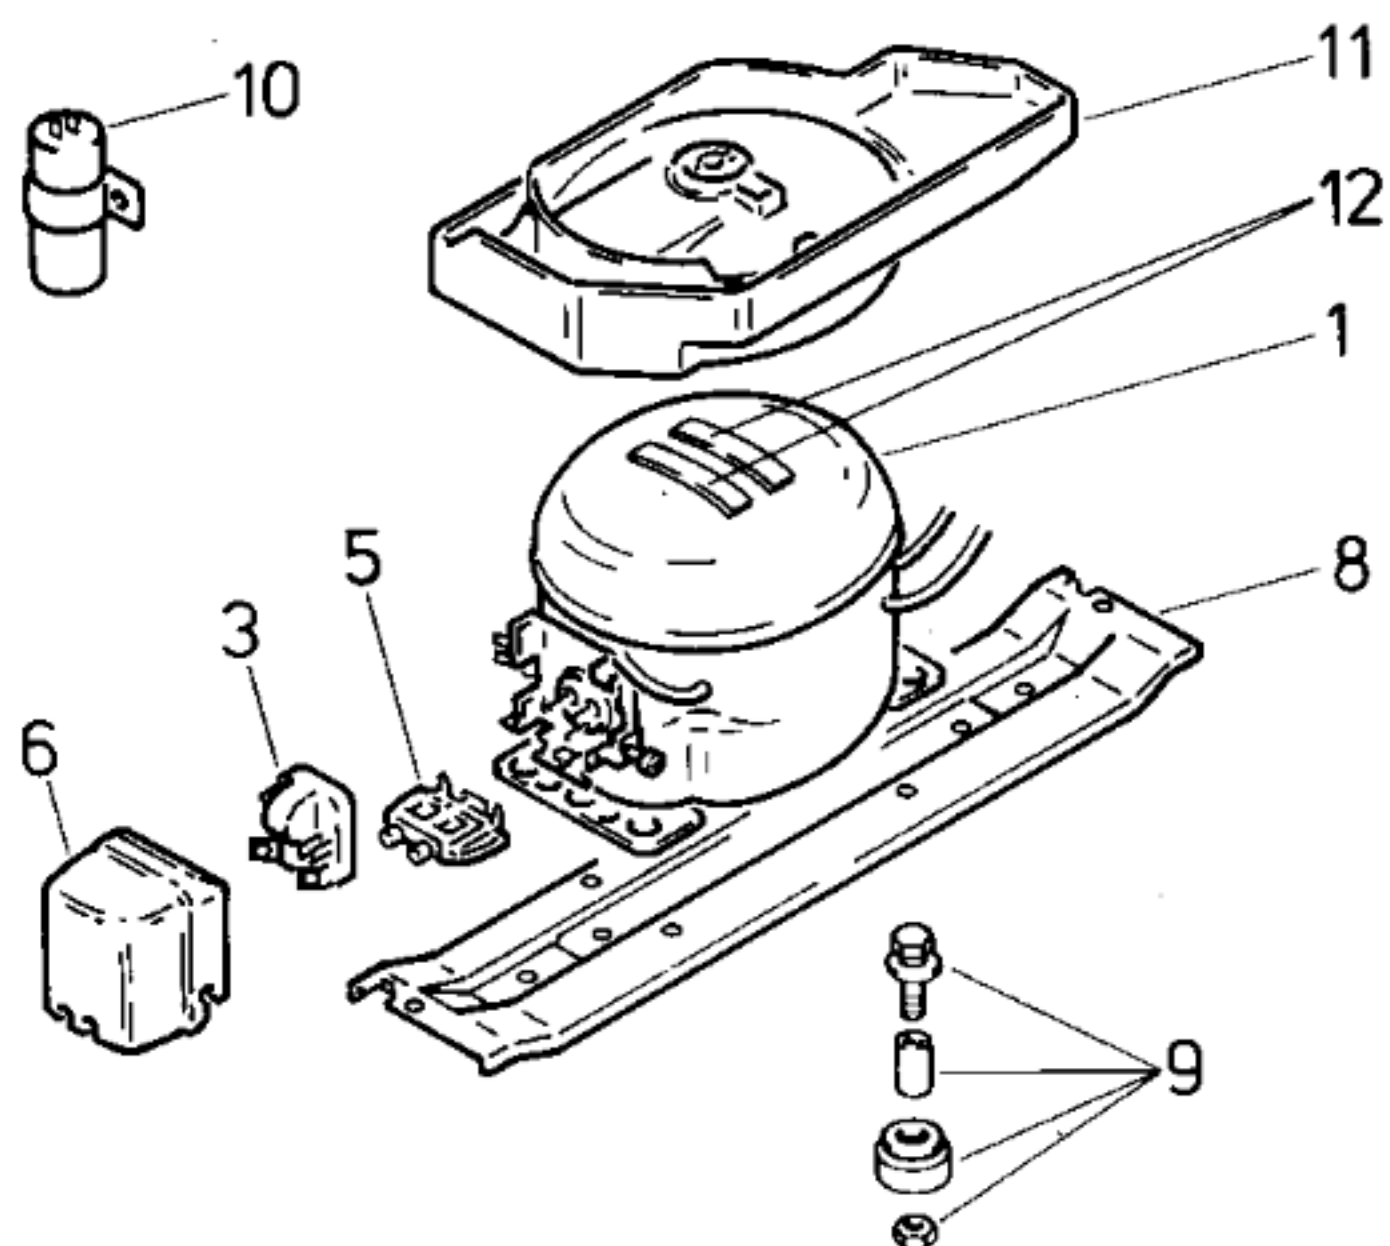



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES				
Verdichter/Compressor/Compresseur		Danfoss	Zanussi	Zanussi
Typ/Type		TLES 7 K	HL 80 AH	HL 70 AH
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	1460	1197
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage		A	4,5	
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω	16,5	
		Hi/aux	16,9	
Temp.-Regler/Thermostat		Ranco	Ranco	
Typ/Type		K54.P1251	K54.P1273	
Reglerstellung/Position		kalt	warm	
Schaltwerte/Switching values/		-27	-16	
Valeurs de commutation		-33	-22	
(„abtauen“ od.)		-24	-13	
Füllmenge/Fill.quantity/Charge		R600a	g	*
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	79	

* siehe Typenschild

WECHSELN DER DECKELDICHTUNG

1. Truhendeckel vom Gerät abbauen.
2. Deckeldichtung mit einem Messer an der mit X bezeichneten Stelle abschneiden und vom Innendeckel abziehen.

3. Neue Deckeldichtung zwischen Innen- und Aussendeckel legen und im Abstand von ≈ 150 mm Löcher für die Schraubenmontage nach Skizze in den Truhendeckel bohren. Der Lochabstand zu den Ecken sollte jedoch 50 mm nicht überschreiten. Um Verspannungen am Innendeckel zu vermeiden, werden die Bohrungen darin bis auf 5 mm ϕ aufgebohrt.
4. Truhendeckel an das Gerät montieren.

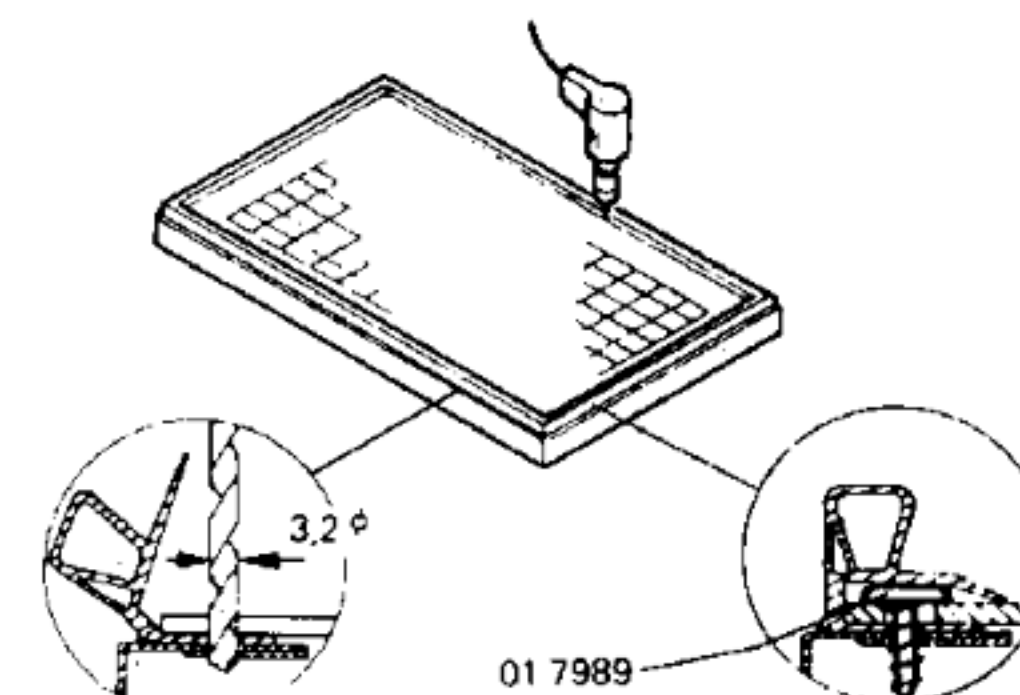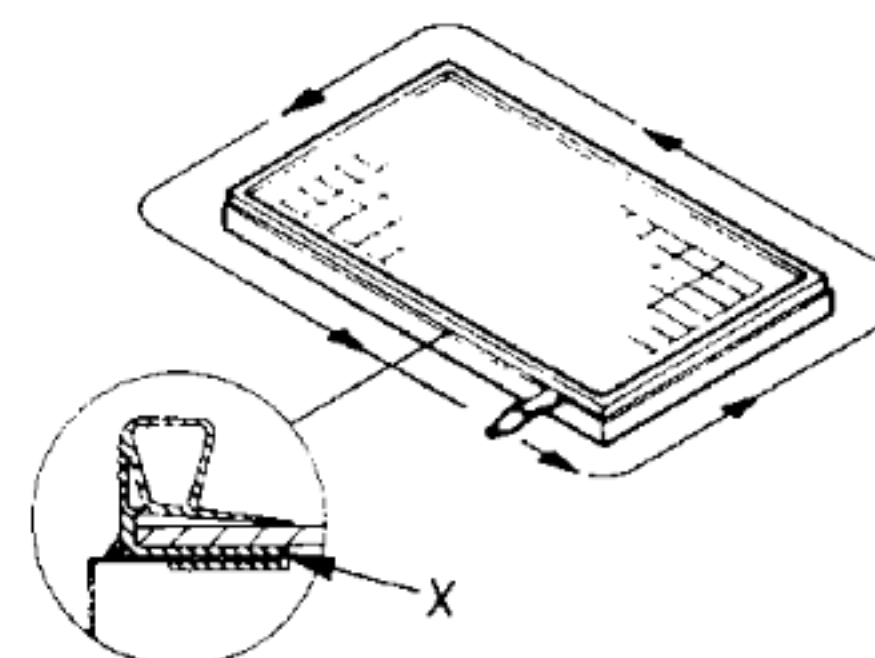

Pos.	Ersatz	V05	V1-V04, V06
	Danfoss	Zanussi	Zanussi
	TLES 7 K	HL 80 AH	HL 70 AH
1	14 1239	14 1788	14 1790
2			
3	15 1055	15 3115	15 3115
4			
5	15 0760	15 3080	15 3080
6	15 1072	15 3079	15 3079
7			
8			
9		15 3069	15 3069
10			
11			
12			