


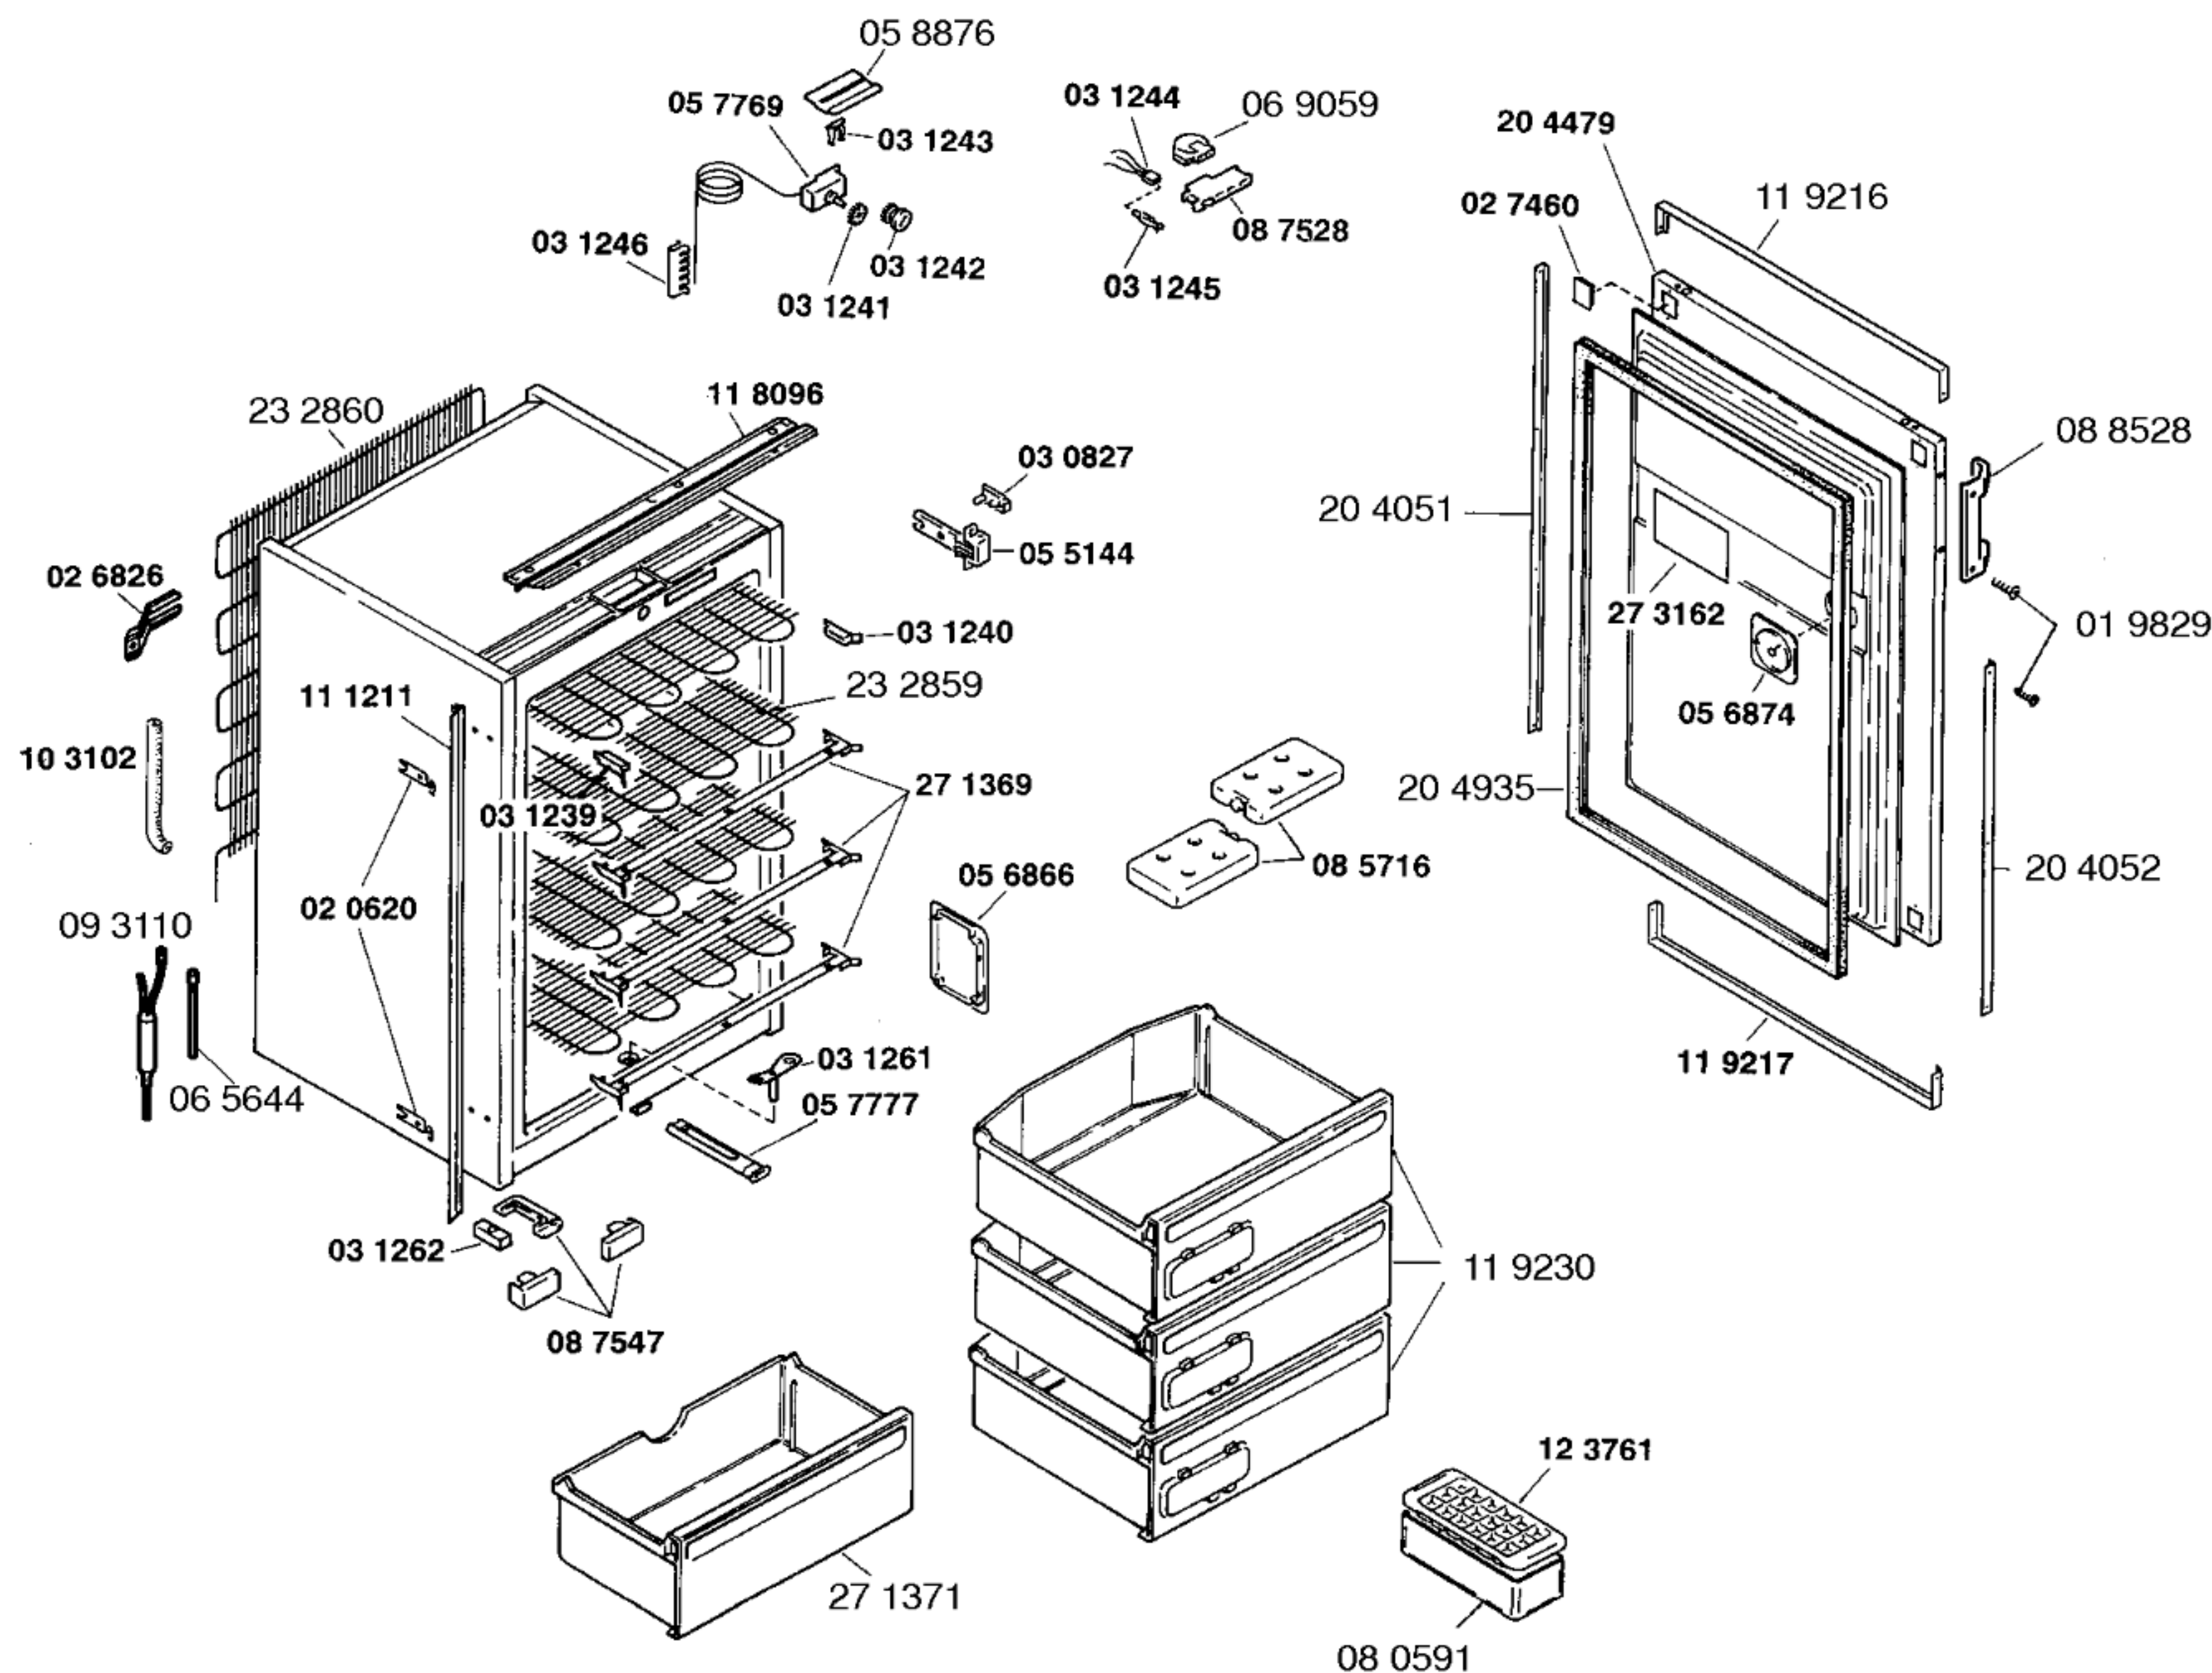


51 4778
Gebrauchsanweisung
(D,GB,F,I,NL)
51 4779
Montageanleitung
(D,GB,F,I,NL,DK,N,
SF,E,S)
08 4136
Schraubensatz

Zubehör:

Dekorrahmen
Z4120B0, braun
Z4120W0, weiss

Ausgleichs-
blenden
Alu:
Z4210A0, 37mm
Z4220A0, 56mm

braun:
Z4210B0, 37mm
Z4220B0, 56mm

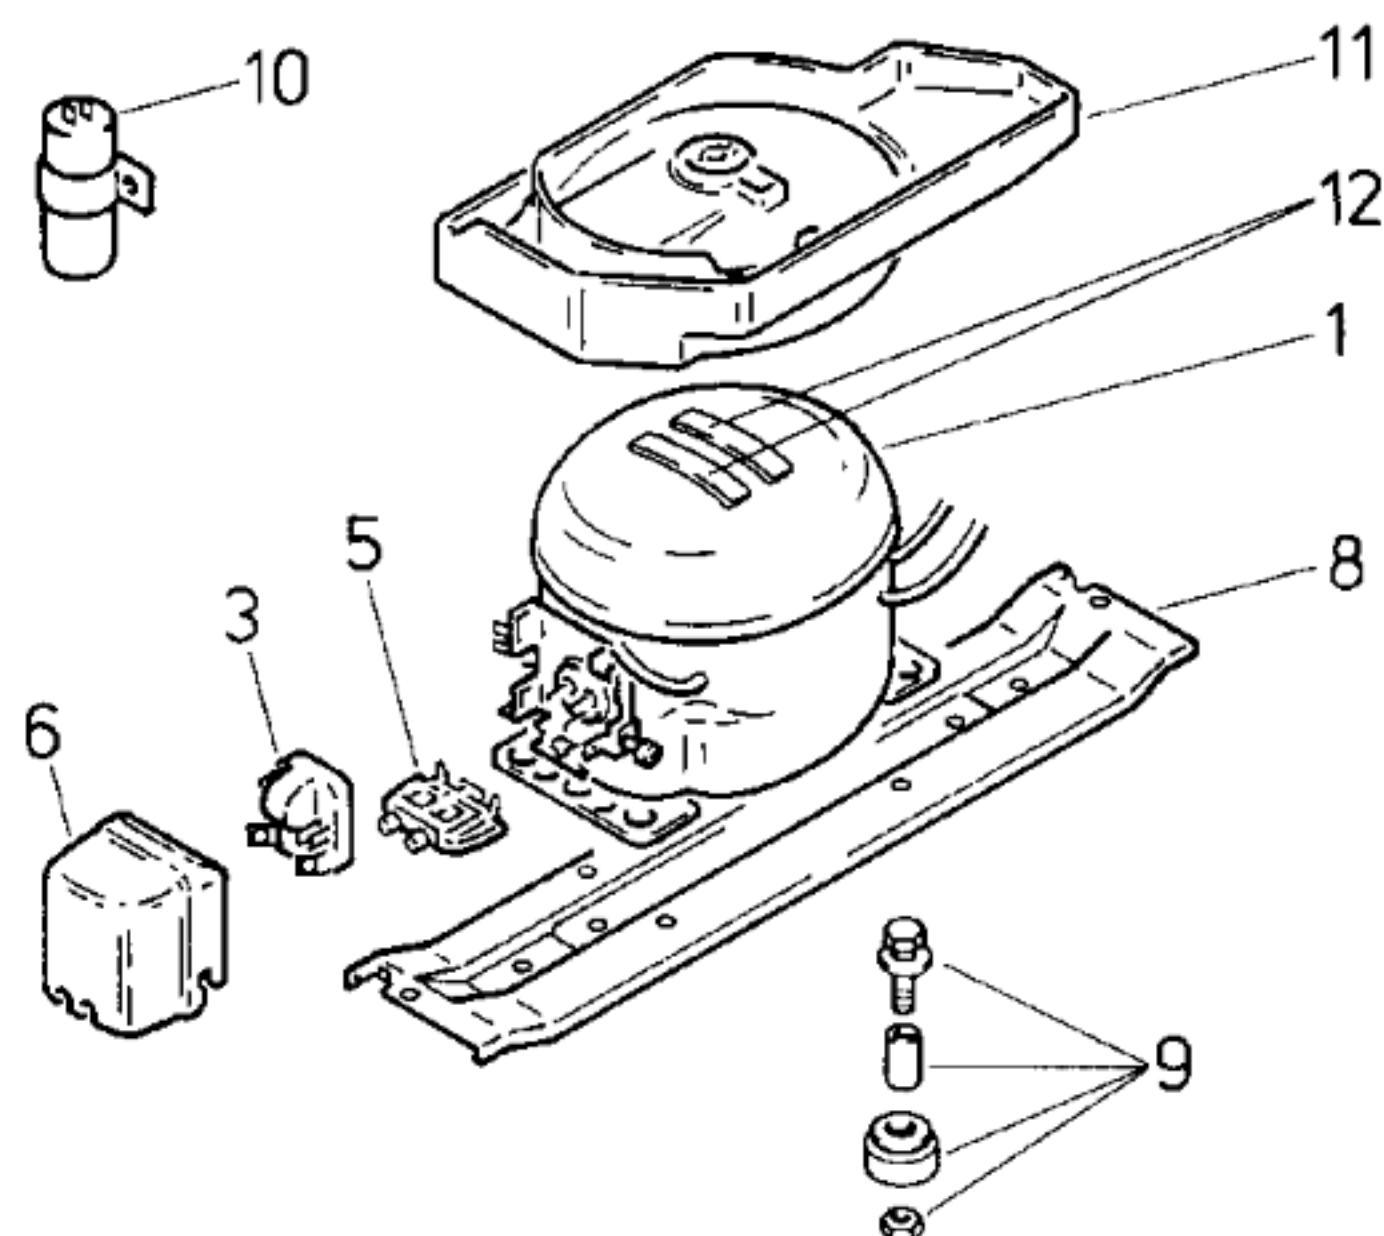

Pos.	Danfoss		
	TLES 5 F		
1	14 1242		
2			
3	05 9191		
4			
5	02 7310		
6	15 1072		
7			
8	27 1375		
9	05 0166		
10			
11			
12			

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES			
Verdichter/Compressor/Compresseur		Danfoss	
Typ/Type		TLES 5 F	
Förderleistung/Delivery/Débit	l/h	914	
Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage	A	4,0	
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	Ω	18,9
	Hi/aux	Ω	15,3
Temp.-Regler/Thermostat		WHF	
Typ/Type		TF 57 SF2	
Reglerstellung/Position		kalt	warm
Schaltwerte/Switching values/ Valeurs de commutation („abtauen“ od.)	„ein“	°C	-25
	„aus“		-17
	„alarm“		-33
			-19,5
Füllmenge/Fill.quantity/Charge		R134a	g
			110
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	120
Heizung/Heater/Chauffage			
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω	
Leistung/Power/Puissance		W	
Ventilator/Blower/Ventilateur			
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω	
Schaltuhr/Timer/Minuterie de contact			
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω	
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne			
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω	
Spannung/Voltage/Tension		V	